

INS メイト V70G-MAX を Windows®XP から Windows Vista™へ アップグレードするパソコンでご使用になるお客様へ

2007 年 1 月

<ご案内>

このたびは、INS メイト V70G-MAX をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本紙は、Windows®XP から Windows Vista™ へアップグレードするパソコンで、INS メイト V70G-MAX をご利用になる場合においての設定方法を説明しています。

- 【著作権者】 NTT 東日本／NTT 西日本
【対象ユーザー】 INS メイト V70G-MAX を Windows®XP から Windows Vista™へアップグレードするパソコンでご使用になるお客様
【転載条件】 転載禁止

《お知らせ》

Windows®XP から Windows Vista™へアップグレードするパソコンで本商品をお使いになる方は、本商品のファームウェアをあらかじめ以下の NTT 東日本／NTT 西日本ホームページからダウンロードしておいてください。

NTT 東日本 <http://www.ntt-east.co.jp/ced/support/>

NTT 西日本 <http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/index.html>

本商品は、Windows Vista™ Home Basic および Windows Vista™ Home Premium の各日本語版の 32 ビット(x86)版に対応しています。

Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

もくじ

1. お使いになる前に
2. アップグレード前にやっておくこと
 - 2.1 USB ドライバのアンインストール
 - 2.2 ユーティリティのアンインストール
 - 2.2.1 「INS メイト V70G-MAX 着信履歴 for USB ユーティリティ」のアンインストール
 - 2.2.2 「INS メイト V70G-MAX MUX ステータス for USB ユーティリティ」のアンインストール
 - 2.2.3 「INS メイト V70G-MAX ユーティリティ」のアンインストール
3. Windows Vista™へのアップグレード
4. アップグレード後にやること
 - 4.1 設定スイッチの確認と USB ドライバのインストール
 - 4.1.1 USB ポート接続の場合
 - 4.1.2 シリアルポート接続の場合
 - 4.2 インターネット接続の設定
 - 4.3 インターネットへの接続

1. お使いになる前に

Windows®XP から Windows Vista™へアップグレードするパソコンで本商品をご使用になる場合には、下記の手順で設定を行ってください。

お使いのパソコンによっては、Windows Vista™で表示される画面が、下記で説明している画面と異なることがあります。

《お知らせ》

Windows®XP で本商品を USB ポートに接続してお使いの場合には、既存の USB ドライバをアンインストールするときに本商品に付属の CD-ROM が必要です。

◆作業手順◆

① USB ドライバをアンインストールし、本商品をパソコンから取り外す。(USB ポート使用の場合のみ)

② 現在ご使用中のユーティリティをアンインストールする。

③ Windows Vista™へアップグレードする。

④ USB 接続の場合はドライバのインストール、シリアルポート接続の場合は COM ポートへのインストールをする。

⑤ インターネット接続の設定を行う。

⑥ ユーティリティをインストールする。

2. アップグレード前にやっておくこと

2.1 USB ドライバのアンインストール

Windows®XP で本商品を、USB ポート接続（互換モード）でお使いの場合には、Windows Vista™ へアップグレードする前に既存の USB ドライバをアンインストールすることが必要です。（シリアルポート接続、USB ポート接続（CDC モード）でお使いの場合、本手順は必要ありません。）

◆USB ドライバのアンインストール◆

1. 起動中のアプリケーションをすべて終了させる。

2. 本商品に付属の CD-ROM をセットする。

3. Windows の[スタート]ボタン→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[ファイル名を指定して実行]をクリックする。

4. 名前の欄に下記のように入力する。

D:¥USB¥V70GXUSBUninst.exe

(D は CD-ROM ドライブ名の例です。)

5. [OK] をクリックする。

6. 「INS メイト V70G-MAX For USB ドライバを削除します。よろしいですか？」と画面に表示されるので、[はい]または [OK] をクリックする。

アンインストーラが起動し、アンインストール作業を実行します。

2.2 ユーティリティのアンインストール

2.2.1 「INS メイト V70G-MAX 着信履歴 for USB ユーティリティ」のアンインストール

Windows®XP で「INS メイト V70G-MAX 着信履歴 for USB ユーティリティ」をお使いの場合は、アンインストールします。


◆アンインストール◆

1.Windows の [スタート] ボタン→ [コントロールパネル] の順にクリックする。


コントロールパネルが表示されます。

2. 「プログラムの追加と削除」をクリックする。


3. 「INS メイト V70G-MAX 着信履歴 for USB」をクリックし、[変更と削除] をクリックする。

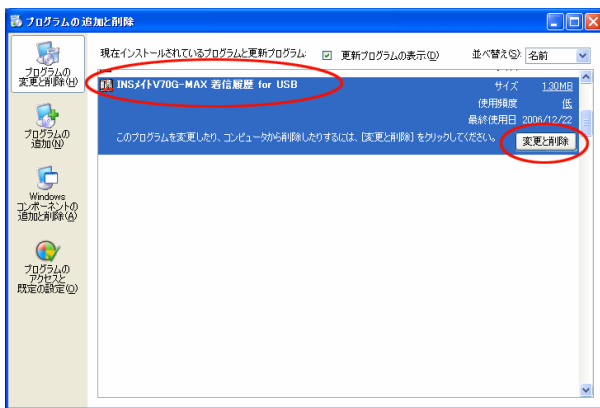

4. [はい] をクリックする。

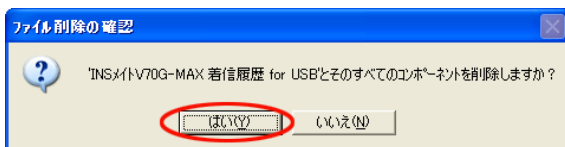

5. [すべていいえ] をクリックする。

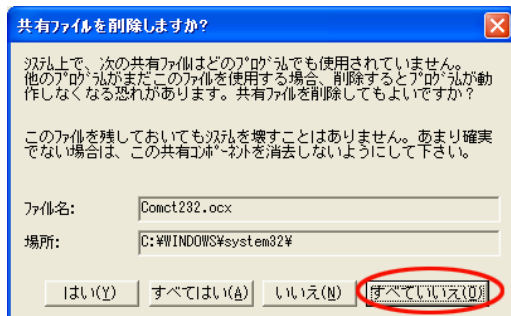

6. [OK] をクリックする。

アンインストールが終了します。

2.2.2 「INS メイト V70G-MAX MUX ステータス for USB ユーティリティ」のアンインストール

Windows®XP で「INS メイト V70G-MAX MUX ステータス for USB ユーティリティ」をお使いの場合は、アンインストールします。

◆アンインストール◆

1.Windows の [スタート] ボタン→ [コントロールパネル] の順にクリックする。


コントロールパネルが表示されます。

2. 「プログラムの追加と削除」をクリックする。

3. 「INS メイト V70G-MAX MUX ステータス for USB ユーティリティ」をクリックし、[変更と削除] をクリックする。



4. [はい] をクリックする。

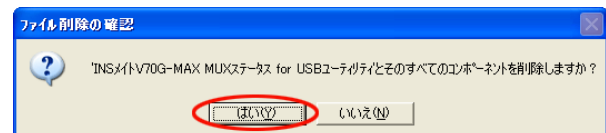

5. 「共有ファイルを削除しますか？」画面が表示されたら、[すべていいえ] をクリックする。

6. [OK] をクリックする。

アンインストールが終了します。

2.2.3 「INS メイト V70G-MAX ユーティリティ」のアンインストール

Windows®XP で「INS メイト V70G-MAX ユーティリティ」をお使いの場合は、アンインストールします。

◆アンインストール◆

- 1.Windows の [スタート] ボタン → [すべてのプログラム] → 「INS メイト V70G-MAX ユーティリティ」 → 「ユーティリティのアンインストール」の順にクリックする。
2. [はい] をクリックする。
3. [OK] をクリックする。

3. Windows Vista™へのアップグレード

Windows®XP から Windows Vista™へのアップグレードを行います。

アップグレード作業は、Windows Vista™に付属の取扱説明書にしたがってください。

4. アップグレード後にやること

《Windows Vista™ での制限事項》

- ・ USB ポートの「互換モード」はご利用になれません。
- ・ INS メイト V70G-MAX 着信履歴 for USB ユーティリティはご利用になれません。
- ・ INS メイト V70G-MAX MUX ステータス for USB ユーティリティはご利用になれません。
- ・ 現在の「INS メイト V70G-MAX イージーアシスタント」では、「アシスタントメニュー」に表示される [インターネット接続の設定]、[USB ドライバインストール/更新]、[ヘルプ]については使用できません。

《ご注意》

Windows Vista™ をご利用の際、ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

4.1 設定スイッチの確認と USB ドライバのインストール

4.1.1 USB ポート接続の場合

◆設定スイッチの確認 (CDC モード) ◆

本商品の設定スイッチ 6 が ON になっていることを確認してください。OFF になっている場合には、ON に切り替えてから電源を OFF→ON してください。

◆USB ドライバの手動インストール◆

本商品を USB ポートに接続する場合は、「INSMATEV70 G-MAX USB Standard」を COM ポートへインストールします。

1. Windows Vista™ を起動する。

起動中のアプリケーションがある場合は、すべて終了させてください。

2. パソコンの USB ポートと本商品の USB ポートを USB ケーブルで接続する。

接続を確認したら、本商品の電源を ON にしてください。画面右下にメッセージが表示され自動的にドライバがインストールされます。

◆COMポートへのインストールの確認◆

「INSMATEV70G-MAX USB Standard」がCOMポートへインストールされたことを確認します。

1. Windows のロゴボタン→ [コントロールパネル] の順にクリックする。


コントロールパネルが表示されます。

2. 「システムとメンテナンス」をクリックする。

3. [システム] をクリックする。

4. [デバイスマネージャ] をクリックする。

5. 「モデム」をクリックし、[INSMATEV70G-MAX USB Standard] が表示されていることを確認する。

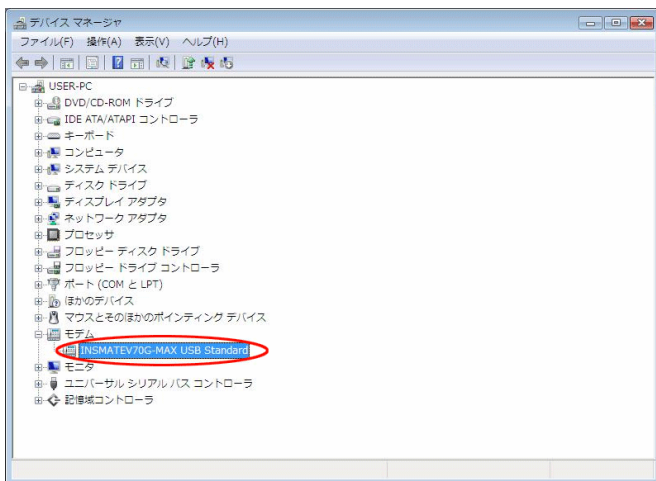

続けてプロバイダにダイヤルアップ接続するために、アイコンを作成する場合は、「4.2 インターネット接続の設定」へ進んでください。

4.1.2 シリアルポート接続の場合

◆設定スイッチの確認 (CDC モード) ◆

本商品の設定スイッチ6がONになっていることを確認してください。OFFになっている場合には、ONに切り替えてから電源をOFF→ONしてください。

◆COMポートへのインストール◆

本商品をシリアルポートに接続する場合は、「INSMATEV70 G-MAX SerialPnP」をCOMポートへインストールします。

1. 本商品の電源がONになっていることを確認する。

2. パソコンのシリアル (COM) ポートと本商品のシリアルポートを接続する。


3. Windows Vista™を起動する。

画面右下にメッセージが表示され自動的にドライバがインストールされます。

◆COMポートへのインストールの確認◆

「INSMATEV70G-MAX SerialPnP」がCOMポートへインストールされたことを確認します。

1. Windows のロゴボタン→[コントロールパネル]の順にクリックする。
コントロールパネルが表示されます。
2. 「システムとメンテナンス」をクリックする。
3. [システム] をクリックする。
4. [デバイスマネージャ] をクリックする。
5. 「モデム」をクリックし、[INSMATEV70G-MAX SerialPnP]が表示されていることを確認する。

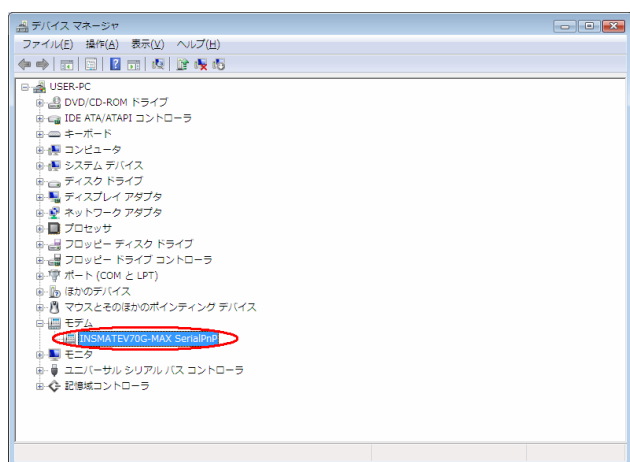

続けて、「インターネット接続の設定」を行う場合には、4.2 項へ進んでください。


4.2 インターネット接続の設定

◆ダイヤルアップ接続アイコンの作成◆

プロバイダにダイヤルアップ接続するためのアイコンを作成します。なお、設定内容はプロバイダによって異なるため、詳細はご利用になるプロバイダにお問い合わせください。


ETHERNET インターフェースを搭載したパソコンの場合、手順2の画面で「インターネットへの接続」が表示されない場合があります。その場合は、P.9 の手順でダイヤルアップ接続アイコンを作成してください。

1. Windows のロゴボタン→ [コントロールパネル] の順にクリックする。
コントロールパネルが表示されます。
2. 「インターネットへの接続」をクリックする。

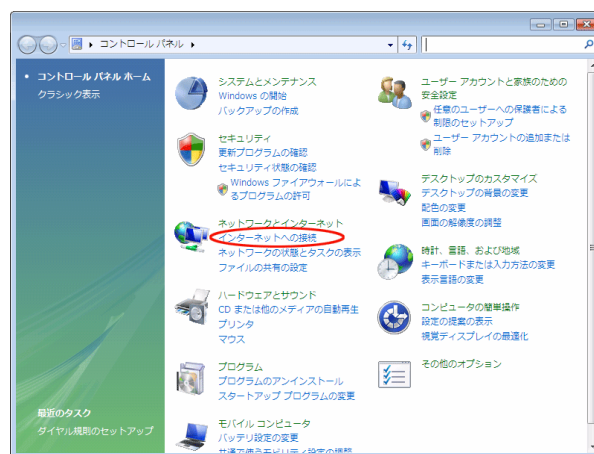


「インターネットへの接続」画面が表示されます。

3. 「ダイヤルアップ」をクリックする。

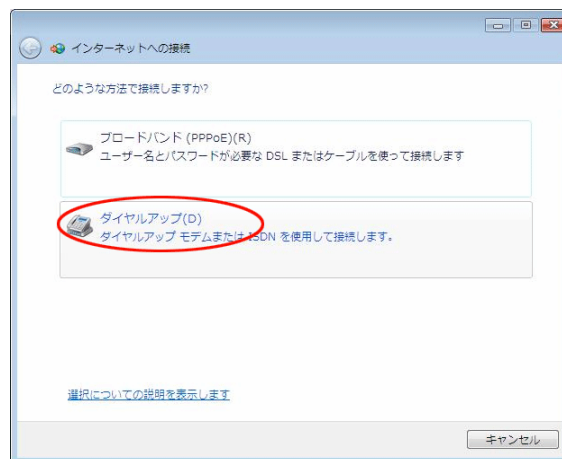

「どのモデムを使用しますか」画面が表示されたときは INSMATEV70G-MAX USB Standard (USB 接続の場合) または INSMATEV70G-MAX SerialPnP (シリアルポート接続の場合) を選択します。


4. [ダイヤルアップの電話番号]、[ユーザー名]、[パスワード]を入力し、[このパスワードを記憶する]にチェックして、[接続]をクリックする。

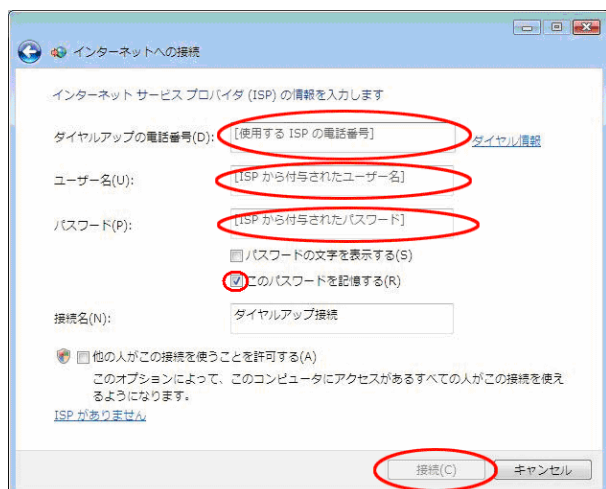


接続テストが行われます。

5. 接続テストの結果を確認する。

- 接続テスト成功の場合、[閉じる]をクリックして、手順6に進みます。

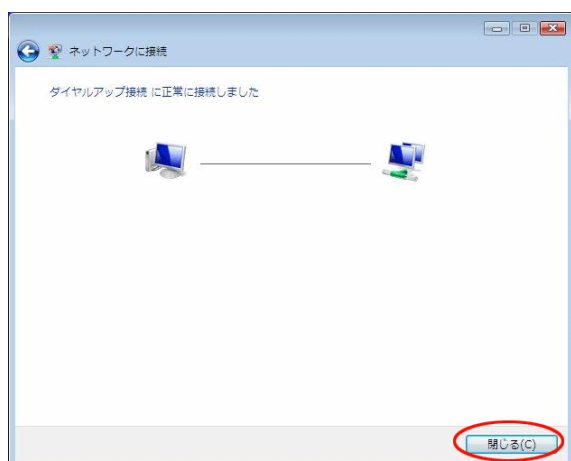

- 接続テスト失敗の場合、「接続をセットアップします」を選択し、[閉じる]をクリックして、次ページの手順を行ってください。

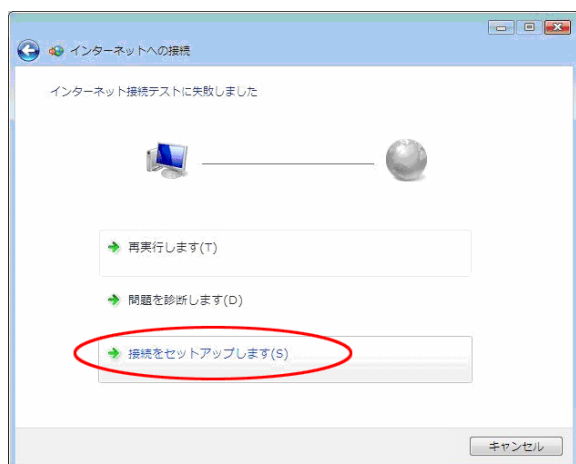

6. 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されるので、ご利用の環境をクリックする。



7. [閉じる]をクリックする。

《「インターネットへの接続」画面が表示されない場合》

ETHERNET インターフェースを搭載したパソコンの場合、P.8 手順2の画面で「インターネットへの接続」が表示されない場合があります。

その場合は、次の手順でダイヤルアップ接続アイコンを作成し、接続テストを行ってください。

1. Windows のロゴボタン→[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]→[接続またはネットワークのセットアップ]の順にクリックする。
2. [ダイヤルアップ接続をセットアップします]を選択して、[次へ]をクリックする。

本ページの手順4へ進んでください。


※本ページ手順4の画面で[接続]ではなく[作成]が表示された場合は [ダイヤルアップの電話番号]、[ユーザー名]、[パスワード]を入力して、[作成]をクリックし、次項の《接続テストが失敗した場合》へ進んでください。

《接続テストが失敗した場合》

以下の手順を行ってください。

- ① Windows のロゴボタン→ [接続先] をクリックする。
「ネットワークに接続」画面が表示されます。

- ② 設定した接続名を選択し、[接続] をクリックする。

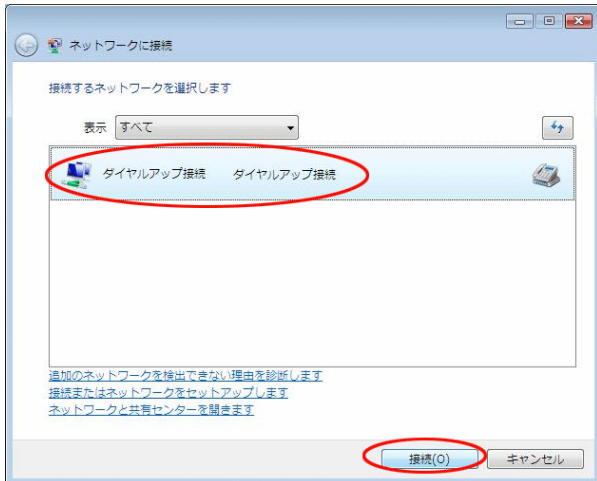


「ダイヤルアップ接続へ接続」画面が表示されます。

- ③ [プロパティ] をクリックする。




「ダイヤルアップ接続 プロパティ」画面が表示されます。

- ④ [構成] をクリックする。

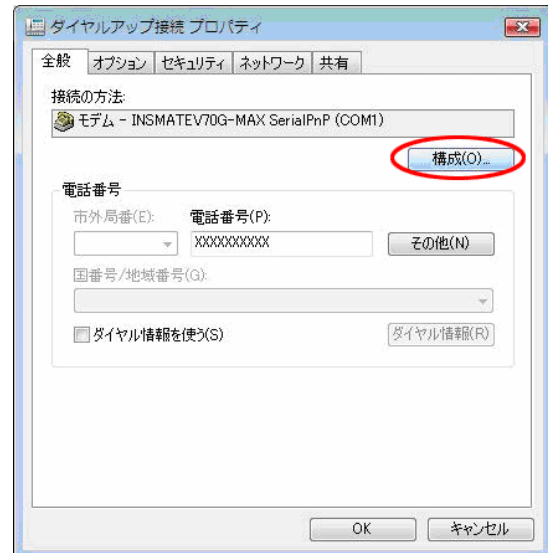

「モデムの構成」画面が表示されます。

- ⑤ [モデムプロトコル] をご利用になる環境に合わせ、「PPP (128K)」または「PPP (64K)」に変更し、[OK] をクリックする。

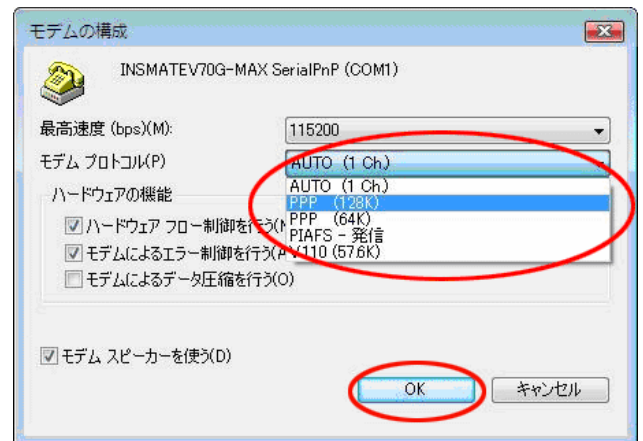

- ⑥ [ダイヤル] をクリックし、再度接続テストを行う。




接続テスト成功の場合、[閉じる] をクリックして、P.9 の手順 6 に進みます。


◆TCP/IP の設定◆

ご利用になるインターネットサービスプロバイダのサーバーの情報を設定します。プロバイダから通知された DNS (ドメインネームシステム) サーバーなどの情報が必要です。

1. Windows のロゴボタン→ [コントロールパネル] の順にクリックする。
コントロールパネルが表示されます。
2. [ネットワーク状態とタスクの表示] をクリックする。
3. [ネットワーク接続の管理] をクリックする。

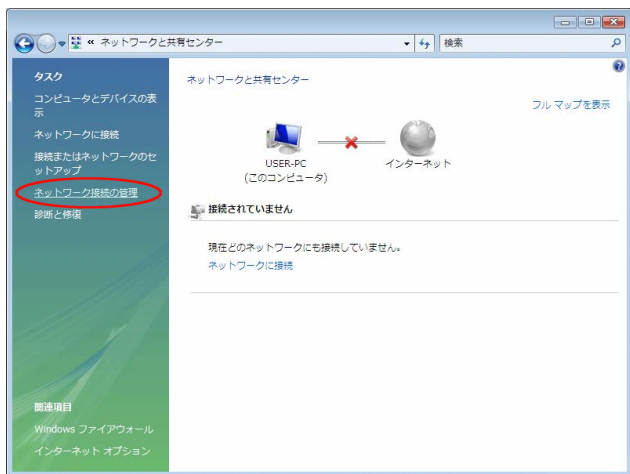


4. 「ダイヤルアップ」で作成した接続名を右クリックし、[プロパティ] をクリックする。

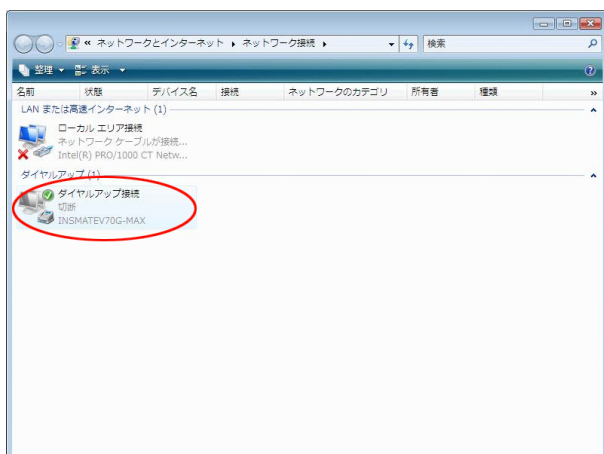


「ダイヤルアップ接続のプロパティ」画面が表示されます。


5. [構成] をクリックする。

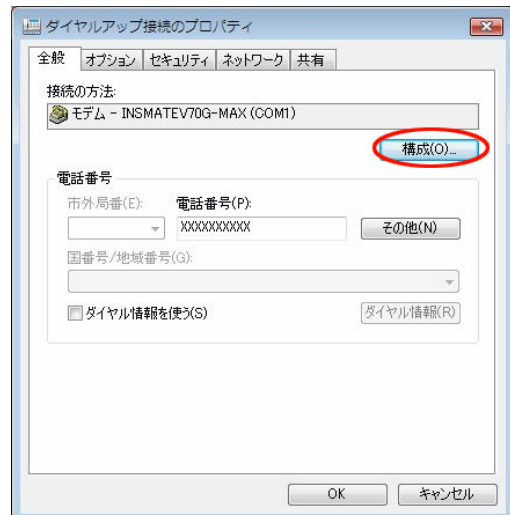

6. 「ハードウェアの機能」のすべてのチェックを外し、[OK] をクリックする。

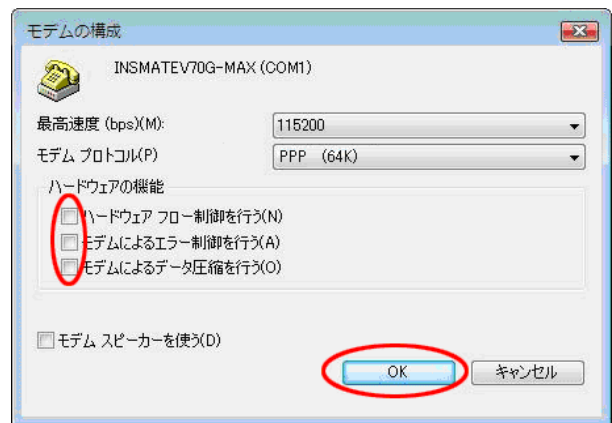


7. [ネットワーク] のタブを選択し、「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択し、[プロパティ] をクリックする。

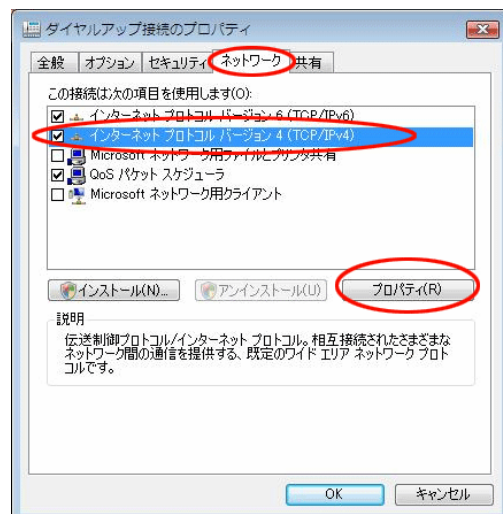

「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ」画面が表示されます。

8. 「IP アドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認し、DNS サーバーを設定する。


DNS サーバーから自動的に取得する場合は「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」をチェックしてください。プロバイダから DNS サーバーを指定されている場合は、「次の DNS サーバーのアドレスを使う」をクリックし、[優先 DNS サーバー] に DNS サーバーの IP アドレスを入力してください。

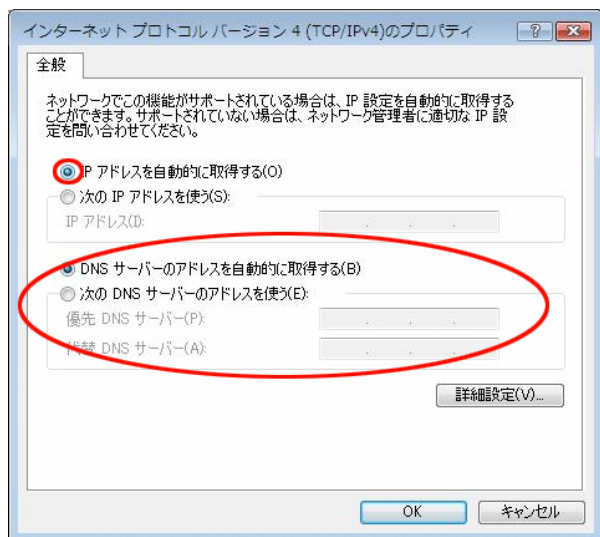


9. [詳細設定] をクリックする。

「TCP/IP 詳細設定」画面が表示されます。

10. 「IP ヘッダーの圧縮を使う」のチェックを外し、[WINS] タブをクリックする。

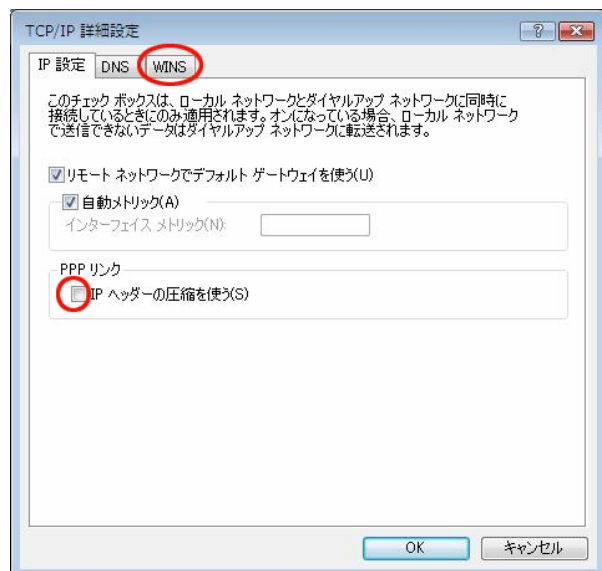

11. 「NetBIOS over TCP/IP を無効にする」をチェックし、[OK] をクリックする。

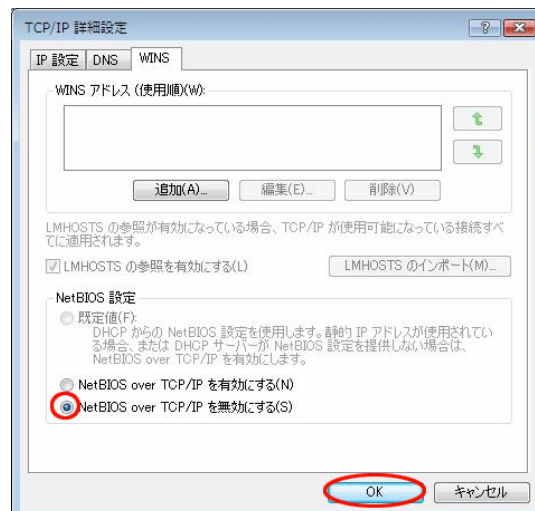

12. [OK] をクリックする。


13. 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) プロパティ」画面で[OK]をクリックする。

14. 「ダイヤルアップ接続先プロパティ」画面で[OK]をクリックする。

4.3 インターネットへの接続

プロバイダのサーバーに正しく接続できるか、接続操作で確認します。

1. Windows のロゴボタン→ [接続先] をクリックし、作成された [ダイヤルアップ接続] アイコンをダブルクリックする。

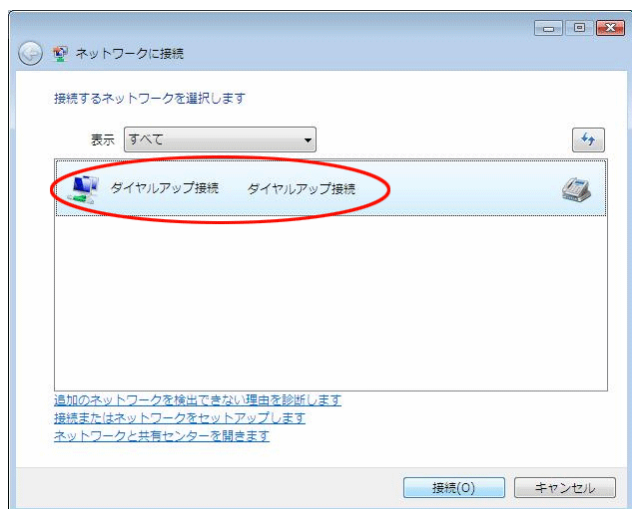

「ダイヤルアップ接続へ接続」画面が表示されます。

2. [ダイヤル] をクリックする。



アクセスポイントにダイヤルされます。

接続されると「ユーザー名」と「パスワード」が確認され、インターネットへの接続が完了すると、パソコン画面右下のタスクトレイに「ダイヤルアップ接続アイコン」が表示されます。

3. 電子メールソフトや WWW ブラウザなどのアプリケーションを起動する。
この状態で、さまざまなインターネットアプリケーションを使用できます。
4. インターネットへの接続を切断するときには、タスクトレイの「ダイヤルアップ接続アイコン」を右クリックし、[切断]の中から該当する接続先をクリックする。
回線が切断されます。