


- このたびはキャッチホンのご契約をいただきありがとうございます。
- ご利用にあたっては、この使用説明書をよくお読みください。

(注) 電話機の種類により、電話機本体の工事が必要となる場合が稀にございますので、電話機の使用説明書をご覧になるか、またはお買上げの電気店等へお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

# キャッチホン

## 使用説明書

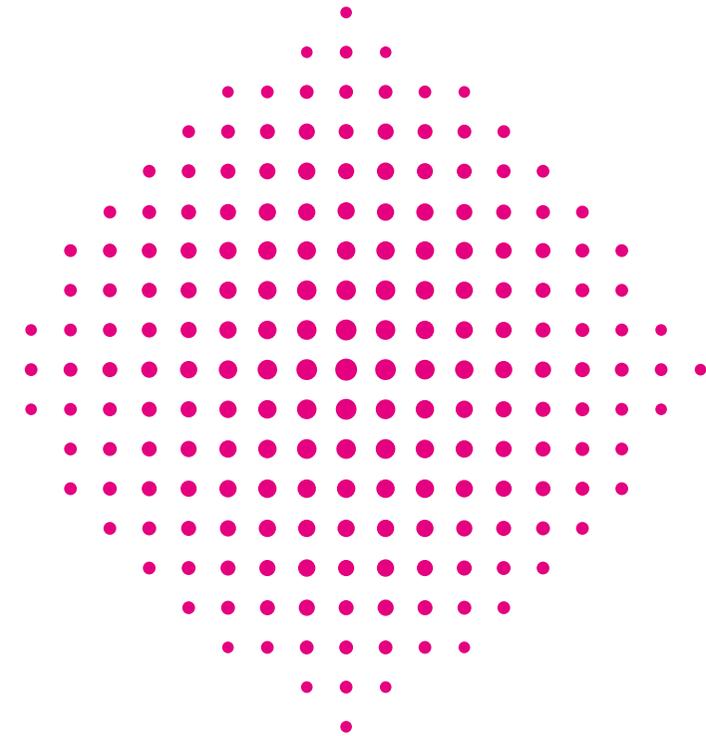

### ●お問い合わせ●

局番なしの116へ  
営業時間  
午前9時～午後5時 土・日・祝も受付中  
年末年始(12月29日～1月3日)は除く

携帯電話・PHSからは  
通信料 **無料**  **0800-2000116**

※NTT西日本エリア以外からはご利用になれません。 ※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。

ご利用開始は 月 日 時頃からです。

(2012.1)

## 1 お話中に、他から電話がかかってくると



あなたの受話器から「ツー……、ププッ、ププッ……」というサインが聞こえます。

(かけてきた方には、普通の呼出し音「ツー」が聞こえます。)

## 2 お話中に他からかかってきた電話におでになりたいとき



または



①「いま、よそから電話がかかってきたので、そのままお待ちください」と告げて、

②フックスイッチ(受話器をおくところ)は下までポン、フックボタンは軽くポンと押してください。

(フックボタンを「フラッシュ」「①」等と表示している電話機もあります。)

③かかってきた方とお話ができます。

(お待ちいただいている方には「ツーブー、ツーブー……」の信号または保留音のメロディーが聞こえます。)

④あとからかかってきた方とのお話が終わったら、フックスイッチまたはフックボタンをもう一度ポンと押してください。

⑤最初の方とお話ができます。

(注)一方の方に待っていただいている間は、その通話は、電話をかけた方に通話料がかかります。

## 3 お話し中の通話を打ち切り、他からかかってきた電話におでになりたいとき




①「ほかから電話がかかってきたので……では、さようなら」と告げて受話器をおきますと、すぐにあなたの電話のベルが鳴ります。

②受話器をとると、かかってきた方とお話ができます。

(注)電話のベルを確認せずにフックスイッチまたはフックボタンで通話相手を切替えますと、キャッチホン機能が働き最初にお話した相手の方が受話器をかけるまで、最初の通話が保留され通話料金メーターが回ります。

## 4 次のようなときは、ほかから電話がかかっても信号が入らないことがあります

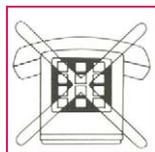

①発信音が聞こえているとき。

②ダイヤル中のとき。

③相手の方のダイヤルを回し終わって、呼出し音が鳴っているとき。

④110番や113番等の着信無料電話とお話しているとき。

## 5 ご注意

- お待ちいただいている間の通話料は、
- あなたからかけた電話のときは、あなたの料金メーターが回ります。
- 先方からかかってきた電話のときは、その方の料金メーターが回ります。
- フックスイッチまたはフックボタンを長く押しすると、電話が切れてしまうことがあります。
- お話し中にほかからかけてこられた方には、呼出し音が聞こえます。なるべく早く応答してください。
- “でんわぼん”サービス“転送でんわ”サービス及び“トリオホン”サービスをご利用中には、キャッチホンはご利用になれません。  
(お話し中にほかから電話がかかってきて)も信号が入りません。
- ファクシミリやパソコン通信、ファミコン通信、キャプテン等を使用中に信号が入りますと画像が乱れたり、切れたりしますので、別の電話をご指定ください。  
いろいろなサービスと併せてご利用のときは、弊社支店・営業所にご相談願います。