


「Web Caster 6400M」 フレッツ・スクウェア利用時の設定方法

ここでは、接続先設定1にプロバイダ接続、接続設定5にフレッツ・スクウェア接続の設定をする方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時に利用することができます。
(設定は、Web Caster 6400Mに接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、Web Caster 6400M取扱説明書2-1「本商品の設定をする」をご参照下さい。)

★既にインターネットへ接続してご利用の場合は、「後からフレッツ・スクウェアの設定を追加する場合」を参照してください。

<(1) 設定画面を起動する>

Webブラウザを起動してください。Webブラウザのアドレス欄に、「http://ntt.setup/」を入力し、「Enter」キーを押してください。「Web設定ページ」が開き、ネットワークパスワードの入力ダイアログボックスが表示されます。

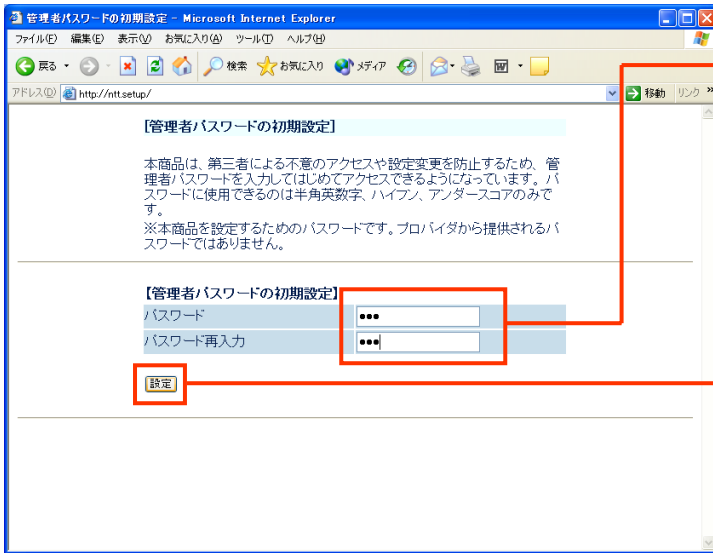


①「パスワード」を入力してください。
(初期状態では、パスワードは設定されていませんので、任意で入力してください。また、設定したパスワードは、必ず控えておいてください。)

②「設定」をクリックします。

設定画面(2)では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。
※ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

<(2)-1 接続先1(ISP)の設定を行う>

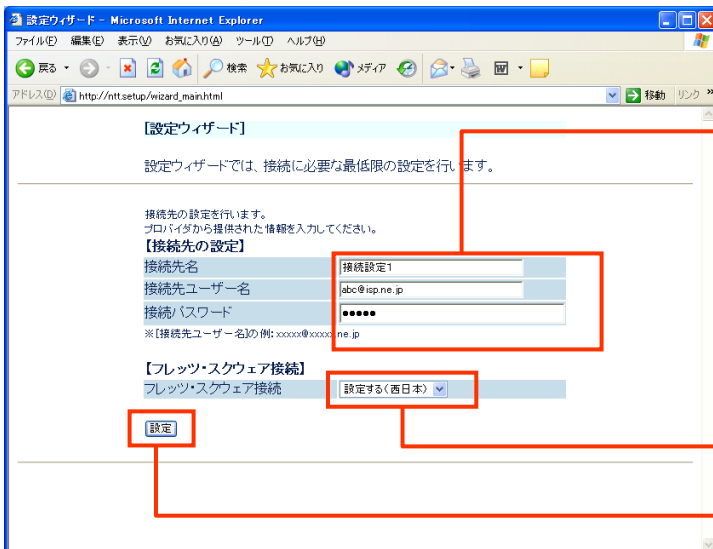


①「接続先名」は「接続設定1」と表示されますが変更できます。プロバイダ名などに変更すると識別しやすくなります。(最大半角64文字、全角32文字入力可能)

②「接続ユーザー名」と「接続パスワード」にISPより案内された情報を入力します。

③「設定する(西日本)」を選択します。

④「設定」をクリックします。

<(2)-2 設定内容を保存する>

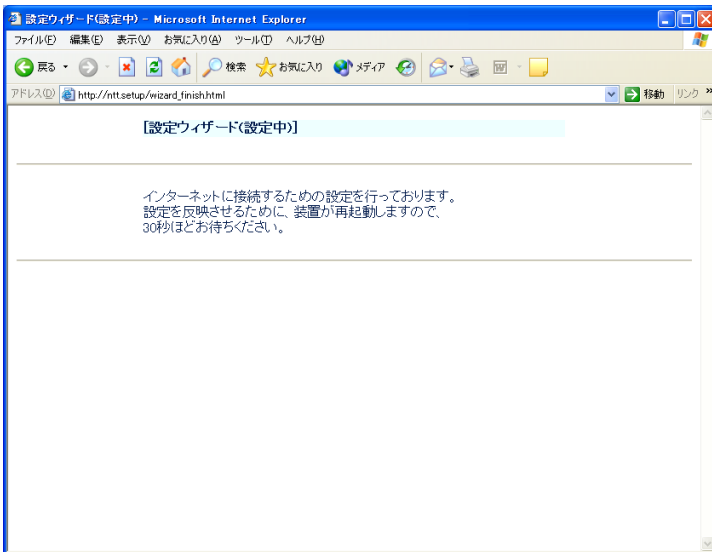

① 設定内容を保存後、再起動するのでそのまましばらく待ちます。



② 「OK」をクリックします。



③ 「はい」をクリックします。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクエアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。

★既にインターネットへ接続してご利用の場合は、次ページの「後からフレッツ・スクウェアの設定を追加する場合」を参照してください。

★後からフレッツ・スクウェアの設定を追加する場合

<(1) 設定画面を起動する>

Webブラウザを起動してください。Webブラウザのアドレス欄に、「http://ntt.setup/」を入力し、「Enter」キーを押してください。「Web設定ページ」が開き、ユーザー名とパスワードの入力ダイアログボックスが表示されます。

①「ユーザー名」に「user」、パスワードに
お客様が初期で設定したパスワードを入力
してください。

②「OK」をクリックします。


<(2)-1 接続先2(フレッツ・スクウェア)の設定を行う>

①基本設定の▼をクリックして「接続先設定」
を選択します。

<(2)-2 接続先2(フレッツ・スクウェア)の設定を行う>

①「編集する接続先」の▼をクリックして
「接続先2」を選択します。

<(2)-3 接続先2(フレッツ・スクウェア)の設定を行う>

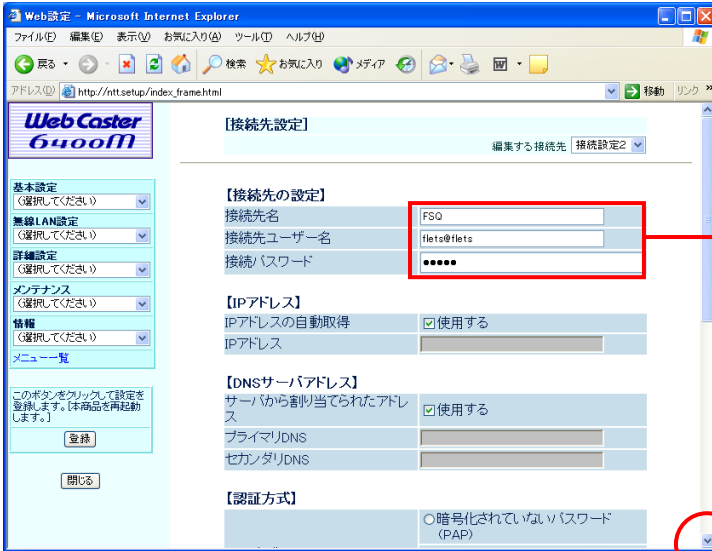


①「接続先名」は「接続設定2」と表示されますが変更できます。
「FSQ」などに変更すると識別しやすくなります。

②「接続ユーザー名」と「接続パスワード」に以下の情報を入力します。

接続先ユーザー名 : flets@flets
接続パスワード : flets


③ を何回か押して、画面下へスクロールします。

<(2)-4 設定内容を保存する>

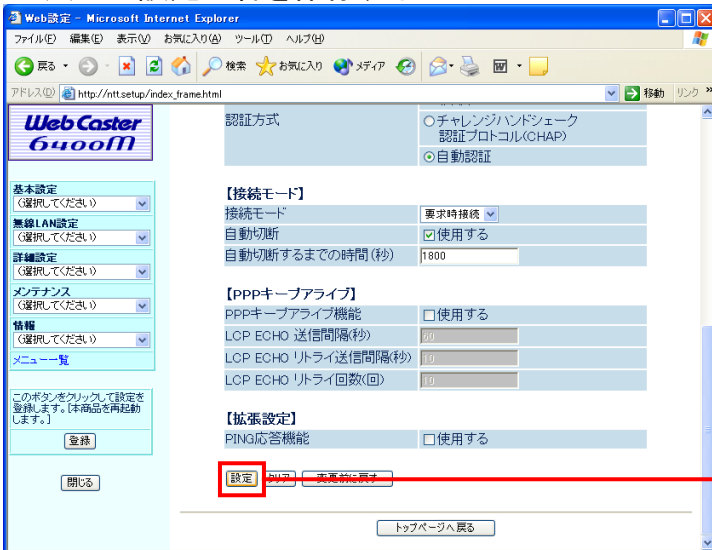


①「設定」をクリックします。

<(3)-1 ルーティング条件の設定を行う>

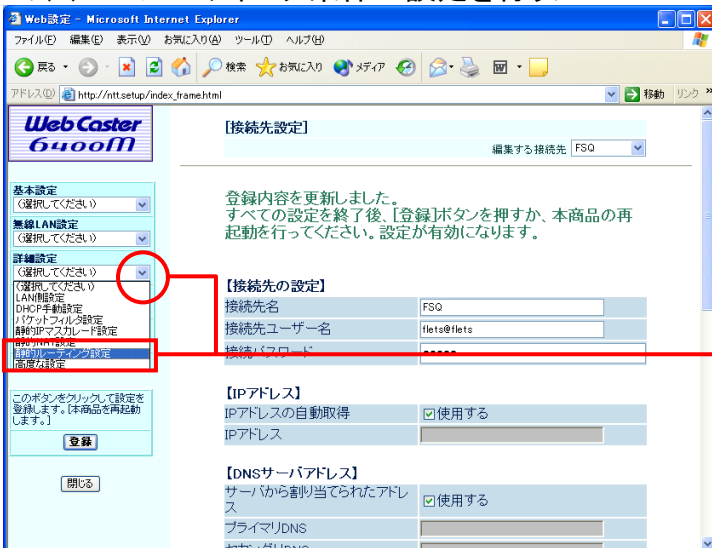

①「詳細設定」の をクリックして「静的ルーティング設定」を選択します。

<(3)-2 ルーティング条件の設定を行う>

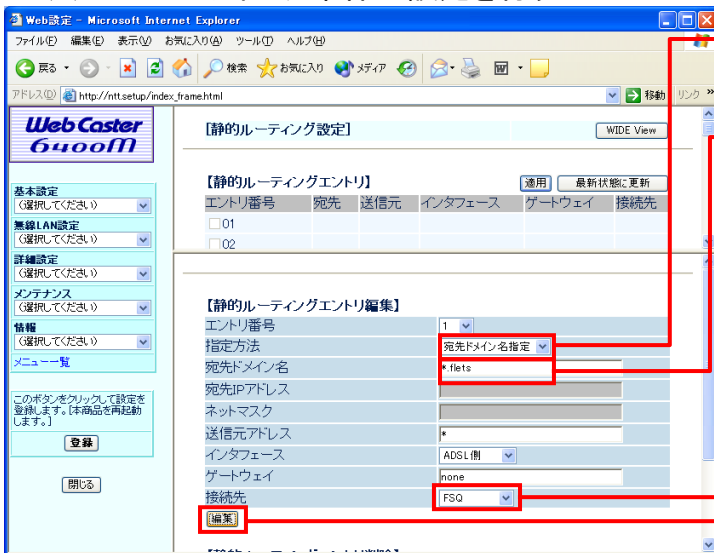


①「指定方法」で「宛先ドメイン名指定」を選択します。

②「宛先ドメイン名」に「*.flets」を入力します。

③「接続先」の▼をクリックして接続設定2へ登録した接続先名(今回の場合は「FSQ」)を選択します。


④「編集」をクリックします。

<(3)-3 ルーティング条件の設定を行う>

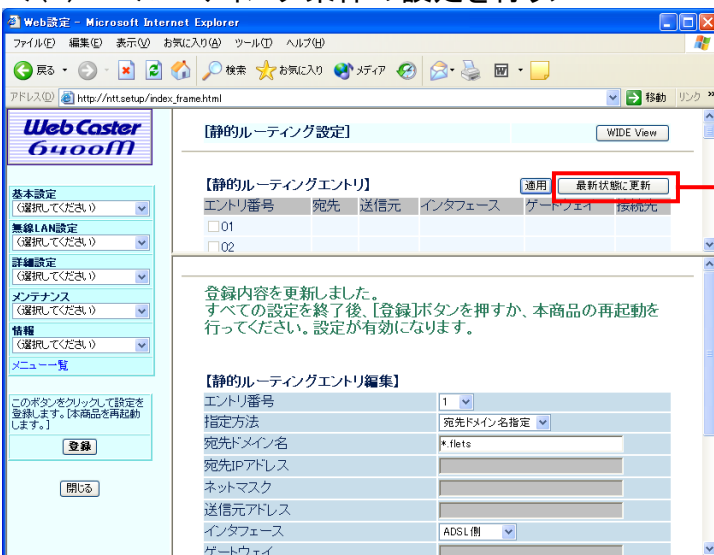

①「静的ルーティングエントリ」の「最新状態に更新」ボタンをクリックして、編集内容を反映させます。


<(3)-4 ルーティング条件の設定を行う>

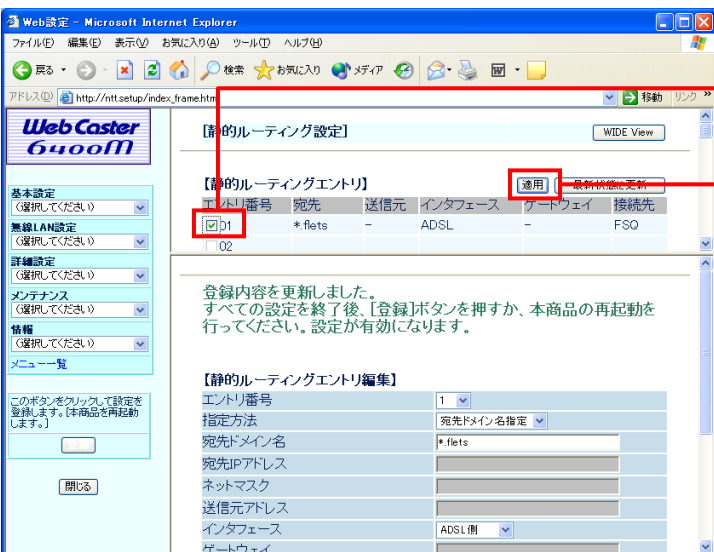

①「静的ルーティングエントリ」のエントリ番号「01」にチェックを入れます。


②「適用」をクリックします。

<(3)-5 ルーティング条件の設定を行う>

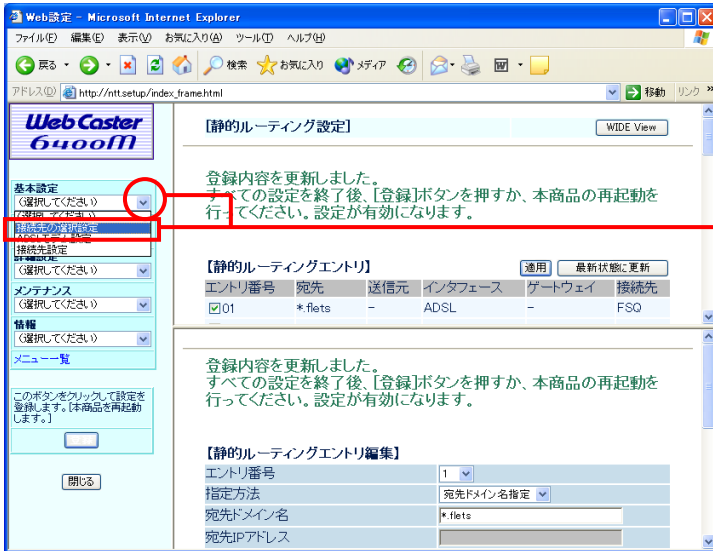


①「基本設定」の▼をクリックして「接続先の選択設定」を選択します。

<(3)-6 ルーティング条件の設定を行う>

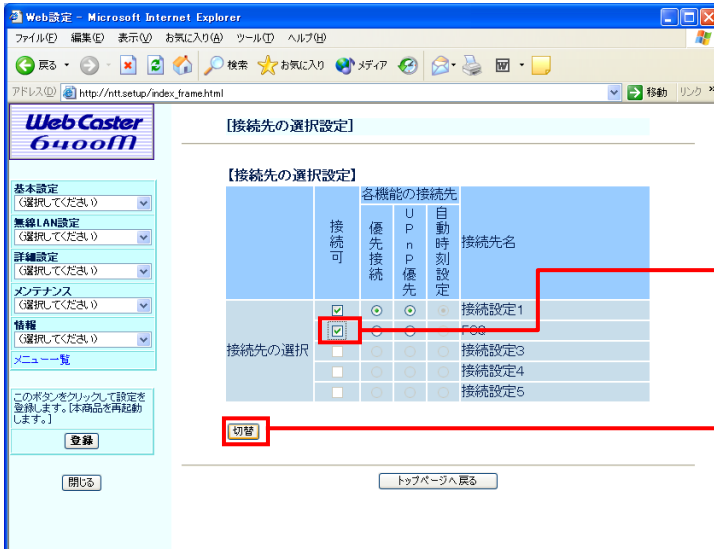


①接続設定2で登録した接続先名(ここでは「FSQ」の「接続可」)にチェックをつけます。

②「切替」をクリックします。

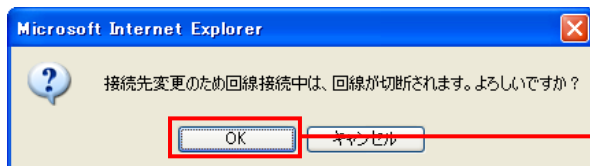


③「OK」をクリックします。

<(4) 再起動する>

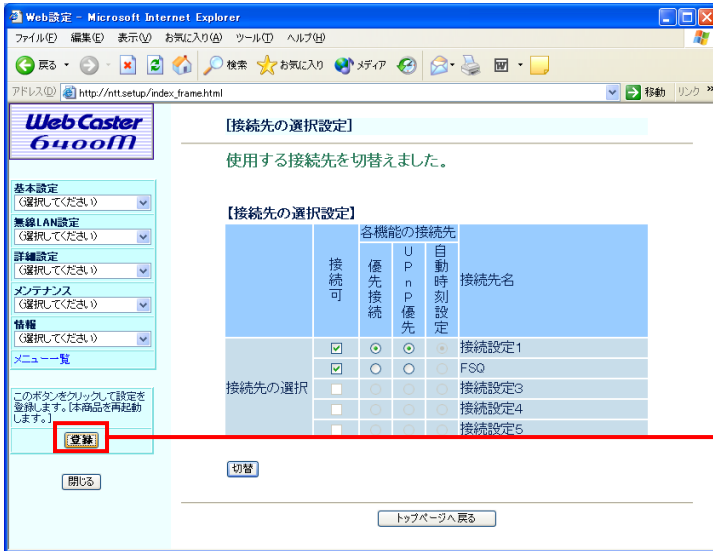

①「登録」をクリックします。

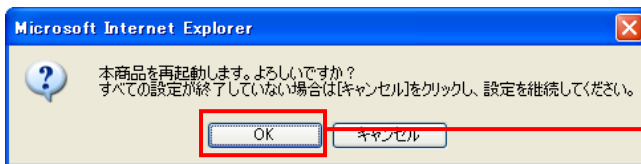

②再起動を確認する画面が表示されますので「OK」をクリックします。



③「OK」をクリックします。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクエアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。