

【Web Caster 700 フレッツ・スクウェア利用時の設定方法】

ここでは、セッション1にプロバイダ接続、セッション2にフレッツ・スクエア接続の設定をする方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スクエアを同時に利用することができます。

(設定は、Web Caster 700に接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、Web Caster 700取扱説明書P.36をご参照ください。)

< 設定画面 >



192.168.1.1 に接続

WEB CASTER 700

ユーザー名(U):

パスワード(P):

☐ パスワードを記憶する(R)

OK キャンセル

ユーザ名とパスワードを入力する
(初期状態では以下のように入力してください)

ユーザ名: root

パスワード: なし

お忘れの場合、初期化(P.111)で初期状態に戻ります。

入力した後で、「OK」をクリックする

< 設定画面 >



NTT

WAN側設定

接続タイプ:

接続タイプ: multi_pppoe

接続タイプ: multi_pppoe

「WAN」をクリックする

▼ ボタンを押して「マルチPPPoE」を選択

「次へ」をクリックする

設定画面 では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。
ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

< 設定画面 >

WAN - マルチPPPoE

セッション1

PPPoE設定: アカウント1

接続指定: セッション1

アカウント: PPPoE接続名: 自由に入力してください (プロバイダ名等)

ユーザー名: パスワード: プロバイダより案内されたものを入力してください

保存

設定画面 では、フレッツ・スクウェアの設定をします。
設定情報はあらかじめ決まっておりますので、何もご用意していただく必要はありません。

< 設定画面 >

WAN - マルチPPPoE

セッション2

PPPoE設定: アカウント2

接続指定: セッション2

アカウント: PPPoE接続名: 自由に入力してください ('スクウェア'等)

ユーザー名: パスワード: ユーザIDとパスワードは以下の通り入力してください

ユーザID: flets@flets
パスワード: flets

ドメイン追加

設定画面 までで、ISPとフレッツ・スクウェアそれぞれの設定は完了していますが、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時にご利用するためには、設定画面 の設定が必要です。

< 設定画面 >



ドメイン名の欄に、接続するドメイン名を入力します。ここでは、**flets** と入力します。
(ドット、エフ、エル、イー、ティ、エス)

ドメイン名を入力後、「追加」をクリックする
(左図のようにfletsが追加されます。)


「保存」を押した後で、
「閉じる」をクリックする

< 設定画面 >



「保存」をクリックする

< 設定画面 >

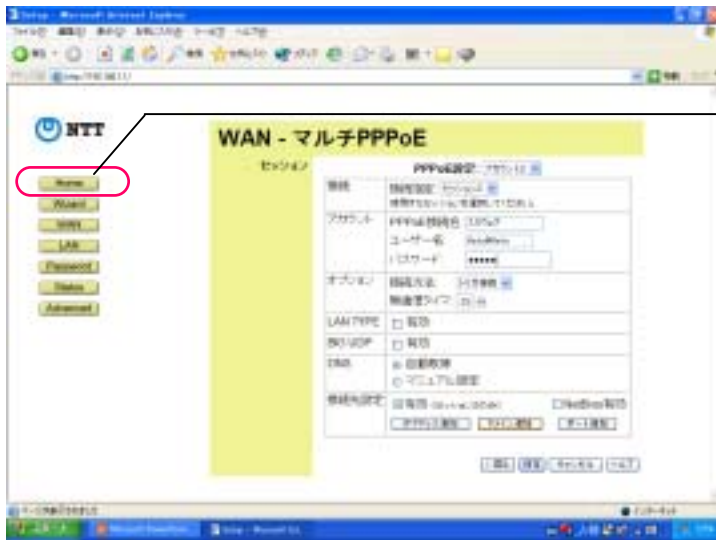

「Home」をクリックし、「Logout」ボタンが表示されたらクリックしてログアウトする。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクエアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。