

# 【Web Caster BAR HG フレッツ・スクウェア利用時の設定方法】

ここでは、セッション1にプロバイダ接続、セッション2にフレッツ・スクエア接続の設定をする方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツスクウェアを同時に利用することができます。

(設定は、BAR HGに接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、BAR HGの取扱説明書「準備・ルータ設定編」P.35を ご参照ください。)

【必ずご確認ください】本設定を行うには、BAR HGのファームウェアがバージョン1.21以降である必要があります。

(バージョン情報を確認する方法は、BAR HG取扱説明書「WAN側設定編」P.14～P.15をご参照ください。  
バージョンアップの方法は、BAR HGの取扱説明書「準備・ルータ設定編」P.47をご参照ください。)

## 設定画面



ユーザ名とパスワードを入力する  
(初期状態では以下のように入力してください)

ユーザ名: root

パスワード: なし

お忘れの場合、取扱説明書「準備・ルータ設定編」P.50の初期化を行うことにより、初期状態に戻ります。

入力後、「OK」をクリックする

## 設定画面




「WAN」をクリックする

▼ ボタンを押してマルチPPPoEを選択する

「次へ」をクリックする

設定画面 では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。  
ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

## 設定画面

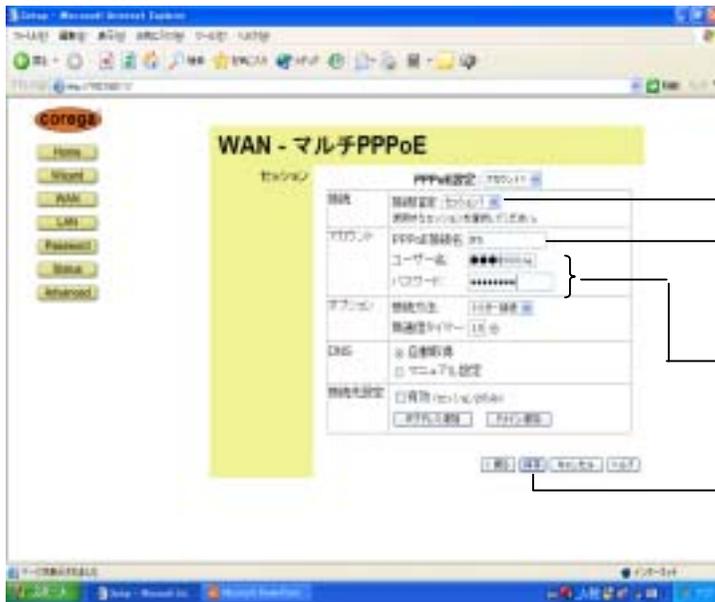

- 接続指定:  を押して「セッション1」を選択する
- PPPoE接続名: 任意で入力してください  
(プロバイダ名等)
- ユーザーID、パスワード: プロバイダより案内されたもの  
を入力してください
- 「保存」をクリックする

設定画面 ~ では、フレッツ・スクウェアの設定をします。  
設定情報はあらかじめ決まっておりますので、何もご用意していただく必要はありません。


## 設定画面



- PPPoE設定:  を押して「アカウント2」を選択する
- 接続指定:  を押して「セッション2」を選択する
- PPPoE接続名: 「スクウェア」などご自由に入力ください
- ユーザーIDとパスワード: 下記のように入力してください  
ユーザーID: flets@flets  
パスワード: flets
- 「ドメイン追加」をクリックする

設定画面 までで、ISPとフレッツ・スクウェアそれぞれの設定は完了していますが、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時にご利用するためには、設定画面 の設定が必要です。

## 設定画面

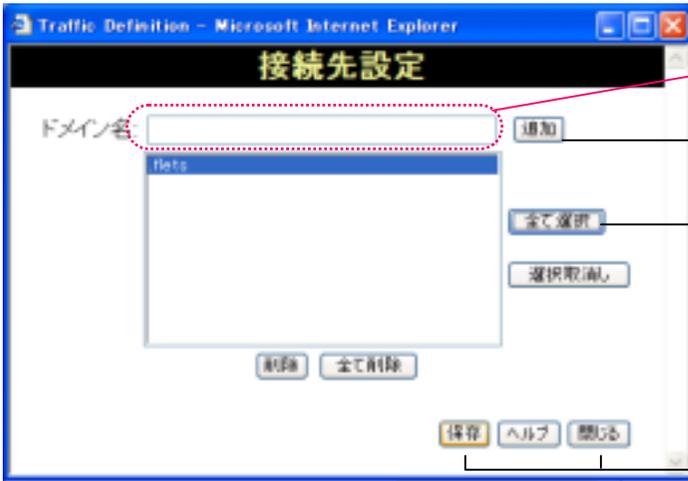

ドメイン名の欄に、接続するドメイン名を入力します。ここでは、下記の通り入力します。


• flets (ドット, エフ, エル, イー, ティ, エス)

fletsを入力したら、「追加」をクリックする

左図のようにfletsが追加されたら、「全て選択」をクリックする


「保存」を押した後、「閉じる」をクリックする

## 設定画面

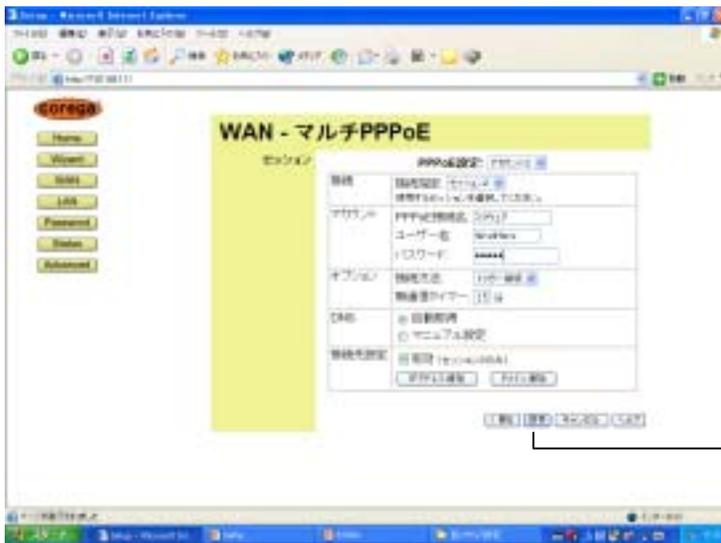

「保存」をクリックする

## 設定画面

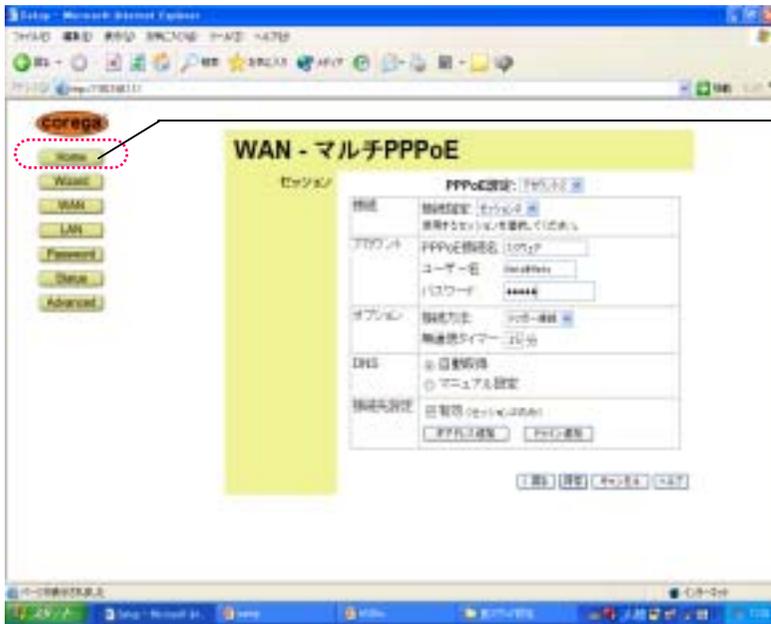

「Home」をクリックし、「Logout」ボタンが表示されたらクリックしてログアウトする。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクエアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。