


「Web Caster V110」 フレッツ・スクウェア設定方法

ここでは、セッション1にプロバイダ接続、セッション2にフレッツ・スクウェア接続の設定をする方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時に利用することができます。設定は、Web Caster V110に接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、Web Caster V110取扱説明書P.3-2をご参照ください。)

< (1) 設定画面を起動する >

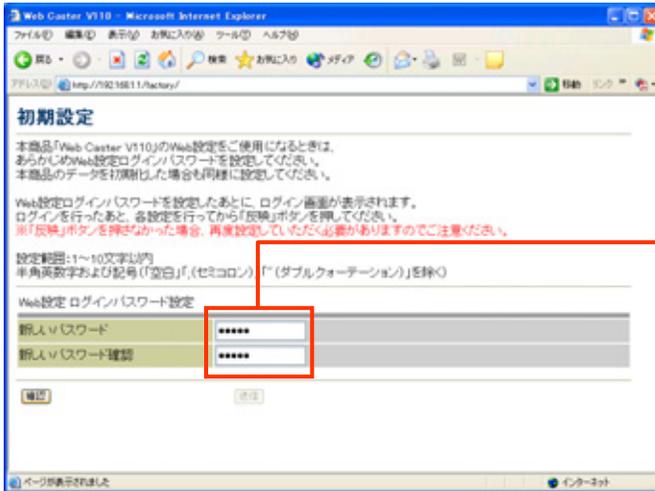

Web Caster V110の設定画面を初めて起動する場合は、左のような画面が表示されます。

設定画面にアクセスするための「Web設定ログインパスワード」を設定します。「新しいパスワード」を入力してください。(初期状態では、パスワードは設定されていませんので、任意で入力してください。また、設定したパスワードは必ず控えておいてください。)



「OK」をクリックします。




「ユーザ名」と「パスワード」を入力します。

ユーザ名: admin
パスワード: 初期で設定したパスワード

「OK」をクリックします。

設定画面(2)では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。
ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

< (2) インターネットサービスプロバイダ設定を行う >

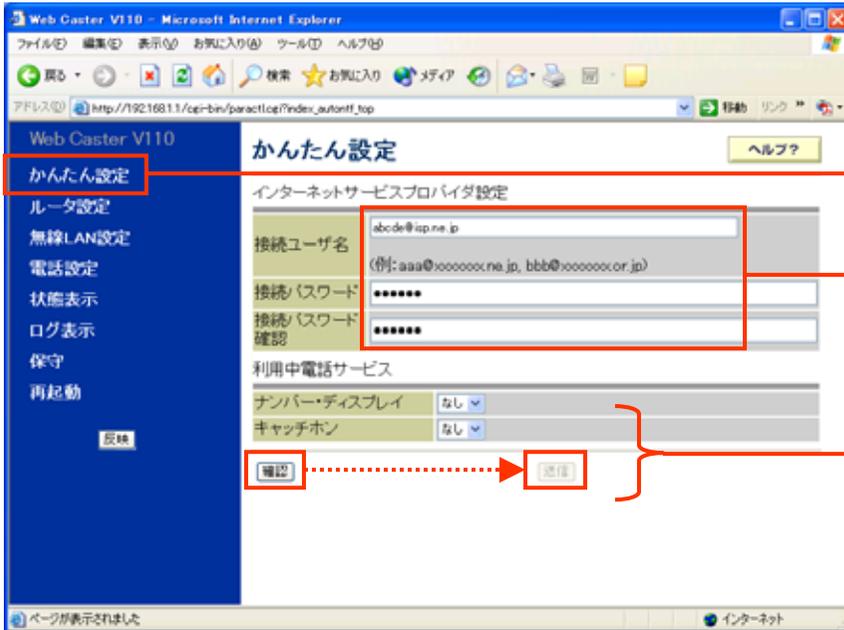

「かんたん設定」をクリックします。


「接続ユーザ名」「接続パスワード」にプロバイダより案内された情報を入力してください。

「確認」「送信」の順にクリックします。

設定画面(3)では、フレッツ・スクウェアの設定をします。

設定情報はあらかじめ決まっておりますので、何もご用意していただく必要はありません。


< (3)-1 フレッツ・スクウェアの設定をする >

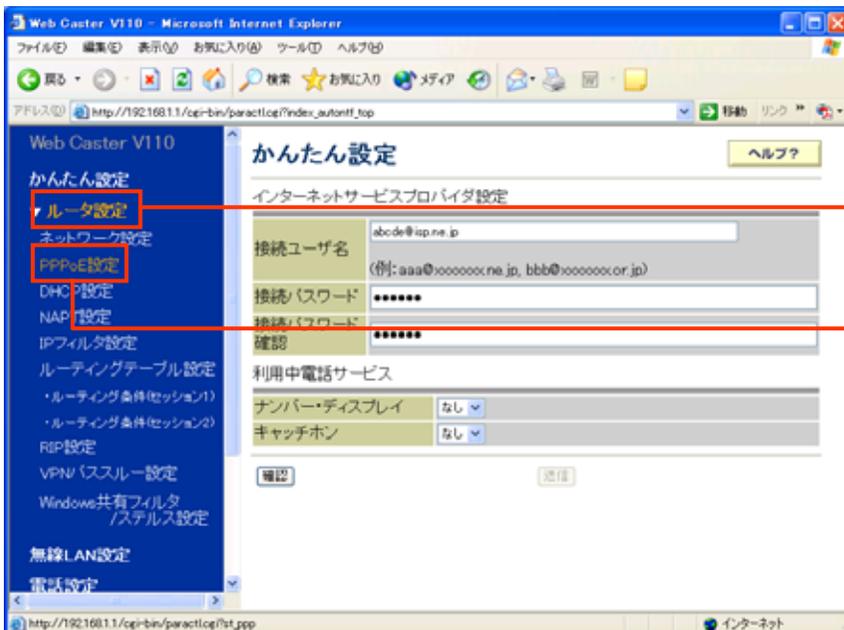

「ルータ設定」をクリックすると下にメニューが表示されます。


「PPPoE設定」をクリックします。

< (3)-2 フレッツ・スクウェアの設定をする >

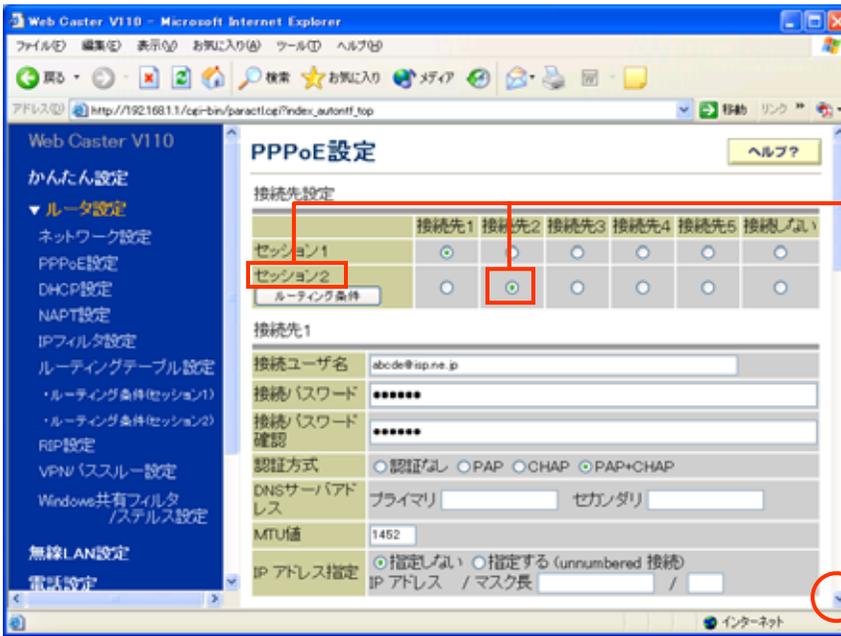

「接続先設定」の「セッション2」の「接続先2」にチェックします。


▼ を数回クリックして、「接続先2」が表示されるまでスクロールします。

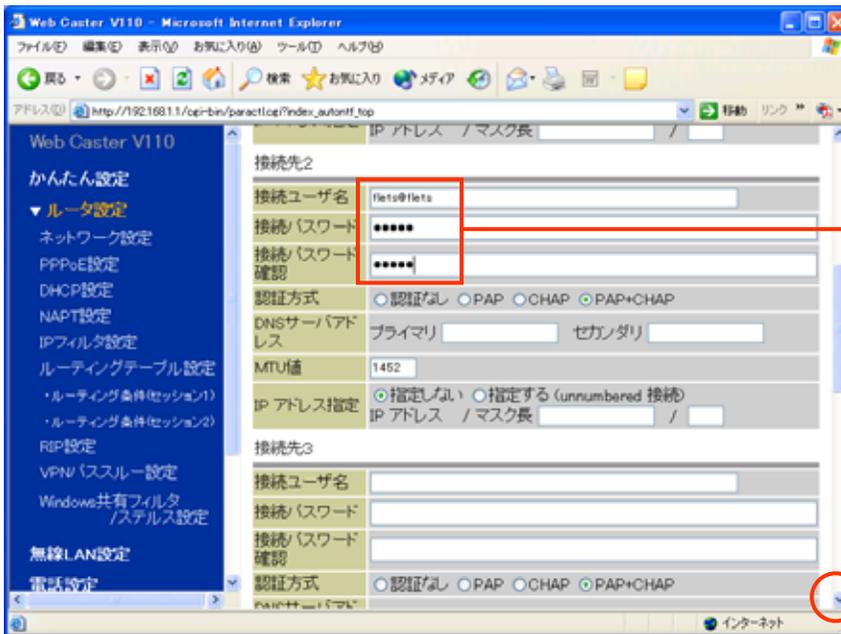

「接続先2」の「接続ユーザ名」と「接続パスワード」に以下の情報を入力します。

ユーザID: flets@flets
パスワード: flets


▼ を数回クリックして、一番下までスクロールします。

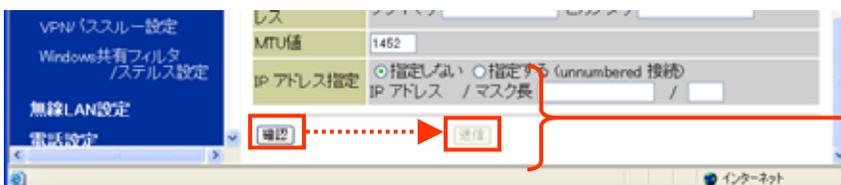

「確認」「送信」を順にクリックします。


設定画面(3)までで、ISPとフレッツ・スクウェアそれぞれの設定は完了していますが、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時にご利用するためには、設定画面(4)の設定が必要です。

< (4)-1 ルーティング条件を設定する >

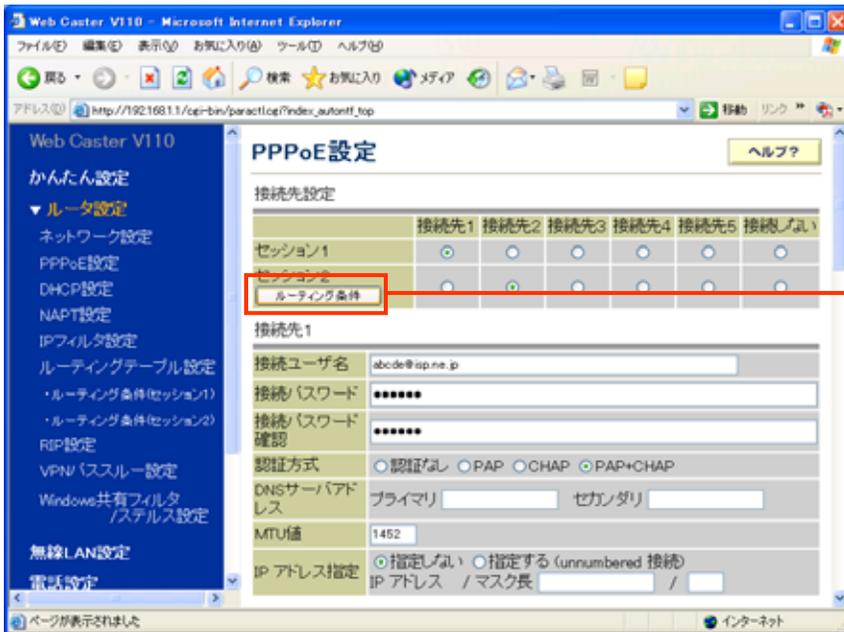

「セッション2」の「ルーティング条件」をクリックします。

< (4)-2 ルーティング条件を設定する >

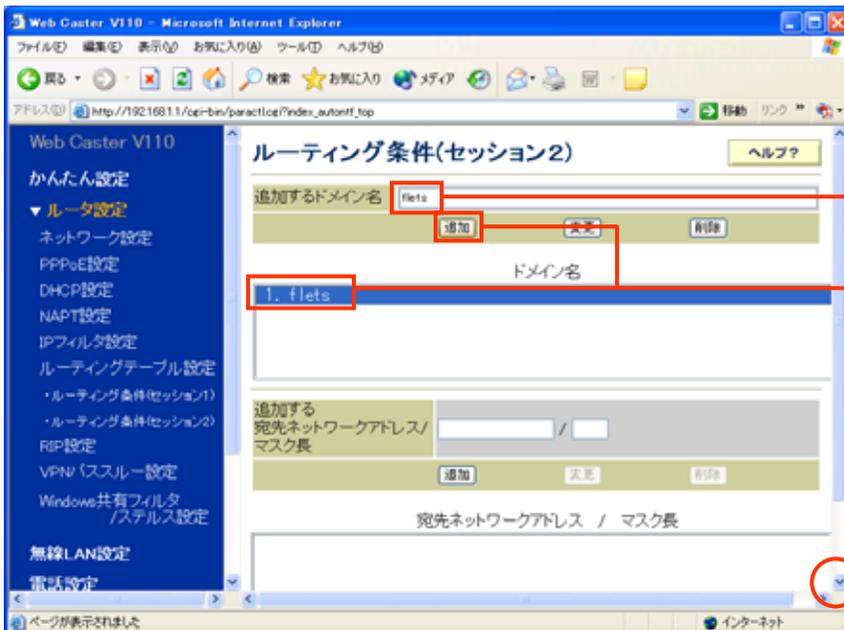

「追加するドメイン名」に「flets」と記入します。

「追加」をクリックすると「ドメイン名」の欄に「1.flets」と追加されます。

▼ を数回クリックして、一番下までスクロールします。




「確認」「送信」「反映」の順にクリックします。

< (5) 設定内容を保存する >



「OK」をクリックします。

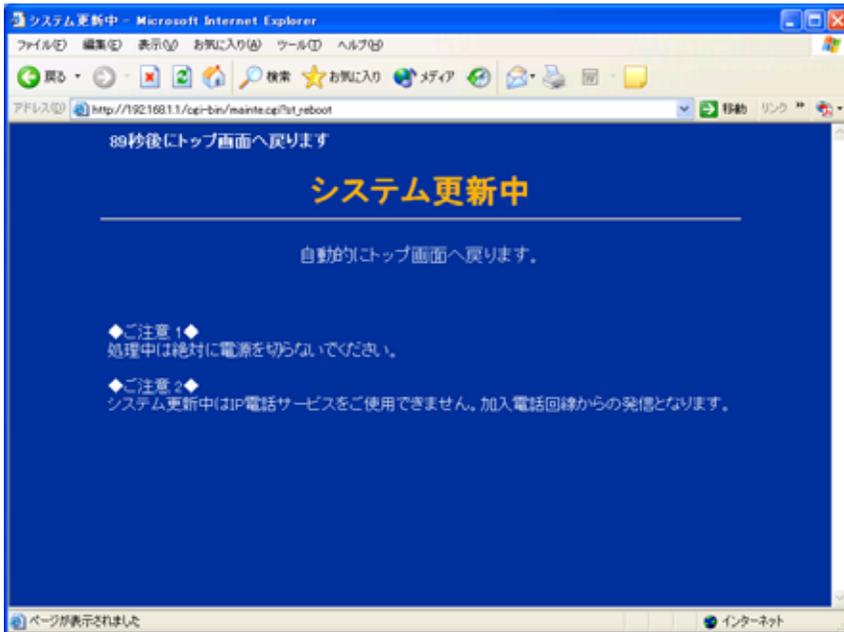

「システム更新中」の画面が表示されますので、そのまましばらくお待ちください。

「システム更新中」画面のあと、「かんたん設定」画面が表示されれば設定内容の保存は完了です。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクエアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。