

【AD-200SEにファクスを接続されているお客様へ】

本商品に接続されたファクスで通信に失敗する場合、本紙を参考にして本商品の「エコー・キャンセル設定」を「使用しない」に設定してください。


エコー・キャンセル設定の変更方法

本商品の設定Web画面にアクセスして変更します。

- 1 本商品のLANポートにパソコンを接続します。
取扱説明書の「4-1 パソコンとの接続」を参照してください。

STOP お願い
Web画面から本商品の設定を変更する場合に限り、本商品にパソコンを接続してください。

- 2 本商品の設定Web画面を表示します。
取扱説明書の「4-2 設定Web画面の表示」を参照してください。

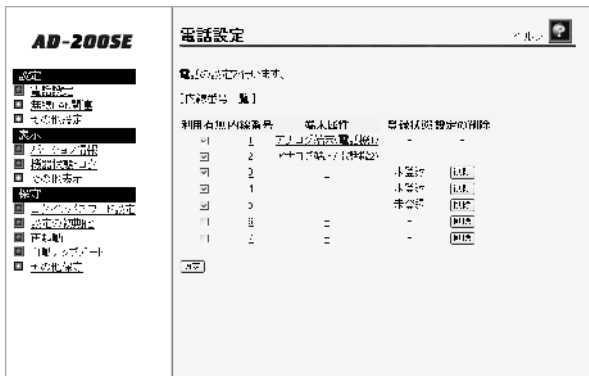


- 3 画面左のメニューから「電話設定」をクリックします。
電話設定画面が表示されます。

- 4 本商品に接続されたファクスの「端末属性」をクリックします。
対応する電話設定画面が表示されます。



お知らせ
TEL1ポートにファクスを接続されている場合「アナログ端末（電話機1）」を、TEL2ポートにファクスを接続されている場合「アナログ端末（電話機2）」をクリックしてください。

- 5 「エコー・キャンセル」を「使用しない」に設定します。

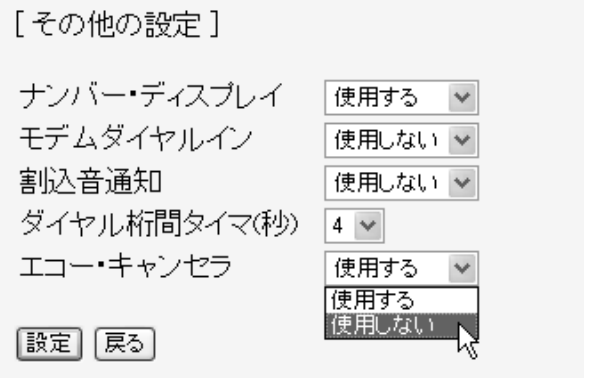

- 6 「設定」ボタンをクリックします。
以上で設定は終わりです。