

【新しく追加された機能について】

今回のバージョンアップにより「優先着信」設定ができるようになりました。本商品の2つのTELポートを同一着信番号で設定している場合、優先して着信するTELポートを設定できます。


優先着信機能

本商品の2つのTELポートを同一着信番号で設定している場合、優先して着信するTELポートを設定できます。


お知らせ

- ・本機能の設定を有効にした場合、IP端末はご利用になれません。
IP端末をご利用になる場合は本機能の設定を無効にしてください。
- ・本機能の設定を有効にした場合、割込音通知はご利用になれません。
割込音通知をご利用になる場合は本機能の設定を無効にしてください。
- ・優先着信設定はTELポート1～2に接続された電話機に対して有効です。

通常

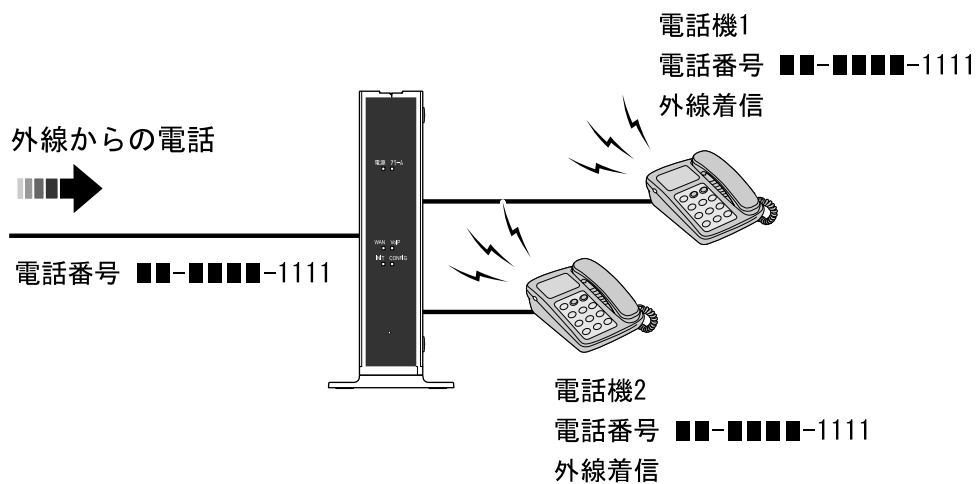

優先着信設定時

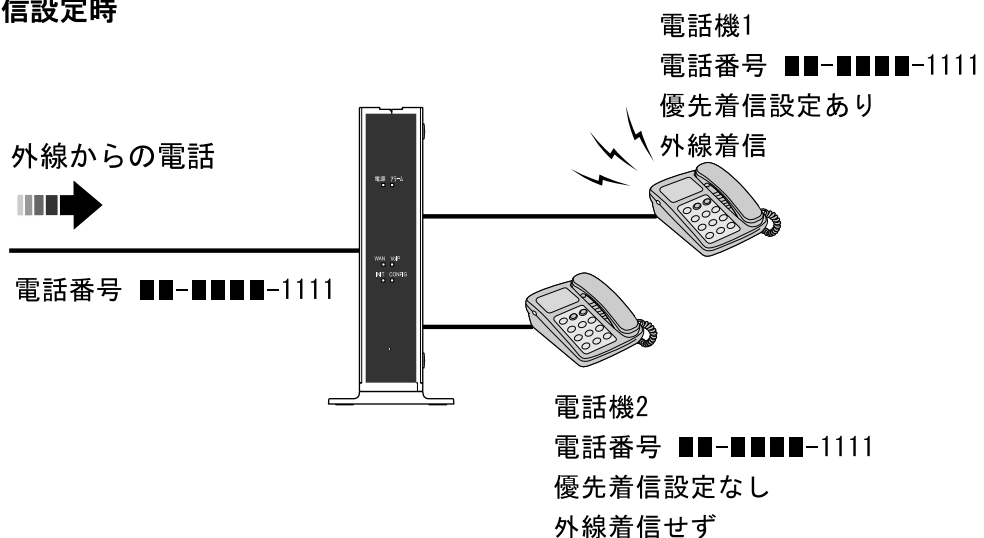

設定方法は裏面をご参照ください。

優先着信機能の設定方法

優先着信機能を利用する場合、次の設定が必要です。

- ・すべてのIP端末を利用しない。
- ・アナログ端末の割込音通知を使用しない。

1 本商品のLANポートにパソコンを接続し、設定Web画面を表示します。
取扱説明書を参照してください。

2 画面左のメニューから「電話設定」をクリックします。
電話設定画面が表示されます。



3 すべてのIP端末の「利用有無」の選択を解除します。

4 「設定」をクリックします。
引き続きアナログ端末（電話機1）を設定します。

5 「アナログ端末(電話機1)」をクリックします。
対応する電話設定画面が表示されます。



6 [割込音通知]を「使用しない」に設定し、[着信番号]を1つ以上選択します。

- [着信番号]
契約している電話番号のうち、この端末への着信番号として使用する番号を選択します。
複数の着信番号を選択できます。
初期値として電話番号設定に表示されているすべての番号が選択されています。
- [割込音通知]
複数チャネルご契約時で通話中に着信があったとき、もしくは内線通話中の外線着信のときに、割込音にて着信を通知するか設定します。
 - ・使用する
 - ・使用しない（初期値）

7 「設定」をクリックします。
引き続きアナログ端末（電話機2）を設定します。

8 電話設定画面で[アナログ端末(電話機2)]をクリックします。
手順**6**～**7**を実行してください。
このとき、着信番号はアナログ電話機（電話機1）画面で選択したものと同一の着信番号を1つ以上選択してください。
引き続きひかり電話設定を設定します。

9 画面左のメニューから「電話設定」をクリックします。
電話設定画面が表示されます。



10 「優先着信ポート」を選択します。
着信を優先するアナログ端末を選択してください。

- [優先着信ポート]
優先的に着信するTELポートを選択します。
 - ・アナログ端末(電話機1)
：TEL1ポートに接続した電話機を優先的に呼び出します。
 - ・アナログ端末(電話機2)
：TEL2ポートに接続した電話機を優先的に呼び出します。
 - ・無効
：優先着信を行いません。（初期値）

11 「設定」をクリックします。
以上で設定は終わりです。