

簡単設置ガイド





ご注意

- 本商品をぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、本商品の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- 本商品や電源アダプタのそばに、水や液体の入った花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品などの容器、または小さな金属類を置かないでください。本商品や電源アダプタに水や液体がこぼれたり、小さな金属類が中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。

1. 準備

本商品を使えるようにするために必要なものを用意します。

本商品に同梱されているもの

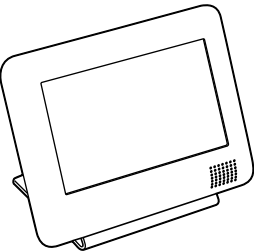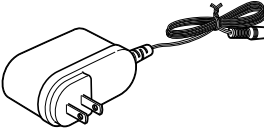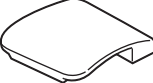- 本体 (1台) 
- 電源アダプタ (1個)
型番: (K) -107 
- ケーブルカバー (1個) 
- 電話機コード (2本: 1.5m) 
- 取扱説明書 (1部)
- クイックマニュアル (1部)
- 簡単設置ガイド (本紙)
- 保証書
- 「NTT西日本通信機器お取扱相談センタ」シール (1枚)
- 「光LINK」シール (1枚)
- アンケートはがき (1枚)

STOP お願い

- セットに足りないものや、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合などは、当社のサービス取扱所にご連絡ください。


2. 接続

STOP お願い

- 電源アダプタはまだ接続しないでください。本商品は起動時に回線識別機能が動作します。

本商品と、お使いの電話機、回線を接続します。

- 1 お使いの電話機に接続している電話機コードを回線接続端子から外します。
電話機コードをTEL端子に接続します。

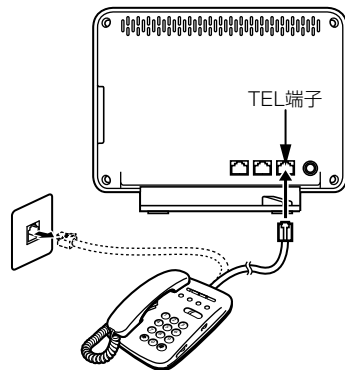


- 電話機コードを差し込むときは、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。
- 電話機コードを引き抜くときは、レバーを押さえながら引き抜いてください。

お客様にご用意いただくもの


- 電話機と電話機コード




- 2 LINE1端子、LINE2端子とひかり電話対応機器の電話機ポートを電話機コードで接続します。

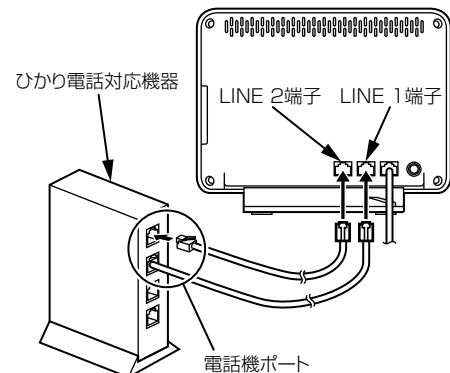

- 3 電源アダプタのDCプラグを本商品に接続します。
電源アダプタを電源コンセントに接続します。

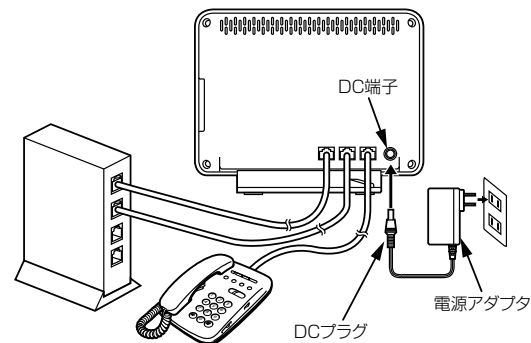


- ケーブルカバーを取り付けて、接続したコードをまとめることが出来ます。

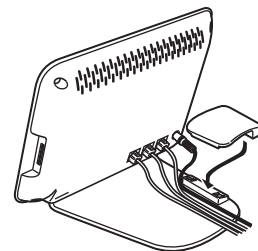


3. 画面が表示されることを確認する


- ① 電源を入れると、本体が起動します。
起動中は下の画面が表示されます。
起動には1分程度かかります。
起動すると、待受画面が表示されます。

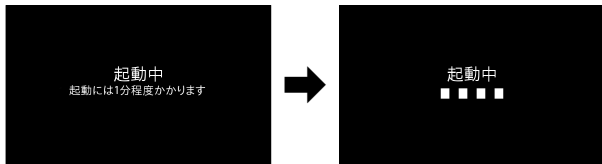

- ② 液晶ディスプレイをタッチします。

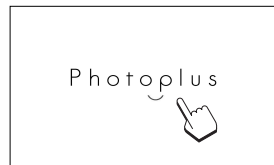

- ③ メインメニューが表示されることを確認したら、**[戻る]**をタッチします。
待受画面が表示されます。

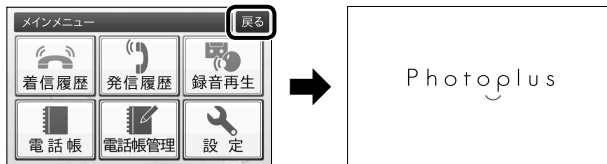

- 起動時間が過ぎてても待受画面が表示されないときは、電源アダプタのDCプラグを抜き挿しして、本商品を再起動してください。

4. ナンバー・ディスプレイを設定する

- ① 液晶ディスプレイをタッチして、**[設定]**をタッチします。
設定メニューが表示されます。
- ② **[電話設定]**をタッチして、**[ナンバー・ディスプレイ]**をタッチします。




- ③ **[使用する]**または**[使用しない]**をタッチして、**[設定]**をタッチします。
電話機がナンバー・ディスプレイ対応の場合は、**[使用する]**をタッチします。
電話機がナンバー・ディスプレイ対応でない場合は、**[使用しない]**をタッチします。
[OK]をタッチします。




5. 回線設定を設定する

- ① **[電話設定]**メニューの**[回線設定]**をタッチします。
本商品に接続する電話機の回線種別に合わせて、**[プッシュ回線 (トーン)]**、**[ダイヤル回線 (20pps)]**、**[ダイヤル回線 (10pps)]**のいずれかをタッチします。

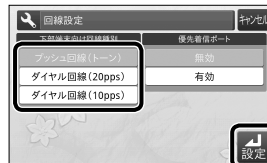


電話機の回線種別は、電話機の取扱説明書などでご確認ください。回線種別が正しく設定されていないと、電話を使用することができません。

- ② 優先着信ポートの**[無効]**、**[有効]**を選択し、**[設定]**をタッチします。

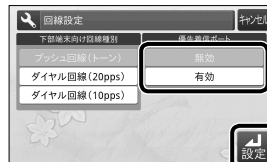

ひかり電話対応機器に接続の場合で、ひかり電話対応機器の優先着信ポート設定が選択されているときは、**[有効]**を選択し、**[設定]**をタッチします。ひかり電話対応機器の優先着信ポート設定が無効となっているときは**[無効]**を選択し、**[設定]**をタッチします。
ひかり電話対応機器の優先着信ポート設定の初期値は**[無効]**です。アナログ回線に接続の場合は**[有効]**を選択し、**[設定]**をタッチします。

- ③ **[OK]**をタッチします。

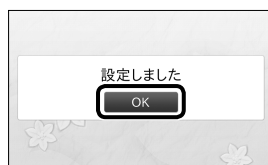

6. 電話がかかってくることを確認する

- ① 電話機を受話器を上げます。



- ② ツーという発音音が聞こえることを確認したら、受話器を置きます。



お問い合わせ先

■ NTT 西日本エリア (東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区) からお問い合わせのお客様

- 本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ

□ お問い合わせ先：
☎ **0120 - 248995**
(携帯電話・PHSからもご利用可能です。)

□ 受付時間：
・本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ：
9:00 ~ 17:00
※ 年末年始 (12月29日~1月3日) は休業とさせていただきます。

- 当社ホームページ

[NTT 西日本] <http://www.ntt-west.co.jp/kiki/>

■ 上記以外のエリアからお問い合わせのお客様

□ お問い合わせ先：
☎ **0120 - 737380**
(携帯電話・PHSからもご利用可能です。)

□ 受付時間：
・本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ：
9:00 ~ 17:00
※ 年末年始 (12月29日~1月3日) は休業とさせていただきます。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。