


Photoplus

デジタルフォトフレーム型電話アダプター

クイックマニュアル

このたびは、『Photoplus（デジタルフォトフレーム型電話アダプター）』をご利用いただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の際は、別冊の「取扱説明書」と合わせてお読みの上、内容を理解してからお使いください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなどいつもお手元に置いてお使いください。

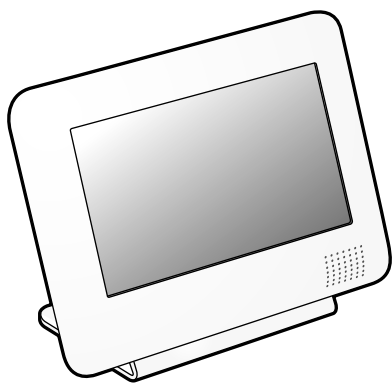


はじめに

操作を始める前に、取扱説明書「安全のために必ずお読みください」に書かれた注意事項をお読みのうえ、正しくお使いください。

本商品の特長


本商品は、現在お使いの電話機に接続することによって、振り込め詐欺などの対策にご利用いただけます。不審な電話がかかってきたときは、身内の方や知り合いに電話をかけて一緒に対応することができます。

※ 本商品の機能をすべてご利用いただくには、ナンバー・ディスプレイ、ひかり電話複数チャネルの契約が必要です。

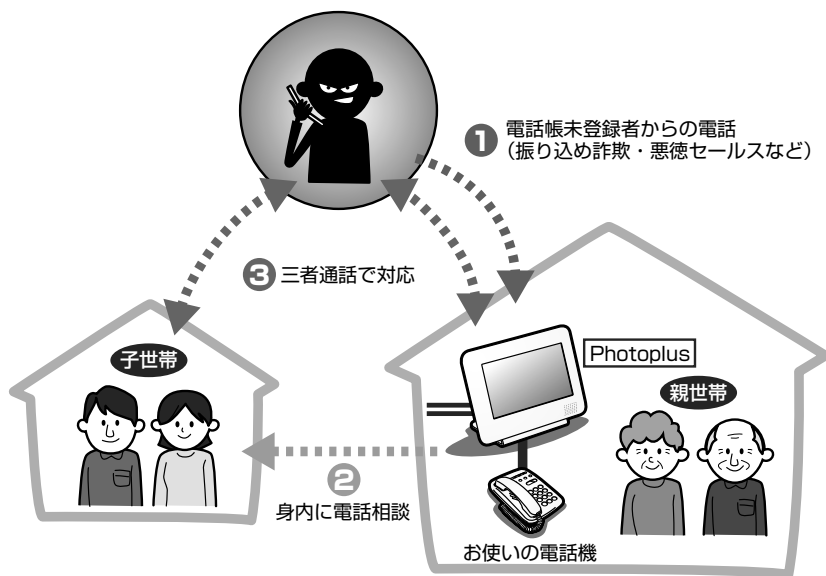


●不審な電話がかかってきたら

オレンジ色の画面に注意を促すメッセージが表示され、相手には「お客様のご都合によりこの通話を録音します」という音声ガイダンスが流れます。通話は自動的に録音されます。(最大 30 分)

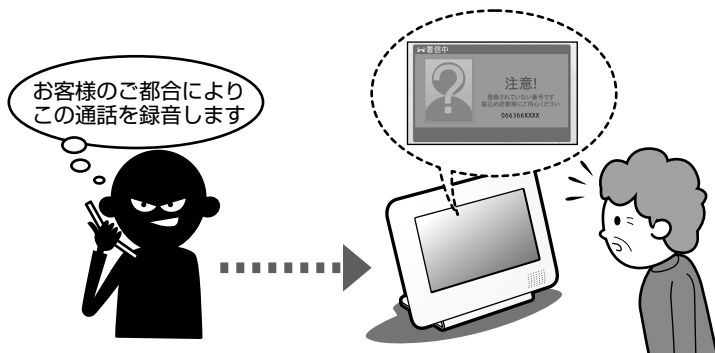

●お話し中は

ワンタッチで身内の方などに電話をかけて、3人でお話することができます。不審な電話と思われるときは、1人に対応しないで三者通話で確認しましょう。

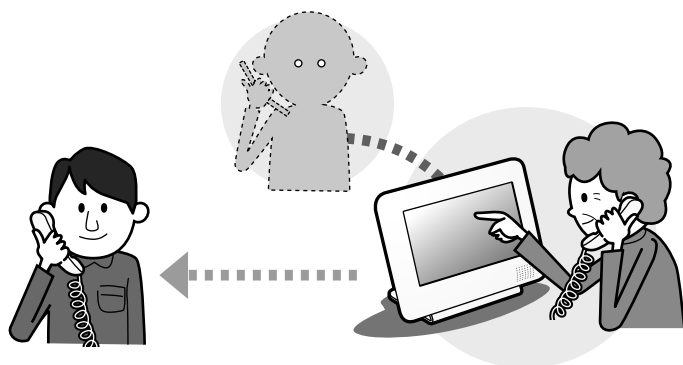

使ってみましょう

本商品の画面はタッチパネルです。

受話器を上げると表示される画面上のボタンやアイコンを指で触って操作ができます。



画面のボタン（アイコン）を指でタッチすると発信します




この部分を指でタッチします。



画面のボタンをタッチすると次の画面に切り替わります




この部分を指でタッチします。

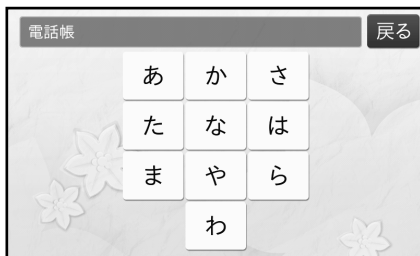

受話器を置くと最初の画面（待機画面）に戻ります


3人でお話する

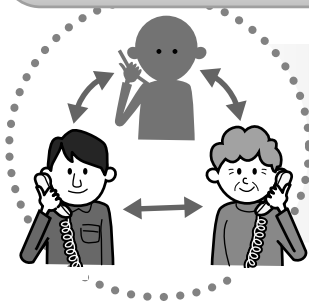

三者通話で不審な電話に対応する  P8





電話帳を登録する
ワンタッチ発信電話帳を編集する

 取扱説明書をご覧ください。

電話をかける




ワンタッチで電話をかける  P10

電話帳から電話をかける  P11

電話を受ける



電話帳に登録されている相手から  P12


電話帳に登録されていない相手から  P13

画面について

電話の発信、着信や、通話中、保留中などの状態が液晶ディスプレイに表示されます。また画面のボタンをタッチすることで操作が行えます。

待受画面

フォトフレームとして、好きな写真を表示することができます。

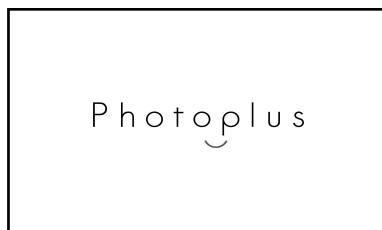

(お買い求め時)

この他に説明写真が取り込まれています



留守録あり

着信あり

サンプル画像

新しい留守番電話メッセージがあることを示します。

不在のときに電話がかかってきたことを示します。

電話がかかってきたとき


電話をかけてきた相手の情報が表示されます。電話帳に登録していない相手や非通知の場合は、オレンジ色の枠で表示され、画面には注意を促すメッセージが表示されます。電話帳に登録されている相手は、緑色の枠で表示されます。

電話帳に登録している相手から着信中



緑色の枠：
着信中の相手の情報が表示されます

電話帳に登録していない相手から着信中

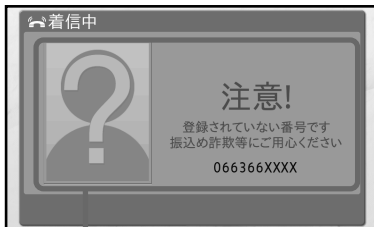

オレンジ色の枠：
メッセージでお知らせします

電話を受けているとき

●お話し中

画面左側は、通話相手の情報が表示されます。画面右側にはワンタッチ発信電話帳が表示され、ワンタッチで別の相手に電話をかけて三者通話ができます。

電話帳に登録している相手とお話し中
電話帳



お話し中の相手の情報
が表示されます

ワンタッチ
発信電話帳

電話帳に登録していない相手とお話し中
電話帳



通話録音中である
ことを示します

ワンタッチ
発信電話帳

ワンポイント

- ・ 電話帳に登録されている相手とお話し中に電話帳に登録されている相手から電話がかかってきたときに、応答しないでいると自動的に留守番電話に録音されます。
- ・ **一覧▼** をタッチして電話帳から三者通話をすることもできます。

●3人でお話し中（三者通話中）

三者通話中は、画面の枠が青色で表示されます。

電話帳に登録している相手とお話し中



お話し中の相手の情報
がそれぞれ表示されます

電話帳に登録していない相手とお話し中



通話を保留
にできます

左側の相手と
の通話だけを
終了します

右側の相手と
の通話だけを
終了します


電話帳に登録されていない相手

三者通話で不審な電話に対応する

電話帳に登録されていない相手から電話がかかってくると、注意を促すメッセージが表示され、通話が自動的に録音されます。不審者からの電話である可能性があるため、ご注意ください。

不審な電話と思われるときは、身内の方や知り合いの方に電話をかけ、3人でお話ししてください。

1 着信音が鳴り、注意を促すメッセージが表示されます。

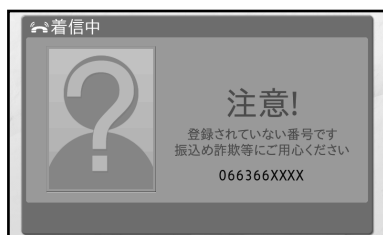

2 受話器を上げます。

電話をかけてきた相手には「お客様のご都合により、この通話を録音します」という音声ガイダンスが流れ、自動的に通話内容が最大 30 分間録音されます。



3 ワンタッチ発信電話帳をタッチして身内の方に電話をかけます。

通話中の相手は保留中となります。

指でタッチします



応答しない場合は、ワンタッチ発信電話帳に登録されている次の相手に発信します。

4 相手が出たら、三者通話することを伝え、**三者通話する** をタッチします。

保留中 をタッチしても三者通話になります。



5 3人でお話します。

お話し中に **保留** をタッチすると、タッチした側の相手だけ通話を保留にすることができます。



6 電話を切るには、**終了** をタッチするか、受話器を置きます。

終了 をタッチすると、タッチした画面の相手との通話のみ終了します。受話器を置くと通話中の二者共に通話が終了します。

ワンタッチで電話をかける

よく電話をかける相手をワンタッチ発信電話帳に登録しておく、写真や名前を選んで、ワンタッチで電話をかけることができます。ワンタッチ発信電話帳には3件登録できます。

1 受話器を上げます。

電話帳画面が表示されます。
「ツーン」という音を確認してください。



2 電話をかける相手をタッチします。

相手をタッチすると、発信します。

指でタッチします



3 相手が出たら、お話してください。

お話し中は、相手の情報が左側に表示されます。



4 お話しが終わったら、受話器を置きます。

電話帳から電話をかける

電話帳に登録している相手を選んで、かんたんに電話をかけることができます。

1 受話器を上げます。

電話帳画面が表示されます。

「ツー」という音を確認してください。




2 一覧▼ をタッチします。

指でタッチします



3 電話をかける相手の名前を行をタッチし、次に相手の名前をタッチします。

相手をタッチすると、発信します。

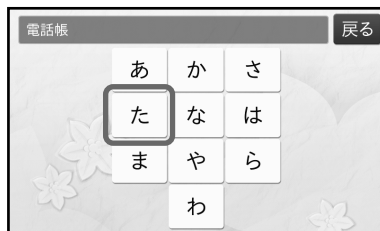

4 相手が出たら、お話しください。

お話し中は、相手の情報が左側に表示されます。




5 お話しが終わったら、受話器を置きます。

登録している相手からの電話を受ける

電話帳に登録している相手から電話がかかってくると、相手の情報が表示されます。

1 着信音が鳴り、相手の情報が表示されます。

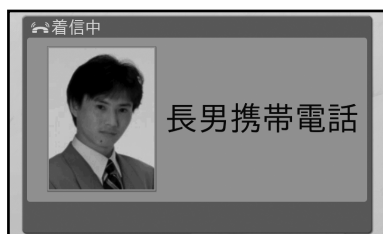

2 受話器を上げてお話してください。

右側のワンタッチ発信電話帳をタッチすると、タッチした相手へ電話をかけて3人でお話することができます。



3 お話しが終わったら、受話器を置きます。

登録されていない相手からの電話を受ける

電話帳に登録されていない相手から電話がかかってくると、設定により注意を促すメッセージが表示されます。不審者からの電話である可能性があるため、ご注意ください。

1 着信音が鳴り、注意を促すメッセージが表示されます。

非通知のときは、電話番号の代わりに「通知拒否」、「公衆電話」、「サービス圏外」、「サービス競合」のいずれかが表示されます。



2 受話器を上げます。

電話をかけてきた相手には「お客様のご都合により、この通話を録音します」という音声ガイダンスが流れ、自動的に通話内容が最大30分間録音されます。



3 電話を切るには、受話器を置きます

お話し中にかかってきた電話に应答する

電話帳に登録されている相手とお話し中に電話がかかってきた場合

● 電話帳に登録されている相手から電話がかかってきた場合

お話し中に「ブルルルル、ププッ・・・ププッ・・・」という割込音が聞こえ、画面右側に着信中と表示されます。画面右側にはかけてきた相手の情報が表示されます。



□ お話し中の相手に待ってもらってから、かかってきた電話に出るときは


● 应答 をタッチして、かかってきた電話の相手とお話してください。



● 三者通話する をタッチすると3人でお話することができます。

● 終了 をタッチするとタッチした画面の相手との通話のみ終了します。受話器を置くと通話中の二者共に通話が終了します。

- お話し中の電話を切ってから、かかってきた電話に出るときは

 **終了** をタッチして、一旦、受話器を置き、着信音が鳴ってから受話器を上げてお話しください。



- かかってきた電話に出ないときは

応答せずに一定時間が経過すると、留守番電話が応答します。かけてきた相手には「発信音の後にメッセージを録音し、最後にシャープを押すか、電話をお切りください」という音声ガイダンスが流れ、メッセージを録音することができます。

- 電話帳に登録されていない相手から電話がかかってきた場合

留守番電話が応答します。

かけてきた相手には「発信音の後にメッセージを録音し、最後にシャープを押すか、電話をお切りください」という音声ガイダンスが流れ、留守番電話にメッセージを録音することができます。

電話帳に登録されていない相手とお話し中に電話がかかってきた場合

電話帳への登録の有無にかかわらず、留守番電話が応答します。かけてきた相手には「発信音の後にメッセージを録音し、最後にシャープを押すか、電話をお切りください」という音声ガイダンスが流れ、メッセージを録音することができます。この場合は電話にでることはできません。





本商品はダイナミックエコマーク認定商品です。



このクイックマニュアルは、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。環境を考えて大豆インクを使用しています

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことを推奨します。

当社ホームページ：

[NTT 西日本] <http://www.ntt-west.co.jp/kiki/>

本商品について、不明な点などがございましたら、以下にお問い合わせください。

■NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)からお問い合わせのお客様

●本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ

お問い合わせ先： **0120-248995**

※携帯電話・PHSからもご利用可能です。

受付時間

・本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ：9：00～17：00

※年末年始(12月29日～1月3日)は休業とさせていただきます。

■上記以外のエリアからお問い合わせのお客様

お問い合わせ先： **0120-737380**

※携帯電話・PHSからもご利用可能です。

受付時間

・本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ：9：00～17：00

※年末年始(12月29日～1月3日)は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意ください。

©2011 NTTWEST



本 3176-1 (2011.6)
DPF0701A-FN クイックマニュアル <1>
IKMN20270