


ボイスワープセレクト

使用説明書

— ピンク電話ご利用者用 —

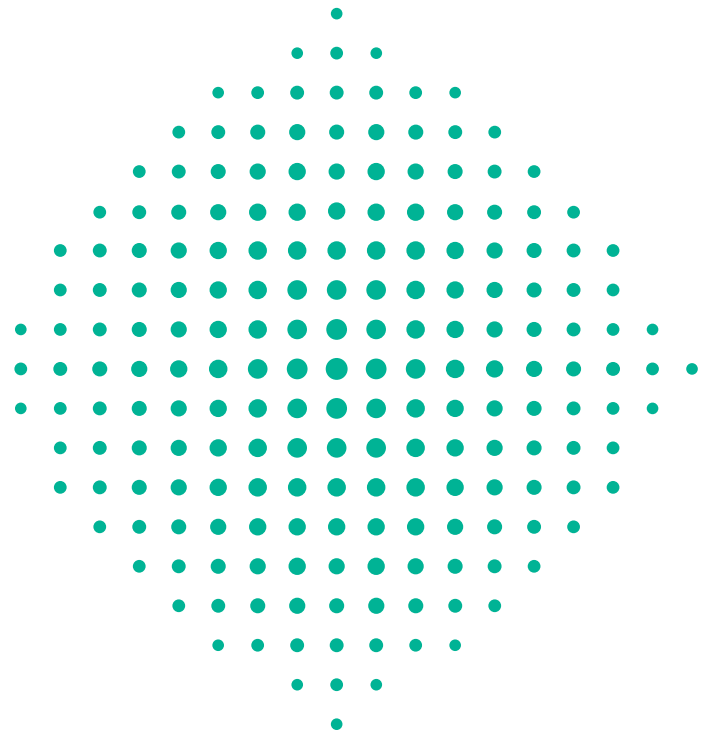

お問い合わせ

局番
なしの**116**へ

営業時間
午前9時～午後5時 土・日・祝も受付中
年末年始（12月29日～1月3日）は除く

携帯電話・PHSからは

通信料
無 料 **0800-2000116**

※NTT西日本エリア以外からはご利用になれません。 ※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。

(2018.07)

ボイスワープセレクト

大切な電話だけ「ボイスワープ」

■ボイスワープセレクトとは？

あらかじめ登録した電話番号から、かかってきた電話だけ転送先へ転送したり、転送させずにそのまま着信するサービスです。また、かかってきた電話をすべて転送することもでき、用途に合わせた転送方法がご自分で選択できます。

機能その1 自動転送機能

転送機能を利用する際には、転送パターンを選べます。

●無条件転送

かかってきた電話を、転送元の電話を呼び出さずに転送先へ直接転送します。

●無応答時転送

いったん転送元の電話を呼び出した後に転送します。電話のベルが鳴っている間に受話器をとると、電話をかけてきた方とお話ができます。

●転送トーキ

電話をかけてきた方に、現在転送中であることを音声でお知らせします。

●転送元案内トーキ

転送先に、転送元の電話番号を音声でお知らせします。

機能その2 セレクト機能

セレクト機能のご利用条件を次から選べます。

●登録番号転送

あらかじめ登録した電話番号から、かかってきた電話だけ転送し、登録していない電話番号から、かかってきた電話については、そのまま着信します。

●登録番号着信

あらかじめ登録した電話番号からの電話はそのまま着信し、登録していない電話番号から、かかってきた電話については、すべて転送します。

*ボイスワープと同様に、かかってきた電話をすべて転送することもできます。

機能その3 リモートコントロール

●リモートコントロール

外出先の電話から、転送の開始/停止、転送先の変更ができます。
*リモートコントロール機能は、次の2つの手順でご利用が可能です。

①「142+7」をダイヤルすることによるご利用

この場合は、プッシュ回線およびINSネットからのご利用に限ります。（携帯電話、PHSからはご利用できません）

また、この場合のご利用は無料です。

②リモコン用アクセス番号をダイヤルすることによるご利用

(P.20、21リモコン用アクセス番号一覧表参照)

この場合は、携帯電話、PHS、プッシュ回線、INSネットおよびダイヤル回線（ただしPB信号送出機能つき端末が必要）からのご利用が可能です。

この場合のご利用は有料です。（料金はリモートコントロール操作をした端末種類等により異なります）

目次

I. ご利用にあたっての設定方法

1. 自動転送に関する設定

- (1) 暗証番号の登録・・・・・・・・・・・・・・・・ P.3
- (2) 転送先電話番号の登録
(転送先リスト番号0への登録)・・・・・・・・ P.4
- (3) 転送先電話番号を複数登録するとき
(転送先リスト番号1～4への登録)・・・・ P.5
- (4) 転送先電話番号を複数の中から指定するとき
(転送先リスト番号0～4の中からの指定)・・・・ P.6
- (5) 転送の開始/停止・・・・・・・・・・・・ P.7
- (6) 電話をかけてきた方に、現在転送中であることを音声(トーキ)でお知らせするとき(転送トーキの利用の指定)・・ P.8
- (7) 転送先に転送元の電話番号を音声(トーキ)でお知らせするとき(転送元案内トーキの利用の指定)・・・・ P.9
- (8) 転送先に直接転送するとき(無条件転送)、または、いったん転送元を呼び出した後に転送するとき(無応答時転送)(無条件転送、無応答時転送の利用の指定)・・・・ P.10
- (9) 外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行う機能の利用を指定するとき
(リモートコントロールの利用の指定)・・・・ P.11

※リモートコントロールのご利用方法については「Ⅱ.2.(1).(2)外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行うとき」(P.18、19)を参照して下さい。

2. セレクト機能に関する設定

- (1) 登録リストに電話番号を登録するとき・・・・ P.12
- (2) 登録リストから電話番号を削除するとき・・・・ P.13
- (3) ご利用条件の設定・・・・・・・・・・・・ P.14

3. 現在の設定状況の確認

- (1) 自動転送において各種設定状況を確認するとき・・・・ P.15
- (2) セレクト機能において登録リストに登録されている電話番号を確認するとき・・・・ P.16

II. ご利用方法

1. 登録した電話番号からかかってきた電話だけを自動的に転送するとき・・・・・・・・ P.17

2. (1) 外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行うとき(142+7手順: 一般の電話回線・公衆電話からの操作)・・ P.18

(2) 外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行うとき(リモコン用アクセス番号手順: 携帯電話・PHS等からの操作)・ P.19

III. ご利用上の注意・・・・・・・・ P.22

IV. 他のネットワークサービスと合わせてご利用いただく場合の留意事項・・・・・・・・ P.24

V. 設定方法早見表・・・・・・・・ P.33

VI. 利用方法早見表・・・・・・・・ P.33

I. ご利用にあたっての設定方法

1. 自動転送に関する設定

(1) 暗証番号の登録

暗証番号を登録します。
ピンク電話からご利用にあたっての設定を行うときは、必ず
暗証番号が必要となります。

- | | |
|---------------------------|---|
| ① 1 4 2 | ①受話器をあけて 1 4 2 をダイヤルします。 |
| ↓ | |
| ② プププ… 6 | ②「プププ…」という音が聞こえたら 6 をダイヤル
して下さい。 |
| ↓ | |
| ③ ガイダンス | ③「設定用コードをどうぞ。」というガイダンスが
流れます。 |
| ↓ | |
| ④ △△△△
(設定用コード) | ④設定用コード(注)をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑤ ガイダンス | ⑤「暗証番号をどうぞ。」というガイダンスが流れ
ます。 |
| ↓ | |
| ⑥ 暗証番号 | ⑥あなたが利用したい暗証番号をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑦ ガイダンス | ⑦「暗証番号△△△△を登録しました。ありがとう
ございました。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑧ プーッ、プーッ…
(登録完了) | ⑧これで登録は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

(注)「設定用コード」とは、ご契約時にご指定いただいた数字4ケタの番号
のことです。

※暗証番号として*#を含む番号、ゾロ目・設定用コードと同じ番号および
あなたの電話番号の下4ケタと同じ番号は指定できません。

(2) 転送先電話番号の登録

転送先リスト(交換機上の転送先電話番号を登録しておくところのことです。)番号0へ、電話番号を登録します。

- | | |
|----------------------|---|
| ① 1 4 2 | ①受話器をあけて 1 4 2 をダイヤルします。 |
| ↓ | |
| ② プププ… 5 | ②「プププ…」という音が聞こえたら 5 をダイヤル
して下さい。 |
| ↓ | |
| ③ ガイダンス | ③「暗証番号をどうぞ。」というガイダンスが流れ
ます。 |
| ↓ | |
| ④ 暗証番号 | ④あなたの暗証番号をダイヤルして下さい。
※暗証番号の登録については「1.1. (1) 暗証番号の登録」
(P.3)を参照して下さい。 |
| ↓ | |
| ⑤ ガイダンス | ⑤「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は
数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数
の指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用
状況の確認は数字の8を押して下さい。」という
ガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑥ 2 | ⑥ 2 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑦ ガイダンス | ⑦「転送先の電話番号の登録を行います。転送先
の電話番号を押して下さい。」というガイダン
スが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑧ 転送先電話番号 | ⑧転送先の電話番号をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑨ ガイダンス | ⑨「転送先を△△△△△△-△△△△にセットいた
しました。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑩ プーッ、プーッ…
(登録完了) | ⑩これで登録は完了です。受話器をおかけ下さい。

※転送を開始される場合は、「(5) 転送の開始/停止」
(P.7)を参照して下さい。 |

※転送先の電話番号を間違えますと、転送先の方にも、かけてこられた方にも迷惑がかかります。
正確に登録して下さい。

※100番や104番などの3ケタの番号、フリーダイヤル*、フリーホン、伝言ダイヤル*、#ダイヤ
ル、国際電話の番号、0070、0077、0088、001、0081で始まる番号等は転送先としてご利用
できません。

※ナビダイヤル*、ナビダイヤル・インテリジェントサービス*については転送先に指定可能で
あるものの、フリーアクセス等の着信課金サービスを契約している電話番号の転送先とし
て設定した場合は、転送されない場合があります。

*NTTコミュニケーションズの提供商品です。

※ピンク電話をご利用のお客さまは、PHSへの転送はできません。

※転送先電話番号が市外の場合は、必ず市外局番から登録して下さい。

※**1 4 2**と**0・1・2・3・4・8**のいずれかをつけてダイヤルすると通常**1 4 2**をダ
イヤルしたあとに流れるガイダンスを省略することができます。

(注)ダイヤル回線をご利用の場合は、ガイダンスに基づいて操作して下さい。

(3) 転送先電話番号を複数登録するとき

転送先リスト番号1～4へ、電話番号を登録します。
※転送先リストへの電話番号の登録は、リスト番号0を含め最大5
個まで登録できます。

- ① **1 4 2**
↓
 - ② プブプ… **5**
↓
 - ③ ガイダンス
↓
 - ④ **暗証番号**
↓
 - ⑤ ガイダンス
↓
 - ⑥ **4**
↓
 - ⑦ ガイダンス
↓
 - ⑧ **0**
↓
 - ⑨ ガイダンス
↓
 - ⑩ **1 ～ 4**
↓
 - ⑪ ガイダンス
↓
 - ⑫ **転送先電話番号**
↓
 - ⑬ ガイダンス
↓
 - ⑭ ガイダンス
↓
 - ⑮ **9**
↓
 - ⑯ プーッ、プーッ…
(登録完了)
- ① 受話器をあげて**1 4 2**をダイヤルします。
 - ② 「プブプ…」という音が聞こえたら**5**をダイヤルして下さい。
 - ③ 「暗証番号をどうぞ。」というガイダンスが流れます。
 - ④ あなたの暗証番号をダイヤルして下さい。
※暗証番号の登録については「I. 1. (1)暗証番号の登録」
(P. 3)を参照して下さい。
 - ⑤ 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、
転送先の登録は数字の2、呼び出し回数の指定は数字の3、
初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して
下さい。」というガイダンスが流れます。
 - ⑥ **4**をダイヤルして下さい。
 - ⑦ 「転送先リストへの登録は数字の0、転送先のリストによ
る指定は数字の1、転送トキのご利用の指定は数字の2、
リモコン操作のご利用の指定は数字の3、転送元案内の
ご利用の指定は数字の4、応答後転送のご利用の指定は
数字の5、操作の終了は数字の9を押して下さい。」とい
うガイダンスが流れます。
 - ⑧ **0**をダイヤルして下さい。
 - ⑨ 「転送先リストへの登録を行います。1から4のいずれか
の数字を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
 - ⑩ 転送先リスト番号**1 ～ 4**をダイヤルして下さい。
 - ⑪ 「登録する電話番号を押して下さい。」というガイダンス
が流れます。
 - ⑫ 転送先の電話番号をダイヤルして下さい。
 - ⑬ 「△△△△△△-△△△△をリスト番号□番に登録いたし
ました。」というガイダンスが流れます。
 - ⑭ ⑦と同じガイダンスが流れます。
続けて別のリスト番号に登録したいときには⑧～⑭の操
作を行って下さい。
 - ⑮ 登録終了のときには**9**をダイヤルして下さい。
 - ⑯ これで登録は完了です。受話器をおかけ下さい。
※転送を開始される場合は、「(5)転送の開始/停止」(P.7)
を参照して下さい。

(4) 転送先電話番号を複数の中から指定するとき

転送先リスト番号0～4の中から指定します。

- ① **1 4 2**
↓
 - ② プブプ… **5**
↓
 - ③ ガイダンス
↓
 - ④ **暗証番号**
↓
 - ⑤ ガイダンス
↓
 - ⑥ **4**
↓
 - ⑦ ガイダンス
↓
 - ⑧ **1**
↓
 - ⑨ ガイダンス
↓
 - ⑩ **0 ～ 4**
↓
 - ⑪ ガイダンス
↓
 - ⑫ ガイダンス
↓
 - ⑬ **9**
↓
 - ⑭ プーッ、プーッ…
(設定完了)
- ① 受話器をあげて**1 4 2**をダイヤルします。
 - ② 「プブプ…」という音が聞こえたら**5**をダイヤル
して下さい。
 - ③ 「暗証番号をどうぞ。」というガイダンスが流れ
ます。
 - ④ あなたの暗証番号をダイヤルして下さい。
※暗証番号の登録については「I. 1. (1)暗証番号の登録」
(P. 3)を参照して下さい。
 - ⑤ 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は
数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回
数の指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利
用状況の確認は数字の8を押して下さい。」とい
うガイダンスが流れます。
 - ⑥ **4**をダイヤルして下さい。
 - ⑦ 「転送先リストへの登録は数字の0、転送先のリ
ストによる指定は数字の1、転送トキのご利用
の指定は数字の2、リモコン操作のご利用の指定
は数字の3、転送元案内のご利用の指定は数字の
4、応答後転送のご利用の指定は数字の5、操
作の終了は数字の9を押して下さい。」というガイ
ダンスが流れます。
 - ⑧ **1**をダイヤルして下さい。
 - ⑨ 「転送先のリストによる指定を行います。0から4
のいずれかの数字を押して下さい。」というガイ
ダンスが流れます。
 - ⑩ 転送先として指定したい転送先リスト番号**0 ～**
4をダイヤルして下さい。
 - ⑪ 「転送先をリスト番号□番の△△△△△△-△△△△
にセットいたしました。」というガイダンスが流
れます。
 - ⑫ ⑦と同じガイダンスが流れます。
 - ⑬ **9**をダイヤルして下さい。
 - ⑭ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。
※転送を開始される場合は、「(5)転送の開始/停止」(P.7)
を参照して下さい。

※ご契約時のサービスの状態は転送先リスト番号「0」に転送するように設定さ
れています。
(転送先リスト番号「0」への登録方法はP.4を参照して下さい。)

(5) 転送の開始／停止

転送を開始／停止します。

- | | |
|---|--|
| <p>① 1 4 2</p> <p>↓</p> <p>② プププ… 5</p> <p>↓</p> <p>③ ガイダンス</p> <p>↓</p> <p>④ 暗証番号</p> <p>↓</p> <p>⑤ ガイダンス</p> <p>↓</p> <p>⑥ 1 または 0</p> <p>↓</p> <p>⑦ ガイダンス</p> <p>↓</p> <p>⑧ プーッ、プーッ…
(設定完了)</p> | <p>① 受話器をあけて 1 4 2 をダイヤルします。</p> <p>② 「プププ…」という音が聞こえたら 5 をダイヤルして下さい。</p> <p>③ 「暗証番号をどうぞ。」というガイダンスが流れます。</p> <p>④ あなたの暗証番号をダイヤルして下さい。
※暗証番号の登録については「I.1. (1) 暗証番号の登録」(P. 3)を参照して下さい。</p> <p>⑤ 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数の指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れます。</p> <p>⑥ 転送を開始したいときには 1 を、転送を停止したいときには 0 をダイヤルして下さい。</p> <p>⑦ 1 を選択した場合「サービスを開始いたします。」というガイダンスが流れます。
0 を選択した場合「サービスを停止いたしました。」というガイダンスが流れます。</p> <p>⑧ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。</p> |
|---|--|

※ご契約時のサービスの状態は転送「停止」に設定されています。
※転送先電話番号を登録しないで転送の開始操作を行った場合には、⑦で「現在電話番号が登録されていません。電話番号を登録の上おかけ直し下さい。」というガイダンスが流れます。

(6) 電話をかけてきた方に、現在転送中であることを音声（トーキ）でお知らせするとき

転送トーキの利用を指定します。

- | | |
|---|--|
| <p>① 1 4 2</p> <p>↓</p> <p>② プププ… 5</p> <p>↓</p> <p>③ ガイダンス</p> <p>↓</p> <p>④ 暗証番号</p> <p>↓</p> <p>⑤ ガイダンス</p> <p>↓</p> <p>⑥ 4</p> <p>↓</p> <p>⑦ ガイダンス</p> <p>↓</p> <p>⑧ 2</p> <p>↓</p> <p>⑨ ガイダンス</p> | <p>① 受話器をあけて 1 4 2 をダイヤルします。</p> <p>② 「プププ…」という音が聞こえたら 5 をダイヤルして下さい。</p> <p>③ 「暗証番号をどうぞ。」というガイダンスが流れます。</p> <p>④ あなたの暗証番号をダイヤルして下さい。
※暗証番号の登録については「I.1. (1) 暗証番号の登録」(P. 3)を参照して下さい。</p> <p>⑤ 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数の指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れます。</p> <p>⑥ 4 をダイヤルして下さい。</p> <p>⑦ 「転送先リストへの登録は数字の0、転送先のリストによる指定は数字の1、転送トーキのご利用の指定は数字の2、リモコン操作のご利用の指定は数字の3、転送元案内のご利用の指定は数字の4、応答後転送のご利用の指定は数字の5、操作の終了は数字の9を押して下さい。」というガイダンスが流れます。</p> <p>⑧ 2 をダイヤルして下さい。</p> <p>⑨ 「転送トーキのご利用の指定を行います。転送トーキを利用しない場合は数字の0、転送トーキを利用する場合は1から3のいずれかの数字を押して下さい。」というガイダンスが流れます。</p> |
|---|--|

＜転送トーキをご利用になる場合＞

- | | |
|--|---|
| <p>⑩ 1 ～ 3</p> <p>↓</p> <p>⑪ ガイダンス</p> <p>↓</p> <p>⑫ 9</p> <p>↓</p> <p>⑬ プーッ、プーッ…
(設定完了)</p> | <p>⑩ ⑨のガイダンスに従って下記の 1 ～ 3 のトーキのいずれかを選び(注)、その番号をダイヤルして下さい。</p> <p>⑪ 「転送トーキありにセットいたしました。トーキ内容は次のとおりです。」というガイダンスの後、トーキ内容を一度再生いたします。その後⑦と同じガイダンスが流れます。</p> <p>⑫ 9 をダイヤルして下さい。</p> <p>⑬ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。</p> |
|--|---|

＜転送トーキをご利用にならない場合＞

- | | |
|--|---|
| <p>⑩ 0</p> <p>↓</p> <p>⑪ ガイダンス</p> <p>↓</p> <p>⑫ 9</p> <p>↓</p> <p>⑬ プーッ、プーッ…
(設定完了)</p> | <p>⑩ ⑨のガイダンスに従って 0 をダイヤルして下さい。</p> <p>⑪ 「転送トーキなしにセットいたしました。」というガイダンスの後、⑦と同じガイダンスが流れます。</p> <p>⑫ 9 をダイヤルして下さい。</p> <p>⑬ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。</p> |
|--|---|

※ご契約時のサービスの状態は転送トーキをご利用にならない状態に設定されています。
(注) 転送トーキの内容は、
1「ただ今より電話を転送いたします。」
2「ただ今より電話を転送いたします。転送先までの電話料金は当方で負担いたします。」
3「ただ今電話を呼び出しております。」
となっています。

※無応答時転送を指定している場合、⑩で**0**をダイヤルすると「転送トーキなしでのご利用は呼出し回数0回のときのみです。呼出し回数を0回にセットしてから操作して下さい。」というガイダンスが流れます。
※無条件転送・無応答時転送の指定方法については「I.1. (8) 転送先に直接転送するとき(無条件転送)、いったん転送先を呼び出した後に転送するとき(無応答時転送)」(P.10)を参照して下さい。

(7) 転送先に、転送元の電話番号を音声（トーキ）でお知らせするとき

転送元案内トーキの利用を指定します。

- | | |
|--|---|
| ① 1 4 2
↓
② プブブ… 5
↓
③ ガイドンス
↓
④ 暗証番号
↓
⑤ ガイドンス
↓
⑥ 4
↓
⑦ ガイドンス
↓
⑧ 4
↓
⑨ ガイドンス | ① 受話器をあけて 1 4 2 をダイヤルします。
② 「プブブ…」という音が聞こえたら 5 をダイヤルして下さい。
③ 「暗証番号をどうぞ。」というガイドンスが流れます。
④ あなたの暗証番号をダイヤルして下さい。
※暗証番号の登録については「Ⅰ.1.(1)暗証番号の登録」(P.3)を参照して下さい。
⑤ 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数の指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイドンスが流れます。
⑥ 4 をダイヤルして下さい。
⑦ 「転送先リストへの登録は数字の0、転送先のリストによる指定は数字の1、転送トーキのご利用の指定は数字の2、リモコン操作のご利用の指定は数字の3、転送元案内のご利用の指定は数字の4、応答後転送のご利用の指定は数字の5、操作の終了は数字の9を押して下さい。」というガイドンスが流れます。
⑧ 4 をダイヤルして下さい。
⑨ 「転送元案内のご利用の指定を行います。転送元案内を利用しない場合は数字の0、利用する場合は数字の1を押して下さい。」というガイドンスが流れます。 |
|--|---|

＜転送元案内トーキをご利用になる場合＞

- | | |
|--|--|
| ⑩ 1
↓
⑪ ガイドンス
↓
⑫ 9
↓
⑬ プーツ、プーツ…
(設定完了) | ⑩ ⑨のガイドンスに従って 1 をダイヤルして下さい。
⑪ 「転送元案内ありにセットいたしました。」というガイドンスの後、⑦と同じガイドンスが流れます。
⑫ 9 をダイヤルして下さい。
⑬ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |
|--|--|

＜転送元案内トーキをご利用にならない場合＞

- | | |
|--|--|
| ⑩ 0
↓
⑪ ガイドンス
↓
⑫ 9
↓
⑬ プーツ、プーツ…
(設定完了) | ⑩ ⑨のガイドンスに従って 0 をダイヤルして下さい。
⑪ 「転送元案内なしにセットいたしました。」というガイドンスの後、⑦と同じガイドンスが流れます。
⑫ 9 をダイヤルして下さい。
⑬ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |
|--|--|

※ご契約時のサービスの状態は転送元案内トーキをご利用にならない状態に設定されています。

※転送元案内トーキの内容は、「この電話は△△△△△△-△△△△から転送されました。」となっています。

(8) 転送先に直接転送するとき（無条件転送）または、いったん転送元を呼出した後に転送するとき（無応答時転送）

無条件転送・無応答時転送の利用を指定します。

- | | |
|---|--|
| ① 1 4 2
↓
② プブブ… 5
↓
③ ガイドンス
↓
④ 暗証番号
↓
⑤ ガイドンス
↓
⑥ 3
↓
⑦ ガイドンス | ① 受話器をあけて 1 4 2 をダイヤルします。
② 「プブブ…」という音が聞こえたら 5 をダイヤルして下さい。
③ 「暗証番号をどうぞ。」というガイドンスが流れます。
④ あなたの暗証番号をダイヤルして下さい。
※暗証番号の登録については「Ⅰ.1.(1)暗証番号の登録」(P.3)を参照して下さい。
⑤ 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数の指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイドンスが流れます。
⑥ 3 をダイヤルして下さい。
⑦ 「呼び出し回数の登録を行います。0～9までのいずれかの数字を押して下さい。」というガイドンスが流れます。 |
|---|--|

＜無条件転送の場合＞

- | | |
|---|--|
| ⑧ 0
↓
⑨ ガイドンス
↓
⑩ プーツ、プーツ…
(設定完了) | ⑧ 0 をダイヤルして下さい。
⑨ 「呼び出し回数を0回にセットいたしました。」というガイドンスが流れます。
⑩ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |
|---|--|

＜無応答時転送の場合＞

- | | |
|---|--|
| ⑧ 1 ～ 9
↓
⑨ ガイドンス
↓
⑩ プーツ、プーツ…
(設定完了) | ⑧ 指定したい電話のベルの回数 1 ～ 9 をダイヤルして下さい。
⑨ 「呼び出し回数を△回にセットいたしました。」というガイドンスが流れます。
⑩ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |
|---|--|

※ご契約時のサービスの状態は呼び出し回数が『0回』に設定されています。
※転送トーキをご利用にならない状態に指定されている場合、呼び出し回数は0回に限ります。呼び出し回数を1～9に指定しようとするとう無応答時転送の場合の⑨で「転送トーキなしでは呼び出し回数の変更はできません。転送トーキありに指定のうえ変更して下さい。」というガイドンスが流れます。転送トーキの指定方法については「Ⅰ.1.(6)電話をかけてきた方に、現在転送中であることを音声（トーキ）でお知らせするとき」(P.8)を参照して下さい。
※無応答時転送を指定した場合、電話をかけてきた方には、電話を転送しているとき次の内容が順番に流れます。

- (a) 転送元への呼び出し音
- (b) 転送トーキ
- (c) 転送先への呼び出し音（またはお話し中の音）

※電話をかけてきた方がお聞きになる呼び出し音の回数と、転送元であらかじめ指定した呼び出し音の回数は必ずしも一致しません。

※無条件転送・無応答時転送については、「Ⅱ.1.登録した電話番号からかかってきた電話だけを自動的に転送するとき」(P.17)を参照して下さい。

(9) 外出先の電話から転送の開始／停止、転送先の変更を行う機能の利用を指定するとき

リモートコントロールの利用を指定します。

- | | |
|-----------------|--|
| ① 1 4 2 | ① 受話器をあけて 1 4 2 をダイヤルします。 |
| ② プブブ… 5 | ② 「プブブ…」という音が聞こえたら 5 をダイヤルして下さい。 |
| ③ ガイダンス | ③ 「暗証番号をどうぞ。」というガイダンスが流れます。 |
| ④ 暗証番号 | ④ あなたの暗証番号をダイヤルして下さい。
※暗証番号の登録については「1.1.1.(1)暗証番号の登録」(P.3)を参照して下さい。 |
| ⑤ ガイダンス | ⑤ 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数の指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ⑥ 4 | ⑥ 4 をダイヤルして下さい。 |
| ⑦ ガイダンス | ⑦ 「転送先リストへの登録は数字の0、転送先のリストによる指定は数字の1、転送トーンのご利用の指定は数字の2、リモコン操作のご利用の指定は数字の3、転送案内のご利用の指定は数字の4、応答後転送のご利用の指定は数字の5、操作の終了は数字の9を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ⑧ 3 | ⑧ 3 をダイヤルして下さい。 |
| ⑨ ガイダンス | ⑨ 「リモコン操作のご利用の指定を行います。リモコン操作を利用しない場合は数字の0、利用する場合は数字の1を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |

<リモートコントロールをご利用になる場合>

- | | |
|-------------------|---|
| ⑩ 1 | ⑩ ⑨のガイダンスに従って 1 をダイヤルして下さい。 |
| ⑪ ガイダンス | ⑪ 「リモコン操作ありにセットいたしました。」というガイダンスの後、⑦と同じガイダンスが流れます。 |
| ⑫ 9 | ⑫ 9 をダイヤルして下さい。 |
| ⑬ プーッ、プーッ… (設定完了) | ⑬ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

<リモートコントロールをご利用にならない場合>

- | | |
|-------------------|---|
| ⑩ 0 | ⑩ ⑨のガイダンスに従って 0 をダイヤルして下さい。 |
| ⑪ ガイダンス | ⑪ 「リモコン操作なしにセットいたしました。」というガイダンスの後、⑦と同じガイダンスが流れます。 |
| ⑫ 9 | ⑫ ガイダンスに従って 9 をダイヤルして下さい。 |
| ⑬ プーッ、プーッ… (設定完了) | ⑬ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

※ご契約時のサービスの状態はリモートコントロールをご利用にならない状態に設定されています。
※リモートコントロールのご利用方法については「1.2.(1)外出先の電話から転送の開始／停止、転送先の変更を行うときパターン1」(P.18)「1.2.(2)外出先の電話から転送の開始／停止、転送先の変更を行うときパターン2」(P.19)を参照して下さい。

2. セレクト機能に関する設定

(1) 登録リストに電話番号を登録するとき

登録リストとは、交換機上に転送させたいもしくは、着信させたい電話番号を登録しておくところです。(登録できる数は最大10番号です。)

- | | |
|-------------------|--|
| ① 1 4 7 | ① 受話器をあけて 1 4 7 をダイヤルします。 |
| ② ガイダンス | ② 「電話番号の登録は数字の2、登録されている電話番号の確認は数字の8、登録されている電話番号の削除は数字の9、ご利用条件の設定は数字の3を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ③ 2 | ③ 2 をダイヤルして下さい。 |
| ④ ガイダンス | ④ 「電話番号の登録を行います。登録する電話番号を市外局番から押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ⑤ 登録する電話番号 | ⑤ 登録する電話番号を市外局番からダイヤルして下さい。 |
| ⑥ ガイダンス | ⑥ 「△△△△△△-△△△△を登録いたしました。続けて登録する場合は数字の2を押して下さい。操作を終了するときは受話器を置いて下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ⑦ プーッ、プーッ… (登録完了) | ⑦ これで登録は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

なお、**1 4 7** と **2** を連続してダイヤルすると、②のガイダンスが省略でき④のガイダンスから始まります。

なお⑥のガイダンスの途中で次の数字をダイヤルすると、連続して別の操作ができます。

- ・登録されている電話番号の確認 **8**
- ・登録されている電話番号の削除 **9**
- ・ご利用条件の設定 **3**

※セレクト機能に関する設定においては、暗証番号の入力はありません。
※100番や104番などの3ケタの番号、フリーダイヤル*、フリーホン、テレホン*、テレドーム*、伝言ダイヤル*、#ダイヤル、国際電話の番号、0070、0077、0088、001、0081で始まる番号等は登録リストに登録することができません。

※ナビダイヤル*、ナビダイヤル・インテリジェントサービス*については転送先に指定可能であるものの、フリーアクセス等の着信課金サービスを契約している電話番号の転送先として設定した場合は、転送されない場合があります。

*NTTコミュニケーションズの提供商品です。

※登録リストに登録されている電話番号が満杯の場合、**2** をダイヤル後「登録リストはすべて登録されております。登録されているいずれかの番号を削除してから登録して下さい。」というガイダンスが流れます。

※ダイヤルイン追加番号、二重番号サービスの副番号等は、登録リストに登録は可能ですが、登録番号転送(着信)は作動しません。

(2)登録リストから電話番号を削除するとき

登録リストに登録している電話番号を削除します。

- ① 147

➡

② ガイダンス

➡

③ 9

➡

④ ガイダンス

➡

⑤ 削除する電話番号

➡

⑥ ガイダンス

➡

⑦プー、プーッ…
(削除完了)
- ①受話器をあけて147をダイヤルします。

なお、147と9を連続してダイヤルすると、②のガイダンスが省略でき④のガイダンスから始まります。

②「電話番号の登録は数字の2、登録されている電話番号の確認は数字の8、登録されている電話番号の削除は数字の9、ご利用条件の設定は数字の3を押して下さい。」というガイダンスが流れます。

③9をダイヤルして下さい。

④「電話番号の削除を行います。削除する電話番号を市外局番から押して下さい。」というガイダンスが流れます。

⑤削除する電話番号を市外局番からダイヤルして下さい。

⑥「△△△△△△-△△△△を削除いたしました。続けて削除する場合は数字の9を押して下さい。操作を終了するときは受話器を置いて下さい。」というガイダンスが流れます。

なお、⑥のガイダンスの途中で次の数字をダイヤルすると、連続して別の操作ができます。

・電話番号の登録2

・登録されている電話番号の確認8

・ご利用条件の設定3

⑦これで削除は完了です。受話器をおかけ下さい。

※登録リストに登録されている電話番号がない場合、9をダイヤル後「電話番号の登録はありません。」というガイダンスが流れます。

※未登録の電話番号をダイヤルした場合、「電話番号の登録はありません。」というガイダンスが流れます。

(3)ご利用条件の設定

セレクト機能のご利用条件を指定します。

- ① 147

➡

② ガイダンス

➡

③ 3

➡

④ ガイダンス

➡

⑤ご利用する条件の番号

➡

⑥プー、プーッ…
(設定完了)
- ①受話器をあけて147をダイヤルします。

なお、147と3を連続してダイヤルすると、②のガイダンスが省略でき④のガイダンスから始まります。

②「電話番号の登録は数字の2、登録されている電話番号の確認は数字の8、登録されている電話番号の削除は数字の9、ご利用条件の設定は数字の3を押して下さい。」というガイダンスが流れます。

③3をダイヤルして下さい。

④「ボイスワープセレクトのご利用条件の設定を行います。現在(選択機能が解除されています or 登録した電話番号を転送する設定になっています or 登録していない電話番号を転送する設定になっています。)選択機能を解除する場合は数字の0、登録した電話番号を転送する場合は数字の1、登録していない電話番号を転送する場合は数字の2を押して下さい。操作を終了するときは受話器を置いて下さい。」というガイダンスが流れます。

⑤ご利用する条件の番号を押して下さい。

・セレクト機能の解除0

・登録番号転送1

・登録番号着信2

⑥ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。
- ※ご契約時はセレクト機能解除の状態に設定されています。

※登録した電話番号を転送する設定の場合、登録リストの電話番号と発信者の電話番号が一致した時は転送しますが、不一致の場合は、転送元に着信します。登録していない電話番号を転送する設定の場合、登録リストの電話番号と発信者の電話番号が一致した時は、転送元に着信しますが、不一致の場合は、転送します。

※登録番号転送により電話を転送中に、転送元へ登録リストに未登録の電話番号から電話がかかってきた場合、そのまま着信します。

また、登録番号着信(未登録番号を転送)により電話を転送中に、転送元に登録リストに登録されている電話番号からかかってきた場合、そのまま着信します。

※弊社以外の電話会社の回線を経由した通話については、セレクト機能をご利用できない場合があります。
- 14

3. 現在の設定状況の確認

(1) 自動転送において各種設定状況を確認するとき

ご利用状況を確認します。	
① 1 4 2 ↓ ② プブブ… 5 ↓ ③ ガイダンス ↓ ④ 暗証番号 ↓ ⑤ ガイダンス ↓ ⑥ 8 ↓ ⑦ ガイダンス ↓ ⑧ ガイダンス	① 受話器をあげて 1 4 2 をダイヤルします。 ② 「プブブ…」という音が聞こえたら 5 をダイヤルして下さい。 ③ 「暗証番号をどうぞ。」というガイダンスが流れます。 ④ あなたの暗証番号をダイヤルして下さい。 ※暗証番号の登録については「1.1. (1)暗証番号の登録」(P. 3)を参照して下さい。 ⑤ 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数の指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 ⑥ 8 をダイヤルして下さい。 ⑦ 「現在、サービスは開始中です。(停止中です。)転送先はリスト番号◇番の△△△△△△-△△△△△、呼び出し回数は◇回です。」というガイダンスが流れます。 ⑧ 「ひきつづき、転送先リストの登録内容の確認は数字の0、転送トキーのご利用状況の確認は数字の1、リモコン操作のご利用状況の確認は数字の2、転送元案内のご利用状況の確認は数字の3、応答後転送のご利用状況の確認は数字の4を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
<転送先リストの登録内容の確認>	
⑨ 0 ↓ ⑩ ガイダンス ↓ ⑪ プーッ、プーッ… (確認完了)	⑨ ⑧のガイダンスに従って 0 をダイヤルして下さい。 ⑩ 「転送先リスト番号◇番には△△△△△△-△△△△△、転送先リスト番号◇番には△△△△△△-△△△△△、……が登録されています。」というガイダンスが流れます。 ⑪ これで確認は完了です。受話器をおかけ下さい。
<転送トキーの指定状況の確認>	
⑨ 1 ↓ ⑩ ガイダンス ↓ ⑪ プーッ、プーッ… (確認完了)	⑨ ⑧のガイダンスに従って 1 をダイヤルして下さい。 ⑩ 転送トキーをご利用の場合には、「転送トキーありにセットされています。トキー内容は次のとおりです。」というガイダンスが流れた後、トキー内容を一度再生いたします。また、転送トキーをご利用でない場合には、「転送トキーなしにセットされています。」というガイダンスが流れます。 ⑪ これで確認は完了です。受話器をおかけ下さい。
<リモートコントロールの指定状況の確認>	
⑨ 2 ↓ ⑩ ガイダンス ↓ ⑪ プーッ、プーッ… (確認完了)	⑨ ⑧のガイダンスに従って 2 をダイヤルして下さい。 ⑩ 「リモコン操作あり(なし)にセットされています。」というガイダンスが流れます。 ⑪ これで確認は完了です。受話器をおかけ下さい。
<転送元案内トキーの指定状況の確認>	
⑨ 3 ↓ ⑩ ガイダンス ↓ ⑪ プーッ、プーッ… (確認完了)	⑨ ⑧のガイダンスに従って 3 をダイヤルして下さい。 ⑩ 「転送元案内あり(なし)にセットされています。」というガイダンスが流れます。 ⑪ これで確認は完了です。受話器をおかけ下さい。
※ピンク電話をご利用の場合、応答後転送はご利用になれません。よって⑨で 4 をダイヤルした場合、「応答後転送なしにセットされていません。」というガイダンスが流れます。	

(2) セレクト機能において登録リストに登録されている電話番号を確認するとき

登録リストに登録されている電話番号を確認します。

① 1 4 7 ↓ ② ガイダンス ↓ ③ 8 ↓ ④ ガイダンス	① 受話器をあげて 1 4 7 をダイヤルします。 なお、 1 4 7 と 8 を連続してダイヤルすると、②のガイダンスが省略でき④のガイダンスから始まります。 ② 「電話番号の登録は数字の2、登録されている電話番号の確認は数字の8、登録されている電話番号の削除は数字の9、ご利用条件の設定は数字の3を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 ③ 8 をダイヤルして下さい。 ④ 「△△△△△△-△△△△△、△△△△△△-△△△△△……が登録されております。続けて登録する場合は数字の2、続けて削除する場合は数字の9を押して下さい。操作を終了するときは受話器を置いて下さい。」というガイダンスが流れます。 なお④のガイダンスの途中で次の数字をダイヤルすると、連続して操作ができます。 ・電話番号の登録 2 ・登録されている電話番号の削除 9 ・登録されている電話番号の再確認 8 ・ご利用条件の設定 3
---	--

※登録リストに登録番号がない場合、**8** をダイヤル後「電話番号の登録はありません。」というガイダンスが流れます。

II. ご利用方法

1. 登録した電話番号からかかってきた電話だけを自動的に転送するとき

■次のとおり設定することにより、登録した電話番号からかかってきた電話だけを自動的に転送します。

①暗証番号を登録します。

(I.1.(1)「暗証番号の登録」(P.3)を参照)

②転送先を登録します。

(I.1.(2)「転送先電話番号の登録」(P.4)を参照)

③登録リストに電話番号を登録します。

(I.2.(1)「登録リストへの電話番号の登録」(P.12)を参照)

④セレクト機能のご利用条件を指定します。

(I.2.(3)「ご利用条件の設定」(P.14)を参照)

⑤転送を開始します。

(I.1.(5)「転送の開始／停止」(P.7)を参照)

※かかってきたすべての電話を転送する場合、③④の操作は不要です。

■自動的に転送する方法は次の2通りがあります。

●無条件転送の場合

かかってきた電話を、契約者(転送元)の電話を呼び出さずに転送先に直接転送します。転送元には、現在転送中であることをお知らせするため、通常の電話より短いベルが3回鳴ります。電話のベルが鳴っている間に受話器をあげても、お話しできません。

●無応答時転送の場合

いったん契約者(転送元)の電話を呼び出した後に転送します。電話のベルが鳴っている間に受話器をとると、電話をかけてきた方とお話しができます。転送元の電話のベルを鳴らす回数は、1～9回まで指定できます。

※「登録した電話番号からかかってきた電話はそのまま着信し、それ以外の電話はすべて転送する」場合は、④のセレクト機能の「ご利用条件の設定」で登録番号着信をお選び下さい。
※その他の機能の設定方法については「I.1.(1)～(9)/2.(1)～(3)」を参照して下さい。

2.(1)外出先の電話から転送の開始／停止、転送先の変更を行うとき

(142+7手順：一般の電話回線・公衆電話からの操作)

リモートコントロールを行います。

※リモートコントロールを行うには、事前に「I.1.(9)外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行う機能の利用を指定するとき」(P.11)に従って指定して下さい。

①	142	①受話器をあげて 142 をダイヤルします。
②	7	②①に続けて 7 をダイヤルして下さい。
③	ガイダンス	③「契約している電話番号を市外局番から押して下さい。」というガイダンスが流れます。
④	契約者電話番号	④ボイスワープセレクトをご契約されている電話番号を市外局番からダイヤルして下さい。
⑤	ガイダンス	⑤「暗証番号をどうぞ。」というガイダンスが流れます。
⑥	暗証番号	⑥暗証番号をダイヤルして下さい。 ※暗証番号の登録については「I.1.(1)暗証番号の登録」(P.3)を参照して下さい。
⑦	ガイダンス	⑦「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の変更は数字の2を押して下さい。」というガイダンスが流れます。

＜転送を停止する場合＞

⑧	0	⑧⑦のガイダンスに従って 0 をダイヤルして下さい。
⑨	ガイダンス	⑨「サービスを停止いたしました。」というガイダンスが流れます。
⑩	ブザー、ブザー… (設定完了)	⑩これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。

＜転送を開始する場合＞

⑧	1	⑧⑦のガイダンスに従って 1 をダイヤルして下さい。
⑨	ガイダンス	⑨「サービスを開始いたします。」というガイダンスが流れます。
⑩	ブザー、ブザー… (設定完了)	⑩これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。

＜転送先を変更する場合(転送先を変更すると同時に転送開始の状態となります。)>

⑧	2	⑧⑦のガイダンスに従って 2 をダイヤルして下さい。
⑨	ガイダンス	⑨「転送先のリストによる指定を行います。0から4のいずれかの数字を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
⑩	転送先リスト番号	⑩転送先のリスト番号 0 ～ 4 をダイヤルして下さい。
⑪	ガイダンス	⑪「転送先をリスト番号◇番の△△△△△△ー△△△△にセットいたしました。なお、同時にサービスを開始いたします。」というガイダンスが流れます。
⑫	ブザー、ブザー… (設定完了)	⑫これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。

※①②で、**142**をダイヤルした後は「ブザー…」という音が聞こえるか、または無音状態となりますので、そのまま**7**を続けてダイヤルして下さい。
ただし、その回線がボイスワープセレクトを契約している場合(ピンク電話を除く)には、**142**をダイヤルした後「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼出し回数の指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れますので、**7**をダイヤルして下さい。
※⑥で暗証番号を間違った場合、「おかけになった番号は違っています。番号をお確かめのうえ、おかけ直し下さい。」というガイダンスが流れます。
※暗証番号を続けて4回間違えると、ご利用できなくなります。そのときには、ボイスワープセレクトを契約している回線から暗証番号の登録を再度行って下さい。
※上記手順によるリモートコントロール機能はプッシュ回線およびINSネットからのご利用に限ります。
※リモートコントロール機能は、PHS、携帯電話、ひかり電話、IP電話、他社直収電話等ではご利用できません。尚、リモコン用アクセス番号からのリモートコントロール機能は利用可能となります。(通話料は有料となります。)また、INSネット対応の端末を利用しているときは、デジタル通信モード(例:G4専用FAX)ではご利用いただけません。
INSネットから操作する場合、**142**をダイヤルした後無音となりますので、続けて**7**をダイヤルして下さい。
※上記手順によるリモートコントロールのご利用は無料です。

2.(2)外出先の電話から転送の開始／停止、転送先の変更を行うとき

(リモコン用アクセス番号手順：携帯電話・PHS等からの操作)

リモートコントロールを行います。

※リモートコントロールを行うには、事前に「1.1.(9)外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行う機能の利用を指定したいとき」(P.11)に従って指定をして下さい。

- | | |
|-------------------------|--|
| ①「リモコン用
アクセス番号」
↓ | ①受話器をあげて「リモコン用アクセス番号」をダイヤルします。 |
| ② ガイダンス
↓ | ②「契約している電話番号を市外局番から押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ③ 契約者電話番号
↓ | ③ボイスワープセレクトをご契約されている電話番号を市外局番からダイヤルして下さい。 |
| ④ ガイダンス
↓ | ④「暗証番号をどうぞ」というガイダンスが流れます。 |
| ⑤ 暗証番号
↓ | ⑤暗証番号をダイヤルして下さい。 |
| ⑥ ガイダンス | ⑥「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の変更は数字の2を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |

<転送を停止する場合>

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| ⑦ 0
↓ | ⑦⑥のガイダンスに従って 0 をダイヤルして下さい。 |
| ⑧ ガイダンス
↓ | ⑧「サービスを停止いたしました。」というガイダンスが流れます。 |
| ⑨プーッ、プーッ …
(設定完了) | ⑨これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

<転送を開始する場合>

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| ⑦ 1
↓ | ⑦⑥のガイダンスに従って 1 をダイヤルして下さい。 |
| ⑧ ガイダンス
↓ | ⑧「サービスを開始いたします。」というガイダンスが流れます。 |
| ⑨プーッ、プーッ …
(設定完了) | ⑨これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

<転送先を変更する場合(転送先を変更すると同時に転送開始の状態となります。)>

- | | |
|----------------------|--|
| ⑦ 2
↓ | ⑦⑥のガイダンスに従って 2 をダイヤルして下さい。 |
| ⑧ ガイダンス
↓ | ⑧「転送先のリストによる指定を行います。0から4のいずれかの数字を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ⑨ 転送先リスト番号
↓ | ⑨転送先のリスト番号 0 ～ 4 をダイヤルして下さい。 |
| ⑩ ガイダンス
↓ | ⑩「転送先をリスト番号◇番の△ △ △ △ △- △ △ △ △ にセットいたしました。なお、同時にサービスを開始いたします。」というガイダンスが流れます。 |
| ⑪プーッ、プーッ …
(設定完了) | ⑪これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

※⑤で暗証番号を間違った場合、「おかけになった番号は違います。番号をお確かめのうえおかけ直し下さい。」というガイダンスが流れます。
※暗証番号を続けて4回間違えると、ご利用できなくなります。そのときには、ボイスワープセレクトを契約している回線から暗証番号の登録を再度行って下さい。
※上記手順によるリモートコントロール機能は、プッシュ回線、ダイヤル回線(PB信号送出機能付き端末が必要)、INSネット、携帯電話・PHS等からのご利用が可能です。
※上記手順によるリモートコントロールのご利用は有料です。

リモコン用アクセス番号一覧表

札 幌	011-884-5588
旭 川	0166-27-5588
函 館	0138-41-5588
釧 路	0154-23-5588
北 見	0157-31-5588
青 森	0177-23-4913
岩 手	019-652-6000
宮 城	022-266-6000
秋 田	018-831-0055
山 形	023-625-0142
福 島	024-531-6000
茨 城	029-224-1133
栃 木	028-660-3333
群 馬	027-221-8888
埼 玉	048-824-2222
千 葉	043-223-1777
東 京	03-3740-6000
神奈川	045-661-1427
山 梨	055-223-8800
新 潟	025-246-9999
長 野	026-234-0000

(注)・どの「リモコン用アクセス番号」をダイヤルしてもリモートコントロールをご利用することができます。
・番号については変更になる場合があります。
詳しくは、当社までお問い合わせ下さい。

リモコン用アクセス番号一覧表

富 山	0764-44-9484
石 川	076-251-4211
福 井	0776-28-0069
岐 阜	058-266-4200
静 岡	054-258-0000
愛 知	052-264-4200
三 重	059-223-4241
滋 賀	077-527-4316
京 都	075-231-0110
大 阪	06-6344-4503
兵 庫	078-333-5211
奈 良	0742-26-0514
和歌山	0734-57-4083
鳥 取	0857-22-1427
島 根	0852-27-4144
岡 山	086-227-0299
広 島	082-292-3336
山 口	0839-32-4400
徳 島	088-655-4256
香 川	087-861-0850
愛 媛	089-943-9792
高 知	0888-73-0142
福 岡	092-741-4447
佐 賀	0952-40-0799
長 崎	095-821-4291
熊 本	096-327-0015
大 分	097-532-0139
宮 崎	0985-23-4103
鹿児島	099-222-5262
沖 縄	098-832-9990

(注)・どの「リモコン用アクセス番号」をダイヤルしてもリモートコントロールをご利用することができます。
・番号については変更になる場合があります。
詳しくは、当社までお問い合わせ下さい。

Ⅲ. ご利用上の注意

- ピンク電話ご利用の場合、悪用を防ぐため「暗証番号」および「設定用コード」は第三者に知られることのないよう十分ご注意ください。
- 「暗証番号」および「設定用コード」を間違った場合、「おかけになった番号は違っています。番号をお確かめのうえおかけ直し下さい。」というガイダンスが流れます。
- 「暗証番号」および「設定用コード」をダイヤルする際、続けて4回間違えると、ご利用できなくなります。その時には、ボイスワープセレクトを契約している回線から「設定用コード」を使って暗証番号の登録を再度行って下さい。（暗証番号の登録方法については、「1.1.(1) 暗証番号の登録」(P.3)を参照して下さい。また、「設定用コード」がご利用できなくなったときには、再度ボイスワープセレクトをお申込みいただく必要がありますので、局番なしの「116番」またはお近くの弊社支店・営業所の窓口までご連絡下さい。
- 着信用電話のご契約者については、代表回線に収容されており、その代表内にボイスワープセレクト（もしくはなりわけサービス）を契約している加入電話と登録リストを共用（共用リスト方式）し、さらに転送機能を制御する制御用回線がある場合に、ご契約できます。
- でんわばん、二重番号サービス、迷惑電話おことわりサービス、Fネット*をご利用中は、ボイスワープセレクトが作動しない場合があります。
※NTTコミュニケーションズの商品です。

- ピンク電話をご利用の場合、いったん受けた電話を任意の電話番号に転送する機能（応答後転送機能）はご利用できません。
- 通常の電話の場合にくらべ、転送する場合には電話をかけた方から転送先につながるまでに時間がかかります。
- 電話が転送されたとき、電話をかけた方からボイスワープセレクトご契約までの通話料金（下図 (A)）は、電話をかけた方のご負担となります。ボイスワープセレクトご契約者から転送先まで（下図 (B)）は、ご契約者のご負担となります。



- 転送しているときも、ボイスワープセレクトご契約者の電話から電話をかけることができます。
- 転送先を加入電話、INSネットにしている場合、発信者の電話番号は、転送先へ通知されます。転送先を携帯電話にしている場合、ご利用の携帯電話によっては、発信者の電話番号が転送先へ通知される場合があります。
- 転送先においてINSネットの「転送元電話番号受信サービス」をご利用されていると、転送先で転送元電話番号（ボイスワープセレクトの契約電話番号）を受信することができます。
- 転送された通話を、転送先においてさらに別の転送先に転送する場合には、通話品質が保証できないことがあります。
- 転送先からの申し出があり、必要な場合には、お客さまに代わって転送を停止することがあります。
- お客さまが今お使いの電話機、FAX、PBX等の機種によっては、ボイスワープセレクトをご利用できない、または設定の変更が必要となる場合があります。
- 当社以外の電話会社の回線を経由した通話については、登録番号転送（着信）機能が作動しない場合があります。
- ボイスワープからボイスワープセレクトに変更される場合、現状の利用形態に変更（ピンク電話の場合、設定用コードが同一であることが条件）がなければ、転送先電話番号等の設定内容は引継ぎます。また、利用状態に変更（ピンク電話から通常の電話機へ変更等）がともなう場合には、設定内容がすべて消去されるため、あらためて設定が必要となります。
- ピンク電話をご利用のお客さまは、PHSへの転送はできません。

- 「リモートコントロール」のご利用にあたり、あらかじめご契約回線から暗証番号・転送先の登録が必要です。

- 災害等でご契約回線が故障した際においても、ご契約回線以外からボイスワープの開始等ができるように、「リモートコントロール」の暗証番号・転送先をあらかじめ登録いただくことをおすすめします。

※「応答後転送」モードを選択している場合は、回線故障時には転送されません。

※リモートコントロールでは、転送先電話番号の新規登録等はできません。

- 転送先を留守番電話（携帯電話の留守番電話サービスも含む、以下「留守番電話等」）に設定される場合「転送元案内トーク」機能※¹をお使いにならないことをお勧めします。**

※1「転送元案内トーク」機能についてはP. 9をご覧ください。

その理由として

- 転送先が留守番電話等で、かつ「転送元案内あり」に指定していた場合、留守番電話等に「転送元案内トーク」が流れます。この間、電話をかけてきた方（発信者）には、「ただいま電話を呼び出しております」というトークまたは呼び出し音が流れます。※²

- しかし、このトークや呼び出し音は、留守番電話等の応答メッセージと重なって流れるため、発信者の方にとっては留守番電話等の応答メッセージが全く聞こえず、転送先が留守番電話等ということを知らされないまま録音（無音）状態になってしまう、ということになります。※³

※²「転送トークあり」に指定していた場合、発信者には「転送トーク」が流れ、「転送トークなし」に指定していた場合、発信者には呼び出し音が流れます（「転送トーク」についてはP. 8をご覧ください）。

※³ 応答メッセージの長さによっては、応答メッセージの最後の部分だけが聞こえる場合もあります。

Ⅳ. 他のネットワークサービスと合わせてご利用いただく場合の留意事項

■迷惑番号おことわりサービス

- ボイスワープセレクトと合わせてご利用の場合には、迷惑電話おことわりサービスが優先して作動するため、迷惑電話として登録されている電話番号からは着信しません。

■でんわばん

- ボイスワープセレクトと合わせてご利用の場合には、後からセットしたサービスがご利用になります。

■二重番号サービス

- ボイスワープセレクトと合わせてご利用の場合には、後からセットしたサービスがご利用になります。
- 二重番号の副番号では、ボイスワープセレクトはご利用できません。

■Fネット

- Fネット*の無鳴動着信をご利用のときには、ボイスワープセレクトの転送を開始していてもFネットが優先して作動するので、転送を行わず着信します。無鳴動着信以外のときには、ボイスワープセレクトにより転送（着信）できます。

*NTTコミュニケーションズの提供商品です。

■なりわけサービス

- ボイスワープセレクトとなりわけサービスは、登録リストおよび登録された電話番号を共用しているため、登録できる電話番号は最大10番号です。
- 登録番号転送かつ無条件転送に設定している場合、転送元の電話はなりわけサービスが作動しません。
- 登録番号転送かつ無応答時転送に設定している場合、転送元に登録した電話番号からかかってくると、指定したベルの回数だけなりわけサービスが作動します。
- 登録番号着信に設定している場合、登録された電話番号から電話が転送元にかかってくるとなりわけサービスが作動します。

■代表回線

- 代表回線でのご契約方法は、一括設定と個別設定の2通りから選択できます。ご契約条件、ご利用にあたっての設定方法は以下のとおりです。

		一括設定	個別設定
ご契約条件		代表親回線から連続した上位20回線までの回線	代表親回線から連続した上位10回線のうちの任意の回線
ご利用にあたっての設定方法	自動転送の開始/停止の設定※	代表親回線で一括して設定します	各回線ごとに個別に設定します
	その他の設定	各回線ごとに個別に設定します	

※リモートコントロール（「142+7ダイヤル手順」、「リモコン用アクセス番号ダイヤル手順」）する場合も同じです。

- 代表回線での登録リストへの利用方法として、共用リスト方式と個別リスト方式の2通りからお選びいただけます。その代表内では共用リスト方式と個別リスト方式の混在でもご利用できます。なお共用リスト方式の場合、登録リストに登録できる電話番号の数は、ボイスワープセレクトの契約回線数に関わらず、最大10番号です。

	共用リスト方式	個別リスト方式
ご利用条件	同一の代表内で代表親回線と任意の代表子回線で1つの登録リストを共用	同一の代表内の個別回線単位に登録リストを持つ
	1親○ 2子○ 20子○	1親○ 2子○ 10子○
	登録リスト	登録リスト
セレクト機能の設定	ご利用条件の変更/登録リストへの電話番号登録等は、代表親回線・子回線のいずれかで設定	ご利用条件の変更/登録リストへの電話番号登録等は、代表親回線・子回線毎に設定

- 代表回線の各回線への着信状況は次のとおりとなります。なお、自動転送をすべて停止しているときには、着信状況は通常の代表回線と同じになります。

代表回線のうち、転送を開始している最下位の回線までが、次のとおり転送の対象となります。（かかってきた電話が登録リストに登録されている電話番号と一致している場合）

- ・ボイスワープセレクトを契約している回線のうち、転送を開始設定している回線は、転送します。
- ・ボイスワープセレクトを契約している回線のうち、転送を停止設定している回線は、通常どおり電話を受けられます。
- ・ボイスワープセレクトを契約していない回線は、通常に電話を受けられます。

※代表親回線にかかってきた電話が、登録番号転送により転送中に、さらに代表親回線に未登録の電話番号から電話がかかってきた場合、代表親回線にそのまま着信します。

1. 登録番号転送（着信）

(1)一括設定の例

- ①共用リスト方式の場合：代表5回線のうち1・2回線目に契約。どちらの回線とも転送開始設定中。

代表1回線目-☎	発信者の電話番号と登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
代表2回線目-☎	発信者の電話番号と登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
代表3回線目-☎	電話は鳴りません
代表4回線目-☎	電話は鳴りません
代表5回線目-☎	電話は鳴りません

※☎はボイスワープセレクト契約回線

- ②個別リスト方式の場合：代表5回線のうち1・2回線目に契約。どちらの回線とも転送開始設定中。

代表1回線目-☎	発信者の電話番号と代表1回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
代表2回線目-☎	発信者の電話番号と代表2回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
代表3回線目-☎	電話は鳴りません
代表4回線目-☎	電話は鳴りません
代表5回線目-☎	電話は鳴りません

※☎はボイスワープセレクト契約回線

- ③共用と個別リスト方式の混在の場合：代表5回線のうち1・2・3回線目に契約。1・2回線目は共用リスト方式で3回線目は個別リスト方式に設定。3回線とも転送開始設定中。

代表1回線目-☎	発信者の電話番号と代表1・2回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
代表2回線目-☎	発信者の電話番号と代表1・2回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
代表3回線目-☎	発信者の電話番号と代表3回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
代表4回線目-☎	電話は鳴りません
代表5回線目-☎	電話は鳴りません

※☎はボイスワープセレクト契約回線

(2)個別設定の例

- ①共用リスト方式の場合：代表5回線のうち1・3回線目に契約。どちらの回線とも転送開始設定中。

代表1回線目-☎	発信者の電話番号と登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
代表2回線目-☎	通常どおり電話を受けられます
代表3回線目-☎	発信者の電話番号と登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
代表4回線目-☎	電話は鳴りません
代表5回線目-☎	電話は鳴りません

※☎はボイスワープセレクト契約回線

- ②個別リスト方式の場合：代表5回線のうち1・3回線目に契約。1回線目のみ転送開始設定中。

代表1回線目-☎	発信者の電話番号と代表1回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
代表2回線目-☎	電話は鳴りません
代表3回線目-☎	電話は鳴りません
代表4回線目-☎	電話は鳴りません
代表5回線目-☎	電話は鳴りません

※☎はボイスワープセレクト契約回線

③個別リスト方式の場合：代表5回線のうち1・3回線目に契約。
3回線目のみ転送開始設定中。

- 代表1回線目-☎… 通常どおり電話を受けられます
- 代表2回線目-☎… 通常どおり電話を受けられます
- 代表3回線目-☎… 発信者の電話番号と代表3回線目の
番号で登録リストに登録されている
電話番号が一致すると転送(着信)し
ます。また、不一致の場合はそのま
ま着信(転送)します。
- 代表4回線目-☎… 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し
中の音が流れます。)
- 代表5回線目-☎… 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し
中の音が流れます。)

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

④共用と個別リスト方式の混在の場合：代表5回線のうち1・2・5
回線目に契約。1・2回線目は共用リスト方式で5回線目は個別
リスト方式に設定。1・5回線目を転送開始設定中。

- 代表1回線目-☎… 発信者の電話番号と代表1・2回線目
の番号で登録リストに登録されてい
る電話番号が一致すると転送(着信)
します。また、不一致の場合はその
まま着信(転送)します。
- 代表2回線目-☎… 通常どおり電話を受けられます
- 代表3回線目-☎… 通常どおり電話を受けられます
- 代表4回線目-☎… 通常どおり電話を受けられます
- 代表5回線目-☎… 発信者の電話番号と5回線目の番号
で登録リストに登録されている電話
番号が一致すると転送(着信)します。
また、不一致の場合はそのまま着信
(転送)します。

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

(参考例)

代表子回線に直接着信した場合(代表一括・個別設定とも)
代表5回線のうち1・2回線目に契約。
どちらの回線とも転送開始設定中。
2回線目に直接着信したとき。

- 代表1回線目-☎
- 代表2回線目-☎… 発信者の電話番号と代表2回線目の
登録リストに登録されている電話番
号が一致すると転送(着信)します。
また、不一致の場合はそのまま着信
(転送)します。(共用・個別リスト方
式とも)
- 代表3回線目-☎
- 代表4回線目-☎
- 代表5回線目-☎

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

2. セレクト機能の解除 (ボイスワープとしてご利用い ただく場合)

(1)一括設定の例

代表5回線のうち1・2回線目に契約。
どちらの回線とも転送開始設定中。

- 代表1回線目-☎… 転送されます
- 代表2回線目-☎… 転送されます
- 代表3回線目-☎… 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し
中の音が流れます。)
- 代表4回線目-☎… 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し
中の音が流れます。)
- 代表5回線目-☎… 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し
中の音が流れます。)

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

(2)個別設定の例

①個別設定の場合：代表5回線のうち1・3回線目に契約。
どちらの回線とも転送開始設定中。

- 代表1回線目-☎… 転送されます
- 代表2回線目-☎… 通常どおり電話を受けられます
- 代表3回線目-☎… 転送されます
- 代表4回線目-☎… 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し
中の音が流れます。)
- 代表5回線目-☎… 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し
中の音が流れます。)

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

②個別設定の場合：代表5回線のうち1・3回線目に契約。
1回線目のみ転送開始設定中。

- 代表1回線目-☎… 転送されます
- 代表2回線目-☎… 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し
中の音が流れます。)
- 代表3回線目-☎… 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し
中の音が流れます。)
- 代表4回線目-☎… 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し
中の音が流れます。)
- 代表5回線目-☎… 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し
中の音が流れます。)

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

③個別設定の場合：代表5回線のうち1・3回線目に契約。
3回線目のみ転送開始設定中。

- 代表1回線目-☎… 通常どおり電話を受けられます
- 代表2回線目-☎… 通常どおり電話を受けられます
- 代表3回線目-☎… 転送されます
- 代表4回線目-☎… 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し
中の音が流れます。)
- 代表5回線目-☎… 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し
中の音が流れます。)

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

(参考例)

代表子回線に直接着信した場合(代表一括・個別設定とも)
代表5回線のうち1・2回線目に契約。
どちらの回線とも転送開始設定中。
2回線目に直接着信したとき。


- 代表1回線目-☎
- 代表2回線目-☎… 転送されます
- 代表3回線目-☎
- 代表4回線目-☎
- 代表5回線目-☎

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

■ナンバー・ディスプレイ

- ・ボイスワープセレクトの転送先への電話番号通知については、転送の設定状況により以下ようになります。また、転送の設定状況にかかわらず、発信者が「184」をダイヤルすると電話番号は通知されません。
- ・転送でんわは重複契約できません。

<Bがボイスワープセレクトを、Cがナンバー・ディスプレイを契約している場合>



- 無条件転送：発信元（A）の電話番号を通知
- 無応答時転送：発信元（A）の電話番号を通知

Bがナンバー・ディスプレイを契約し、「自動転送機能」の「無条件転送」を設定している場合、本サービス対応の電話機などをナンバー・ディスプレイの工事日前に設置し、番号表示機能を設定した場合には、工事が完了するまでの間、転送中である旨をお知らせする着信音が鳴らなくなります。なお、ボイスワープセレクトの自動転送は、正常に行われます。

<ナンバー・リクエスト>

- ・ボイスワープの利用中に電話番号を「通知しない」でかかってきた場合、電話は転送されず、かけた人にはナンバー・リクエストのメッセージで応答します。

転送先 リスト番号	転送先電話番号	
0	()	—
1	()	—
2	()	—
3	()	—
4	()	—

転送先 リスト番号	転送先電話番号	
0	()	—
1	()	—
2	()	—
3	()	—
4	()	—

登録リストへ登録している電話番号		
1	()	—
2	()	—
3	()	—
4	()	—
5	()	—
6	()	—
7	()	—
8	()	—
9	()	—
10	()	—

※なりわけサービスと重複してご利用いただく場合、登録リストおよび登録された電話番号は、共用しているため、登録できる電話番号は、最大10番号となります。

設定用コード

・お申込時にお客さまよりご指定いただいた暗証番号設定用コードです。

暗証番号

・リモートコントロールを利用するときに必要な暗証番号です。
 ・暗証番号は、「142+7ダイヤル手順」、「リモコン用アクセス番号ダイヤル手順」ともに同じです。
 ・暗証番号は、ご契約回線から設定してください。（P3を参照して下さい）。

リモコン用アクセス番号

リモコン用アクセス番号は、P20～21を参照してください。

■移動体（携帯電話・PHS）等を利用して

- ・転送の開始／停止
- ・転送先の変更

 を行うときに利用する番号です。

V. 設定方法早見表

機 能				操作方法	初期設定	ページ
転送の停止				1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 0	停止	P. 7
転送の開始				1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 1		
転送先リスト番号0への登録				1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 2 + 電話番号	—	P. 4
転送元の呼出し回数の指定			無条件転送	1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 3 + 0	無条件 転送	P.10
			無応答時転送	1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 3 + 1 ~ 9		
各種 初期 設定	転送先リスト番号1～4への登録			1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 0 + 1 ~ 4 + 電話番号	—	P. 5
	転送先リスト番号の指定			1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 1 + 0 ~ 4	リスト0	P. 6
	転送トーキの指定	なし	1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 2 + 0	なし	P. 8	
		あり	1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 2 + 1 ~ 3			
	リモートコントロールの指定	なし	1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 3 + 0	なし	P.11	
		あり	1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 3 + 1			
	転送元案内トーキの指定	なし	1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 4 + 0	なし	P. 9	
		あり	1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 4 + 1			
初期設定終了				上記の初期設定 + 9	—	—
セレクト 設定 機能の	登録リストへの電話番号の登録			1 4 7 + 2 + 電話番号	—	P.12
	登録リストからの電話番号の削除			1 4 7 + 9 + 電話番号	—	P.13
	セレクト機能の指定	登録番号転送	1 4 7 + 3 + 1	解除	P.14	
		登録番号着信	1 4 7 + 3 + 2			
		セレクト機能の解除	1 4 7 + 3 + 0			
ご利用状況の確認	転送先リストの登録内容			1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 8 + 0	—	P.15
	転送トーキの指定状況			1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 8 + 1	—	
	リモートコントロールの指定状況			1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 8 + 2	—	
	転送元案内トーキの指定状況			1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 8 + 3	—	
	登録リストの登録内容				1 4 7 + 8	—
暗 証 番 号 の 登 録 / 変 更				1 4 2 + 6 + 設定用コード + 暗証番号		P. 3

VI. 利用方法早見表

	機 能	操 作 方 法	ページ
リモートコントロール (「 $1\ 4\ 2+7$ 」ダイヤル手 順：一般の電話回線・公 衆電話からの操作)	転 送 の 停 止	$1\ 4\ 2+7+\text{契約者電話番号}+\text{暗証番号}+0$	P.18
	転 送 の 開 始	$1\ 4\ 2+7+\text{契約者電話番号}+\text{暗証番号}+1$	
	転 送 先 リ ス ト 番 号 の 指 定	$1\ 4\ 2+7+\text{契約者電話番号}+\text{暗証番号}+2+0\sim 4$	
リモートコントロール (「リモコンアクセス番号」ダ イヤル手順：携帯電話・P HS等からの操作)	転 送 の 停 止	リモコンアクセス番号 + 契約者電話番号 + 暗証番号 + 0	P.19
	転 送 の 開 始	リモコンアクセス番号 + 契約者電話番号 + 暗証番号 + 1	
	転 送 先 リ ス ト 番 号 の 指 定	リモコンアクセス番号 + 契約者電話番号 + 暗証番号 + 2 + 0 ~ 4	