

【Web Caster FT5100 フレッツ・スクウェア利用時の設定方法】

インターネット接続とフレッツスクウェア接続をFT5100に設定する方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツスクウェアを同時に利用することができます。

(設定は、FT5100に接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、FT5100取扱説明書P.3-2「インターネットの接続設定をする」の1～2をご参照ください。)

< 設定画面 >



ユーザ名とパスワードを入力する
(初期状態では、以下の通り入力します)

ユーザ名: admin

パスワード: なし

お忘れの場合、FT5100取扱説明書P.4-6、4-7の初期化を行うことにより、初期状態に戻ります。

→ ユーザ名とパスワード入力後、「OK」をクリックする

< 設定画面 >



→ 「セットアップウィザード」をクリックする

(部分のどちらかをクリックしてください)

< 設定画面 >



「xDSL」をクリックする

「xDSL」をクリックした後、「NEXT」をクリックする

設定画面 では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

< 設定画面 >



接続ユーザ名と接続パスワード:


プロバイダより案内されたものを入力してください

「NEXT」をクリックする

設定画面 では、フレッツ・スクウェアの設定をします。

設定情報はあらかじめ決まっておりますので、何もご用意していただく必要はありません。

< 設定画面 >

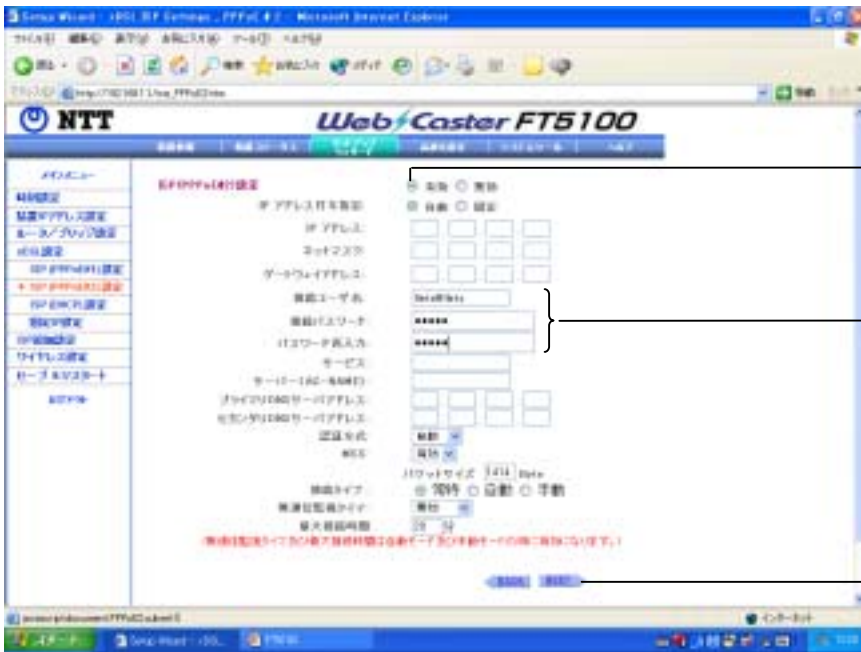

部分をクリックして● (有効)にしてください

接続ユーザ名と接続パスワードは、以下のように入力します

接続ユーザ名:flets@flets

接続パスワード:flets

「NEXT」をクリックする


設定画面 までで、ISPとフレッツ・スクウェアそれぞれの設定は完了していますが、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時にご利用するためには、設定画面 以降の設定が必要です。

< 設定画面 >



▼ ボタンを何回か押して、下スクロール(画面下の隠れている部分を表示させる)してください

< 設定画面 >

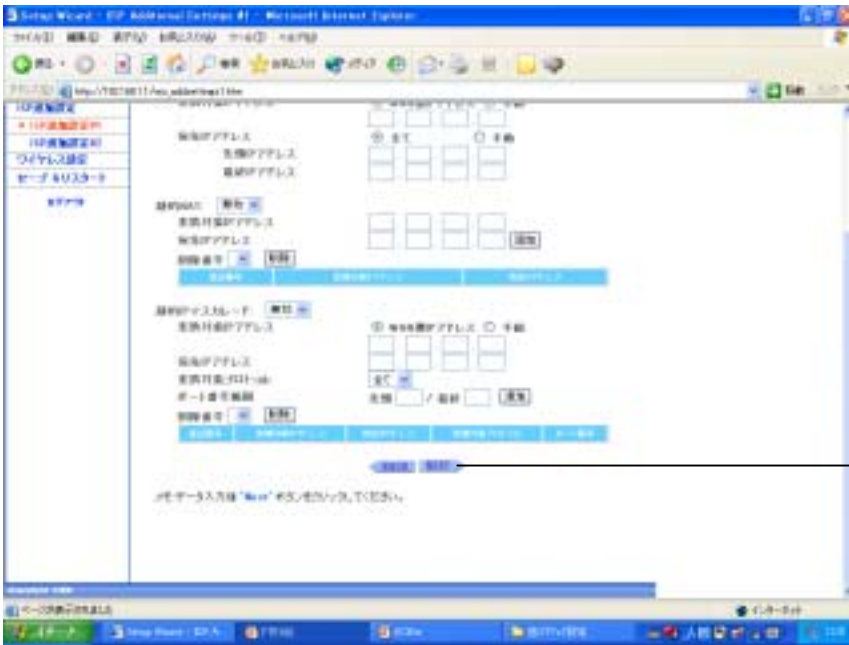

「NEXT」をクリックする

< 設定画面 >



▼ ボタンを何回か押して、下スクロール(画面下の隠れている部分を表示させる)してください

< 設定画面 >



宛先IPアドレス(ホスト名):
ここでは **.flets** と入力します
(ドット、エフ、エル、イー、ティ、エス)
fletsを入力した後、「NEXT」をクリックする

< 設定画面 >



▼ ボタンを何回か押して、下スクロール(画面下の隠れている部分を表示させる)してください

< 設定画面 >



「NEXT」をクリックする

< 設定画 >



「Save & Restart」をクリックする

このボタンをクリックした後、FT5100が再起動します。Main Menu画面(設定画面)が出るまでしばらくお待ちください。

< 設定画面 >



「ログアウト」をクリックする

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクエアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。