

ドライバと設定ユーティリティのインストール

本商品のドライバと設定ユーティリティのインストールは以下の手順で行います。

お知らせ

- インストールは、管理者権限のあるユーザ (Administrator など) で行ってください。それ以外のユーザで行うと、正常にインストールできない場合があります。
- 起動中のソフトがある場合は、ソフトを終了してからインストールを行ってください。また、ウイルス対策ソフトなどのセキュリティソフトがインストールされている場合は、必ずセキュリティソフトを終了してからインストールを行ってください。
- 他社製無線接続ソフトがインストールされている場合は、事前にアンインストールしてください。
- 本商品は、画面に取り付けの指示が表示されてから、取り付けてください。先に取り付けると、「新しいハードウェア」画面が表示されます。その場合は、[キャンセル] をクリックして、本商品を取り外してください。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 本商品に付属の CD-ROM をパソコンにセットします。しばらくすると、メイン画面が表示されます。


ワンポイント

- Windows Vista をお使いの場合、「自動再生」画面が表示されることがあります。その場合は、「AirNavi.exe の実行」をクリックしてください。また、インストール中に「続行するにはあなたの許可が必要です」という画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。
- メイン画面が表示されない場合は、マイコンピュータ (またはコンピューター) で CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックし、[AirNavi.exe] をダブルクリックしてください。

- 3 「かんたんスタート」をクリックします。




- 4 「ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示されたら、内容を確認し、同意する場合は[同意]をクリックします。

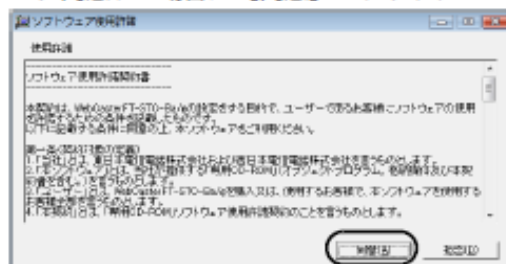

ワンポイント

インストールを行うには、ソフトウェア使用許諾契約に同意する必要があります。

- 5 [インストール開始] をクリックします。

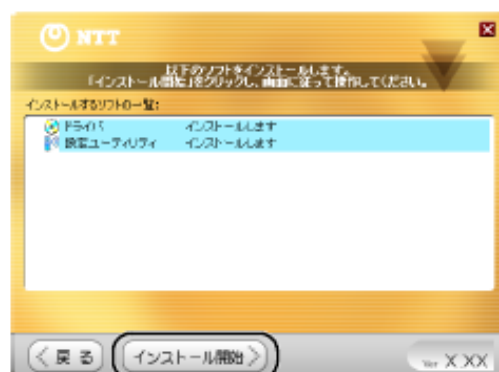

- 6 Windows Vistaをお使いの場合、「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」という画面が表示されることがあります。その場合は、「常に信頼する」にチェックマークをつけて、[インストール] をクリックします。




ワンポイント

上記の画面が表示されない場合、そのまま次の手順へ進んでください。

- 7 「無線子機を取り付けてください」と表示されたら、本商品をパソコンの CardBus スロットに差し込みます。



- 8 ドライバがインストールされますので、しばらくそのまま待ちます。

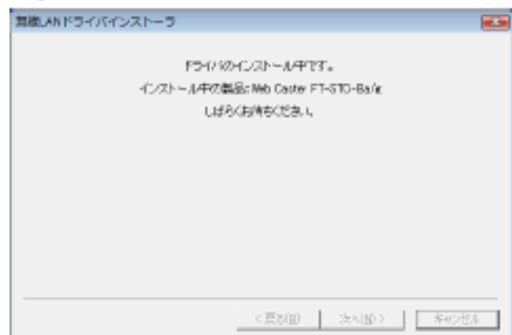

STOP **お願い**

このとき、マウスやキーボードの操作は行わないでください。

- 9 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。



お知らせ

「インストールが完了しました」と表示されないときは、「困ったときは」取扱説明書(P.99)を参照してください。

- 10** 続いて「設定ユーティリティのインストールを開始します」と表示されたら、[次へ] をクリックします。




- 11** 設定ユーティリティのインストール先を確認し、[次へ]をクリックします。




ワンポイント

インストール先を変更する場合は、[参照] をクリックして、設定ユーティリティのインストール場所を指定してください。

- 12** 「設定ユーティリティのインストールが完了しました」と表示されたら、[OK] をクリックします。

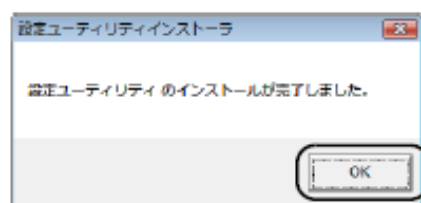

13 [次へ] をクリックします。

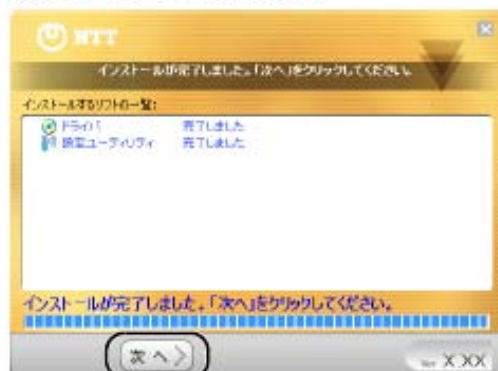

14 [完了] をクリックします。



お知らせ

この後、画面に表示される「初期設定」や「無線接続先の作成」画面は、無線親機に接続するときに使いますので、閉じないでください。

以上でドライバと設定ユーティリティのインストールは完了です。

続いて「無線親機との接続」を参照して、無線親機との接続を行ってください。