

- 4 「自動セキュリティ設定中の無線親機を探しています」と表示されたら、無線親機の AOSS ボタンをランプが 2 回点滅するまで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。



AOSS対応無線親機

- 5 自動的に無線親機が検出され、接続されます。



- 6 「新しいセキュリティ設定で接続します」と表示されますので、接続が完了するまで待ちます。




- 7 「AOSS で接続が完了しました」と表示されたら、接続先の名前を確認し、[保存して閉じる] をクリックします。



ワンポイント

接続先名は、任意の名称を設定することができます。

- 8 「無線接続先の作成が完了しました」と表示されたら、[閉じる] をクリックします。

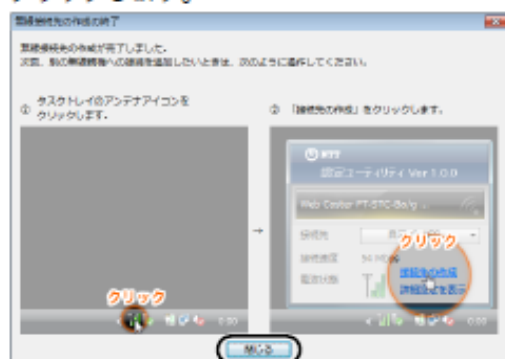


- 9 「ネットワークの場所の設定」という画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。
(ここでは例として、「家庭」をクリックします)



- 10 「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックします。



- 11 「ネットワーク設定が正しく設定されました」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

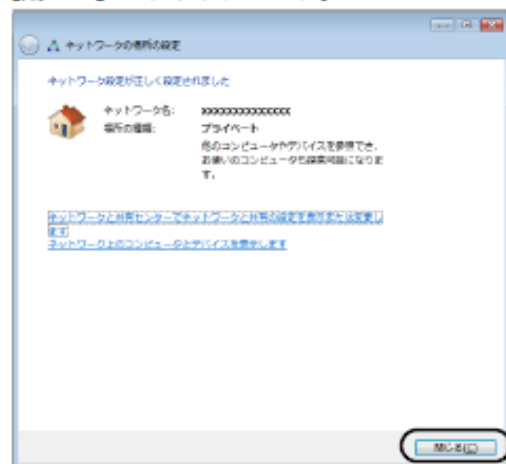

以上で無線親機との接続は完了です。

続いて「インターネットへの接続（接続確認）」を参照して、インターネットに接続できるか確認してください。

インターネットへの接続（接続確認）

本商品とパソコンとの接続が完了したら、以下の手順でインターネットに接続できるか確認してください。


1 Internet Explorer を起動します。



ワンポイント

- Windows Vista/XP をお使いの場合は、[スタート] – [すべてのプログラム] – [Internet Explorer] の順にクリックします。
- Windows 2000 をお使いの場合は、[スタート] – [プログラム] – [Internet Explorer] の順にクリックします。


2 アドレス欄に「http://www.ntt-east.co.jp/」（NTT 東日本の場合）、または「http://www.ntt-west.co.jp/」（NTT 西日本の場合）と入力して [Enter] キーを押します。

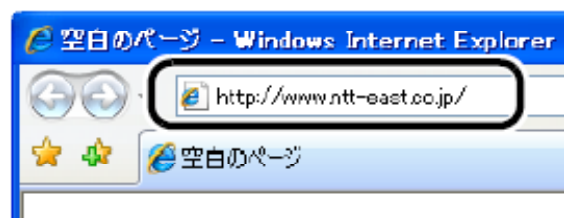

ワンポイント

- この後、当社のホームページが表示された場合は、設定完了です。
- 無線親機に当社の Web Caster W100 をお使いの方で、当社のホームページが表示されずにユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合は、続いて手順3以降を行ってください。その他の無線親機をお使いの場合は、無線親機の取扱説明書を参照してください。

3 ユーザー名とパスワードの設定画面が表示されたら、ユーザー名に「root」（小文字）、パスワードを空欄にして [OK] をクリックします。

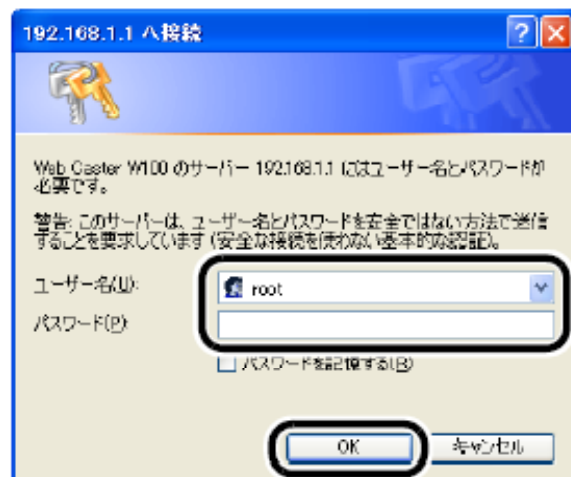

[OK] をクリックしたときに再度同じ画面が表示される場合は、もう一度この操作を行ってください。


- 4 以下の画面が表示されたら、画面が切り替わるまでしばらく待ちます。




- 5 プロバイダの資料（プロバイダ登録通知書など）にしたがって、各項目を入力し、[進む] をクリックします。



- 6 本商品が接続設定を確認しますので、画面が切り替わるまでしばらく待ちます。

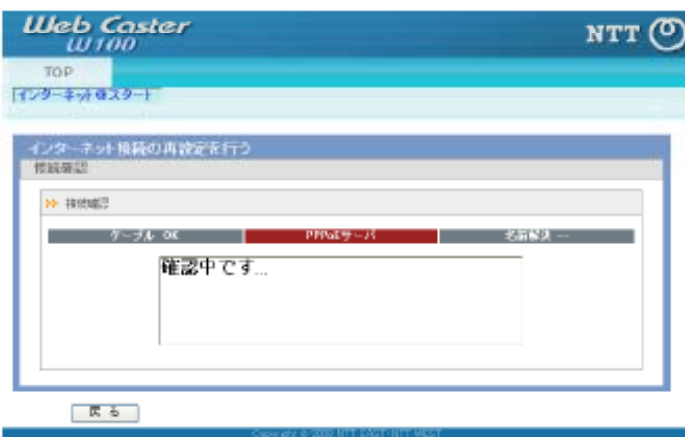

- 7 「接続成功です」という画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。

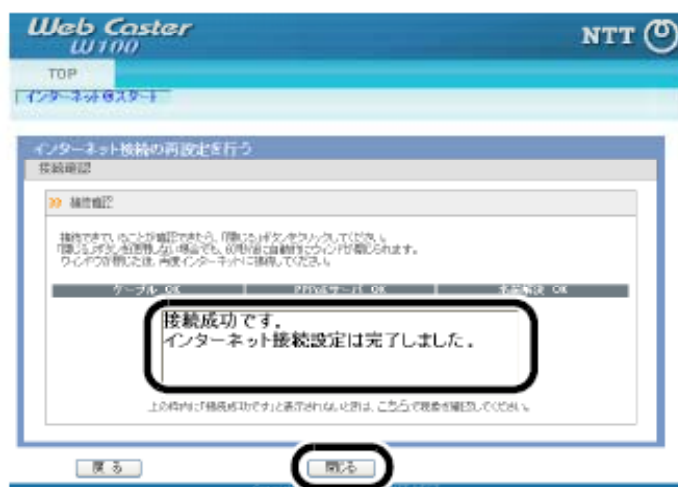


ワンポイント

「接続成功です」と表示されない場合は、画面の指示にしたがってください。

- 8 再度、Internet Explorer を起動します。

- 9 アドレス欄に「http://www.ntt-east.co.jp/」（NTT 東日本の場合）、または「http://www.ntt-west.co.jp/」（NTT 西日本の場合）と入力して [Enter] キーを押します。

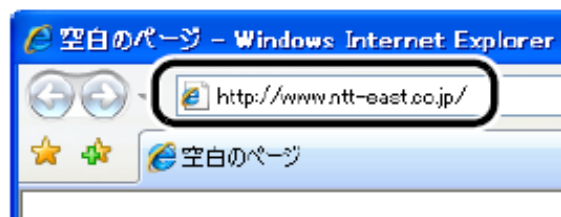

- 10 当社のホームページが表示されることを確認します。

以上で接続は完了です。