

無線親機との接続

AOSS を使って接続する場合 (Windows XP/2000)

Windows XP/2000 パソコンで AOSS を使って無線親機に接続する場合は、以下の手順に従ってください。

- 1 画面に表示されているAOSSボタン  をクリックします。



お知らせ


この画面が表示されていない場合は、タスクトレイの  アイコンを右クリック → 「プロファイルを表示する」をクリックの順にクリックし、手順2へ進んでください。

- 2  をクリックします。



- 3 「自動セキュリティ設定中の無線親機を探しています」と表示されたら、無線親機の AOSS ボタンをランプが2回点滅するまで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。



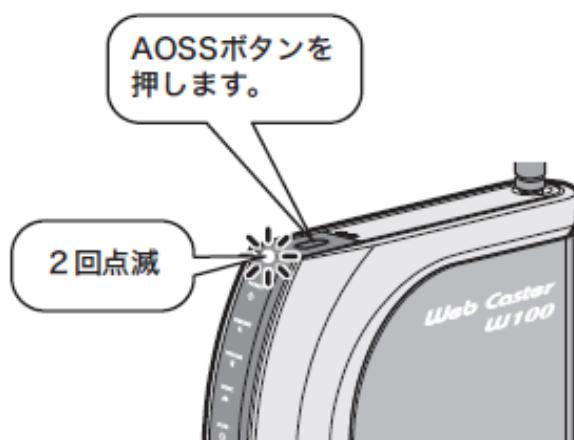

AOSS対応無線親機



上記の画面は、Windows XP の場合です。Windows 2000 では、これ以降の画面が異なりますが、操作のながれは Windows XP と同じです。

4 自動的に無線親機が検出され、接続されます。




Windows 2000 では画面が異なります。

5 「新しいセキュリティ設定で接続します」と表示されますので、接続が完了するまで待ちます。



Windows 2000 では画面が異なります。

- 6** 「AOSS で接続が完了しました」と表示されたら、接続先の名前を確認し、[完了] をクリックします。

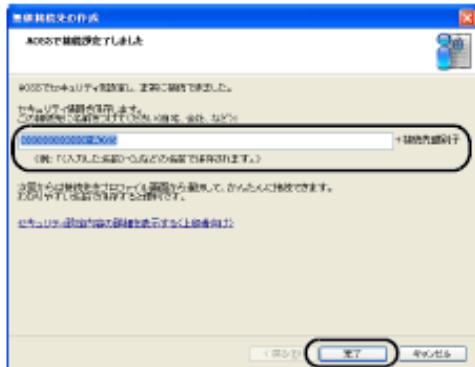

ワンポイント

- Windows XP の場合は、接続先名に任意の名称を設定することができます。
- Windows 2000 の場合は、この画面は表示されません。

- 7** 「セキュリティの設定は成功しました」と表示されたら、[×]をクリックして画面を閉じます。



以上で無線親機との接続は完了です。

続いて「インターネットへの接続（接続確認）」を参照して、インターネットに接続できるか確認してください。

インターネットへの接続（接続確認）


本商品とパソコンとの接続が完了したら、以下の手順でインターネットに接続できるか確認してください。

1 Internet Explorer を起動します。




- Windows Vista/XPをお使いの場合は、[スタート] – [すべてのプログラム] – [Internet Explorer] の順にクリックします。
- Windows 2000をお使いの場合は、[スタート] – [プログラム] – [Internet Explorer] の順にクリックします。

2 アドレス欄に「<http://www.ntt-east.co.jp/>」(NTT 東日本の場合)、または「<http://www.ntt-west.co.jp/>」(NTT 西日本の場合)と入力して [Enter] キーを押します。



- この後、当社のホームページが表示された場合は、設定完了です。
- 無線親機に当社の Web Caster W100 をお使いの方で、当社のホームページが表示されずにユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合は、続いて手順 3 以降を行ってください。その他の無線親機をお使いの場合は、無線親機の取扱説明書を参照してください。

3 ユーザー名とパスワードの設定画面が表示されたら、ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして [OK] をクリックします。

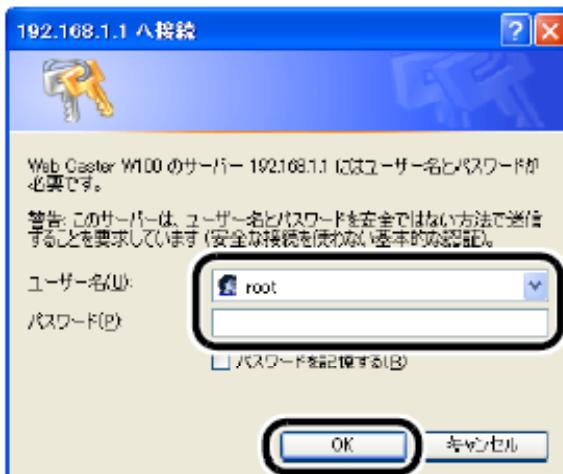




お知らせ

[OK] をクリックしたときに再度同じ画面が表示される場合は、もう一度この操作を行ってください。


- 4** 以下の画面が表示されたら、画面が切り替わるまでしばらく待ちます。





- 5** プロバイダの資料（プロバイダ登録通知書など）にしたがって、各項目を入力し、[進む] をクリックします。

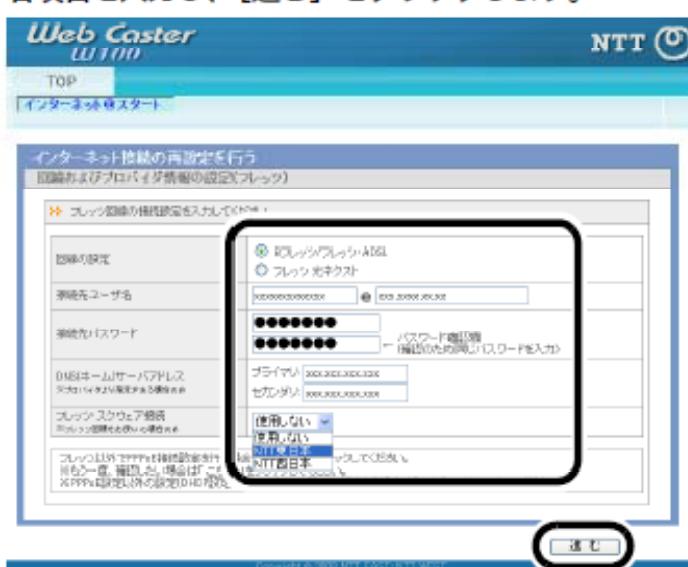

- 6** 本商品が接続設定を確認しますので、画面が切り替わるまでしばらく待ちます。

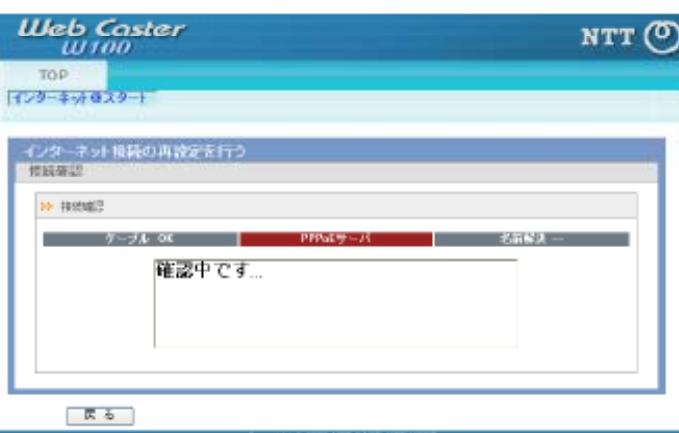

- 7 「接続成功です」という画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。

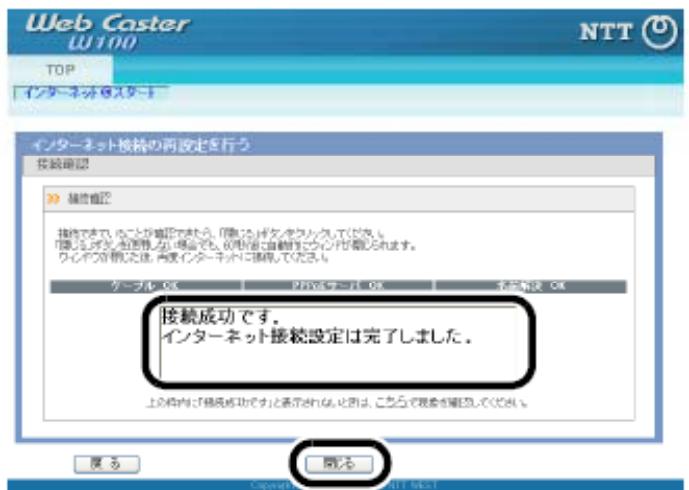

「接続成功です」と表示されない場合は、画面の指示にしたがってください。

- 8 再度、Internet Explorer を起動します。

- 9 アドレス欄に「<http://www.ntt-east.co.jp/>」(NTT 東日本の場合)、または「<http://www.ntt-west.co.jp/>」(NTT 西日本の場合)と入力して [Enter] キーを押します。



- 10 当社のホームページが表示されることを確認します。

以上で接続は完了です。