

A D S L モデム - S V

追加説明書

1. 発信者番号通知選択項目の追加

基本設定画面（NAT ルータモード／ブリッジモード）に、発信者番号通知の選択項目を追加しました。

The screenshot shows the '基本設定' (Basic Settings) page for a NAT Router. The '発信者番号通知' (Sender Number Notification) dropdown menu is highlighted with a red box and is set to '通知する' (Notify). Other settings include '動作モード' (Operation Mode) set to 'NATルータ', 'ADSL/IPv4アドレス/ネットマスク' set to 'PPPoEより取得', and '使用する電話機' (Use Phone) set to 'ナンバーディスプレイ機能なし'.

※ブリッジモードの基本設定画面にも、同様に追加されています。

● [発信者番号通知]

IP 電話に発信する場合、もしくは、加入電話に自動迂回して発信する場合に、自分の IP 電話番号を通知するかどうかを選択してください。

（発信先によっては、加入電話に自動迂回される場合があります）

- ・ 通知する
- ・ 通知しない

2. 自動アップデート機能の追加

ファームウェアの自動アップデート機能を追加しました。

自動アップデート

ファームウェアを自動的にバージョンアップすることができます。インターネットに接続している状態で、インターネット上のサーバに更新すべきファームウェアがあるかどうかを自動的に確認します。管理メニューから、随時実施することも可能です。ファームウェアの更新の確認や、バージョンアップを実行するための操作は、管理メニューや、本商品に接続している電話機から行います。ファームウェアの更新がある場合は、自動アップデート画面に表示され、本商品に接続されている電話機のハンドセットを取りあげた場合に更新通知音で通知します。自動アップデートには、管理メニューから操作する方法と、本商品に接続されている電話機から「**11」をダイヤルする方法があります。



お願い

自動アップデートを使用するには、あらかじめ「IP 電話設定」画面の[ソフトアップデート確認用 URL]の項目に、プロバイダから指示された URL を設定しておく必要があります。(IP 電話の設定をプロバイダの Web ページから自動的に行っている場合は、[ソフトアップデート確認用 URL]の項目は自動的に設定されています。変更しないでください。) 詳しくは、取扱説明書の「IP 電話に関する設定方法」のページをご参照ください。



お知らせ

自動アップデートを実施した場合、すでに設定された内容はそのまま残りますので、再度設定を行う必要はありません。




お知らせ

ファームウェアの更新がある場合、本商品に接続されている電話機のハンドセットを取りあげると「ピピピピピッ」という更新通知音の後、「ツー」という発信音が聞こえます。


管理メニューからファームウェアの更新確認を行う場合

1 メニューフレームの 自動アップデート をクリックしてください。

ファームウェアに更新がない場合は、次のような画面が表示されます。

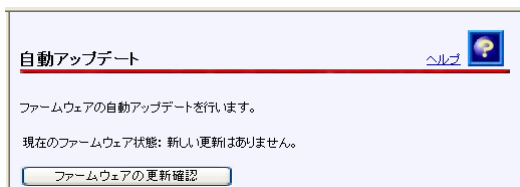


ファームウェアに更新がある場合は、次のような画面が表示されます。

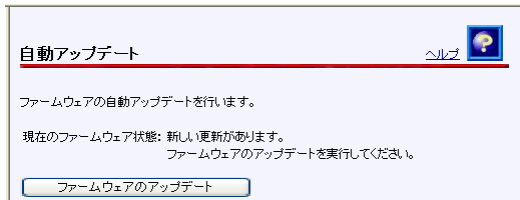


- 2 ファームウェアに更新がない場合は、**ファームウェアの更新確認** をクリックしてください。

更新確認に成功した場合は、次のような画面が表示されます。

戻る をクリックすると、現在のファームウェア状態が表示されます。

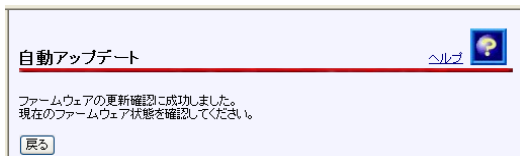


本商品に最新のファームウェアが登録されている状態では、次のような画面が表示されます。

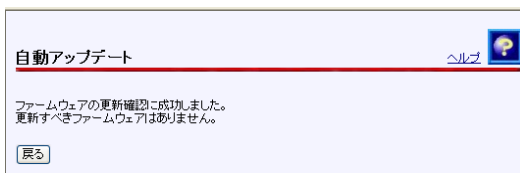

更新確認に失敗した場合は、次のような画面が表示されます。


戻る をクリックして、再度更新確認を行ってください。

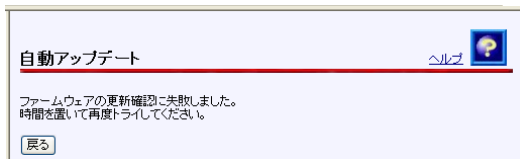

管理メニューから自動アップデートを行う場合

- 1 ファームウェアに更新がある場合は、自動アップデート画面で **ファームウェアのアップデート** をクリックしてください。


本商品へのファームウェア転送が行われます。

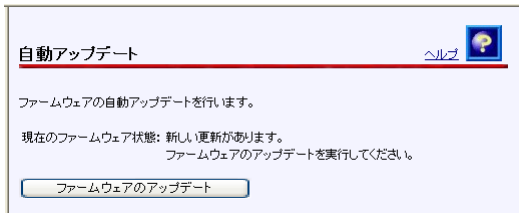

お願い


ファームウェアをフラッシュメモリに書き込みます。書き込み中は、前面のADSL、PPP、LANおよび、アラームの各ランプが点滅します。ランプの点滅が終わるまでは、本商品の電源を切らないようにしてください。フラッシュメモリへの書き込み中に電源を切ると、本商品が動作しくなくなります。

- 2 本商品のファームウェア転送が完了すると、次の画面が表示されて自動的に再起動が行われます。

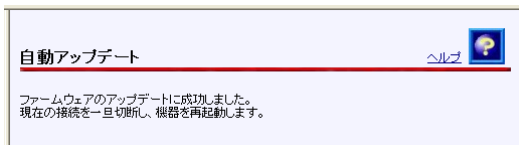


アップデートに失敗した場合は、次のような画面が表示されます。

戻る をクリックして、再度アップデートを行ってください。

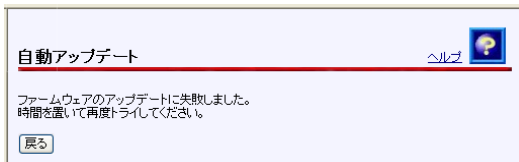

- 3 本商品の再起動が完了したら、メニューフレームの **バージョン情報** をクリックしてください。

操作フレームにバージョン情報画面が表示されます。

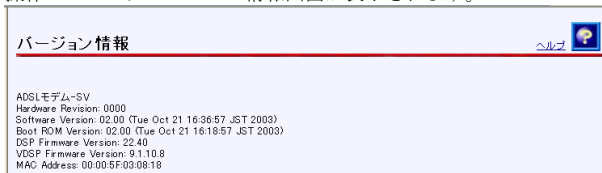

本商品に接続されている電話機から自動アップデートを行う場合

- 1 ファームウェアに更新がある場合は、本商品に接続されている電話機からハンドセットを取りあげて「**11」をダイヤルしてください。

本商品へのファームウェアの転送が行われます。



お願い

ファームウェアをフラッシュメモリに書き込みます。書き込み中は、前面のADSL、PPP、LANおよび、アラームの各ランプが点滅します。ランプの点滅が終わるまでは、本商品の電源を切らないようにしてください。フラッシュメモリへの書き込み中に電源を切ると、本商品が動作しなくなります。



お願い

電話機からの自動アップデートは、電話回線で使用しているダイヤル種別が「PB」の場合のみ使用できます。ダイヤル種別が「DP (10pps/20pps)」の場合、または電話機がプッシュ信号を送出できない場合は使用できませんので、管理メニューからバージョンアップを実施してください。（電話機の「PB」ボタンを使用してダイヤルしても、自動アップデート機能は動作しません。）



お知らせ

ファームウェアのアップデート操作を受け付けると、本商品に接続されている電話機のハンドセットから「ブブ」という音が聞こえてダウンロードが開始されます。



お知らせ

更新がない場合に、本商品に接続されている電話機のハンドセットを取りあげて「**11」をダイヤルすると、「プー、プー、プー、プー・・・」という音が連続して聞こえます。ハンドセットを置いてください。



お知らせ

ダウンロード中に管理メニューを操作すると、次のような画面が表示されます。

自動アップデート

ファームウェアの自動アップデートを行います。

現在のファームウェア状態：ファームウェアのダウンロード中です。

ファームウェアのダウンロード後、自動的にフラッシュメモリへの書き込みを行います。書き込み中を素子LEDの点滅が終わるまで機器の電源を切らないでください。また、ダウンロード中にWEBアクセスなどの操作も行わないでください。

フラッシュメモリへの書き込み中に電源を切ると、機器が動作しなくなります。

- 2 本商品のファームウェア転送が完了すると、自動的に再起動が行われます。

- 3 本商品の再起動が完了したら、メニューフレームの バージョン情報 をクリックしてください。

操作フレームにバージョン情報画面が表示されます。

バージョン情報

ADSLモデム-SV
Hardware Revision: 0000
Software Version: 02.00 (Tue Oct 21 16:36:57 JST 2003)
Boot ROM Version: 02.00 (Tue Oct 21 16:18:57 JST 2003)
DSP Firmware Version: 22.40
VDSP Firmware Version: 9.1.10.8
MAC Address: 00:00:5F:03:08:18