

重要

必ずお読みください！


Picture Mate 700をご利用のお客様へ

この度は、「Picture Mate 700」（以下、本商品）をご利用いただき、誠にありがとうございます。

本紙では、ご利用の際の注意・補足事項について記載しております。本紙をよくお読みになった上で本商品をご利用ください。

USBハードディスク省電力設定について

本商品に接続しているUSBハードディスクの省電力機能をご利用いただけます。[設定]画面の[録画設定]から[USBハードディスク省電力設定]を選択し、設定を[有効]にすると、本商品がスタンバイ状態になっている間は、USBハードディスクを省電力状態にします。

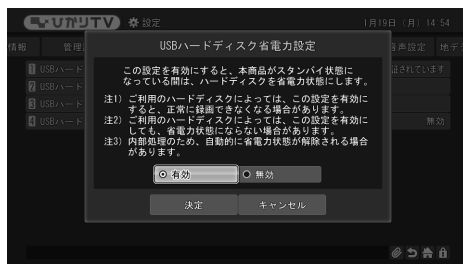

● **有効**

USBハードディスク省電力機能を有効にします。

● **無効**

USBハードディスク省電力機能を無効にします。

<USBハードディスク省電力設定に関する注意>

- ・ご利用のハードディスクによっては、設定を[有効]にすると正常に録画できなくなる場合や、設定を[有効]にしても省電力状態にならない場合があります。
また、本商品の内部処理のため、USBハードディスクの省電力状態が自動的に解除される場合があります。
- ・省電力機能を利用する場合は動作確認済みのUSBハードディスクをご利用ください。また、動作確認済みのUSBハードディスクを利用した場合でも、省電力機能が動作することを保証するものではありません。
- ・省電力機能を利用したことによって生じた、いかなる直接・間接の損害に関しまして、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。