

Web Caster FT-STC-Va/g

バージョンアップ手順書

第 1.1 版
2007 年 12 月 13 日

はじめに

この文章は、Web Caster FT-STC-Va/gのドライバ&ユーティリティ(7.3.1.42)へのバージョンアップ手順書です。以下の内容をよくお読みいただきドライバのバージョンアップを実施してください。

作業の前の注意

バージョンアップの作業の前に下記を必ずよくお読みください。

- ・ このドライバソフトウェアは Web Caster FT-STC-Va/g 専用です。弊社製品以外の商品では動作しませんのでご注意ください。
- ・ バージョンアップ作業はお客様ご自身の責任で行ってください。適用作業を起因とする製品の故障・誤作動・不具合やそれらに限らない損害および障害は、弊社では一切その責任を負いません。
- ・ **ドライバおよびユーティリティをバージョンアップする場合、設定情報が引き継がれません。この場合、設定情報は初期状態となりますので、バージョンアップを行う際は、事前に設定情報をお控えください。**

バージョンアップの準備

バージョンアップ作業の準備をします。以下をご用意ください。

- ・ Web Caster FT-STC-Va/g
- ・ ダウンロードし解凍されたフォルダ内のファイル(FT-STC-Va_g.exe 他)
- ・ 本商品を取り付けているパソコン

バージョンアップ手順


バージョンアップは以下の手順で実施します。手順の詳細は次項を参照ください。

1. ドライバ(2.4.2.52)のアンインストール
WindowsXP 以外の OS の場合は、ドライバのアンインストールと同時にユーティリティソフトもアンインストールされます。
2. ドライバ(7.3.1.42)のインストール
ドライバのインストールの際に、あわせてユーティリティソフトのインストールも行われます。

1. FT-STC-Va/g ドライバ(2.4.2.52)のアンインストール

以下をご参照ください。

[スタート] - [プログラム] - [WBC FT-STC-Va/g ユーティリティ]を選択します。
[WBC FT-STC-Va/g ユーティリティのアンインストールシステム]をクリックします。
「プログラムの修正、削除の確認」ウィンドウが表示されますので、[削除]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

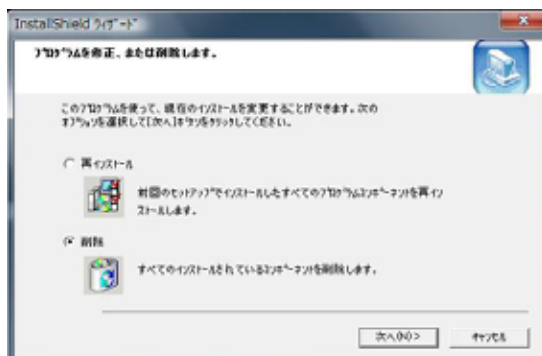

「セットアップの完了」ウィンドウが表示されますので、本商品を PC からはずして[はい、今すぐコンピュータを再起動します]を選択し、[完了]ボタンをクリックします。



PC が再起動します。
以上でドライバ(2.4.2.52)のアンインストールは終了です。

2. FT-STC-Va/g ドライバ(7.3.1.42)のインストールと確認

ここでは、Windows Vista(R)を例にして、パソコンにドライバ&ユーティリティをインストールする方法について説明します。他のOSをご使用になる場合は、詳細取扱説明書を参照してください。

Windows Vista(R)をご利用の場合

ドライバのインストール

本商品をパソコンの PC カードスロットから**外した状態**でし、パソコンの電源を入れます。

ご注意

「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。


ダウンロードしたファイル(FT-STC-Va_g_WEST.EXE)をダブルクリックし、解凍します。
解凍したフォルダ(FT-STC-Va_g_WEST)の中の FT-STC-Va_g.exe をダブルクリックします。



セットアップ画面の中の「ドライバとユーティリティのインストール」をクリックします。



ユーティリティのインストーラが起動します。[次へ]ボタンをクリックします。

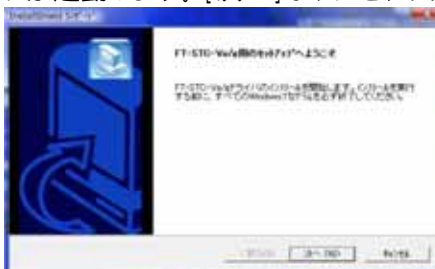


使用許諾が出てきますので、[同意する]ボタンをクリックします。



インストール先を指定するウィンドウが表示されます。[次へ]ボタンをクリックします。



ドライバのインストールが終了すると「セットアップの完了」ウィンドウが表示されますので、[完了]ボタンをクリックして終了してください。

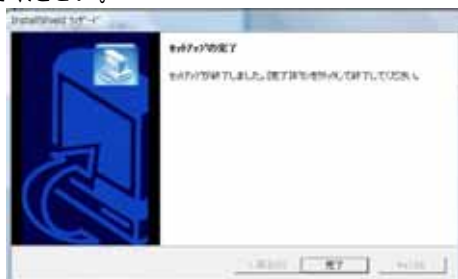

カードのインストール

続いて、パソコンにカードを挿入し、新しいドライバを適用させます。

本商品をパソコンの PC カードスロットに挿入します。
本商品が自動的に認識され、インストールが終了します。ウィザードの終了メッセージが表示されますので、[閉じる]ボタンをクリックします。



以上でインストールは終了です。