


# 電源アダプタコードの抜き差し方法について（ADSLモデム-MNV、NV）

「050IP電話」対応ADSLモデム内蔵ルータの電源アダプタコードの抜き差し※は以下の手順で実施してください。

※電源アダプタコードを抜いた後、約30秒以上経ってから再度差し込んでください。

## 機器背面図

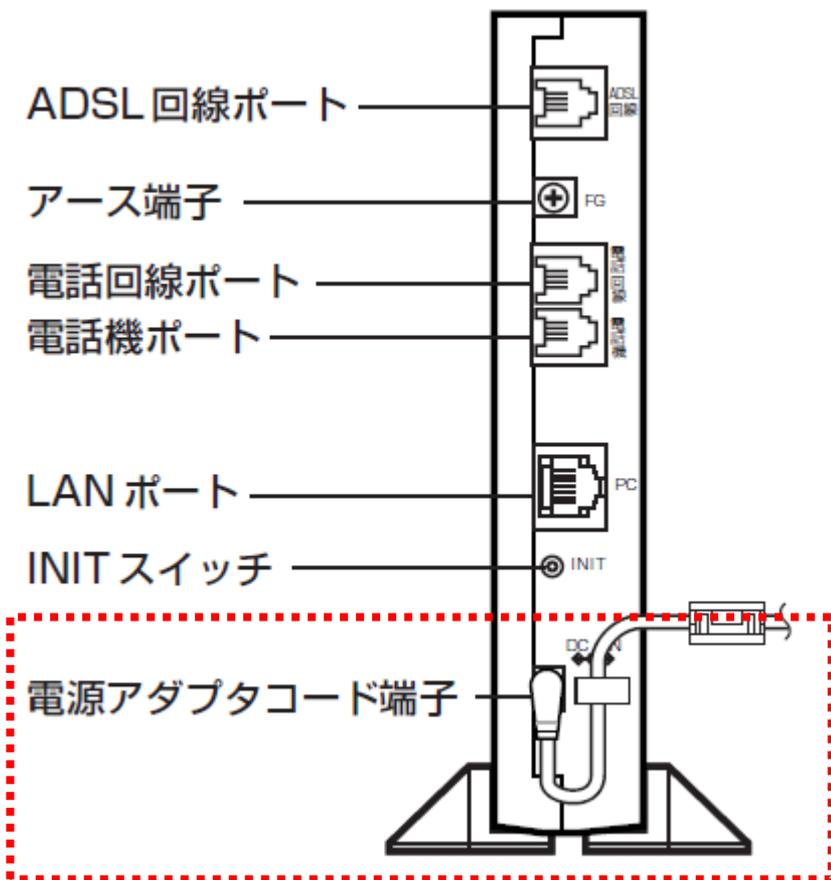

※本体背面の最下部にある端子が電源アダプタコード端子です。

### <手順1>

本体背面の最下部にある電源アダプタコード端子（黒色のケーブル）を**引き抜く**。



### <手順2>

本体背面の最下部にある電源アダプタコード端子（黒色のケーブル）を**差し込む**。




約30秒以上経ってから

# 電源アダプタコードの抜き差し方法について（ADSLモデム-NVIII）

「050IP電話」対応ADSLモデム内蔵ルータの電源アダプタコードの抜き差し※は以下の手順で実施してください。

※電源アダプタコードを抜いた後、約30秒以上経ってから再度差し込んでください。


## 機器背面図

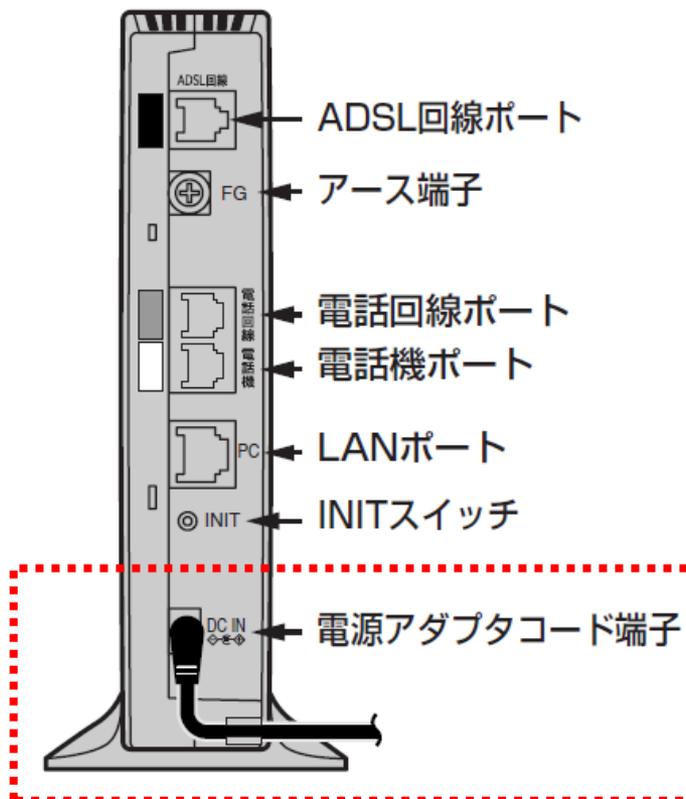

※本体背面の最下部にある端子が電源アダプタコード端子です。

### <手順1>

本体背面の最下部にある電源アダプタコード端子（黒色のケーブル）を引き抜く。

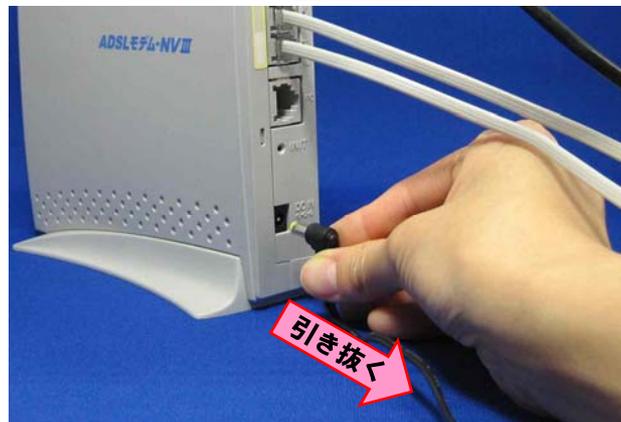

※写真は「ADSLモデム-NVIII」の場合の例です。

### <手順2>

本体背面の最下部にある電源アダプタコード端子（黒色のケーブル）を差し込む。



※写真は「ADSLモデム-NVIII」の場合の例です。


約30秒以上経ってから

# 電源アダプタコードの抜き差し方法について (Web Caster 3100NV)

「050IP電話」対応ADSLモデム内蔵ルータの電源アダプタコードの抜き差し※は以下の手順で実施してください。

※電源アダプタコードを抜いた後、約30秒以上経ってから再度差し込んでください。

## 機器背面図

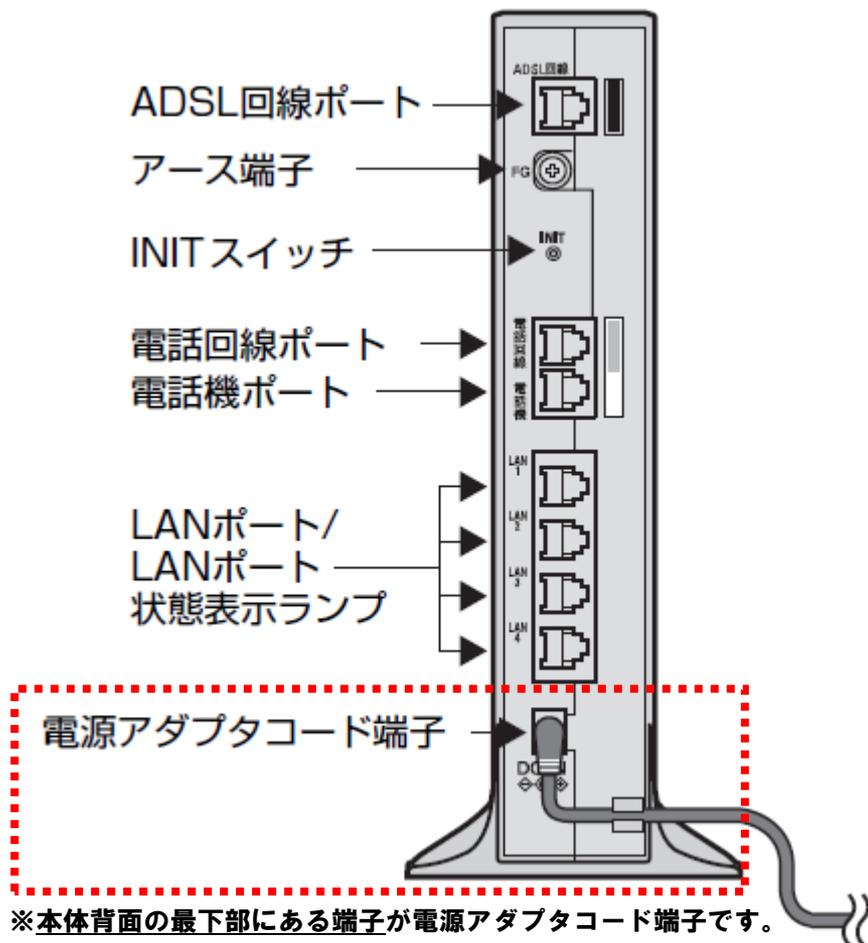

### <手順1>

本体背面の最下部にある電源アダプタコード端子  
(黒色のケーブル)を引き抜く。



### <手順2>

本体背面の最下部にある電源アダプタコード端子  
(黒色のケーブル)を差し込む。



約30秒以上経ってから