


# 取扱説明書

# NTTFAX J-10

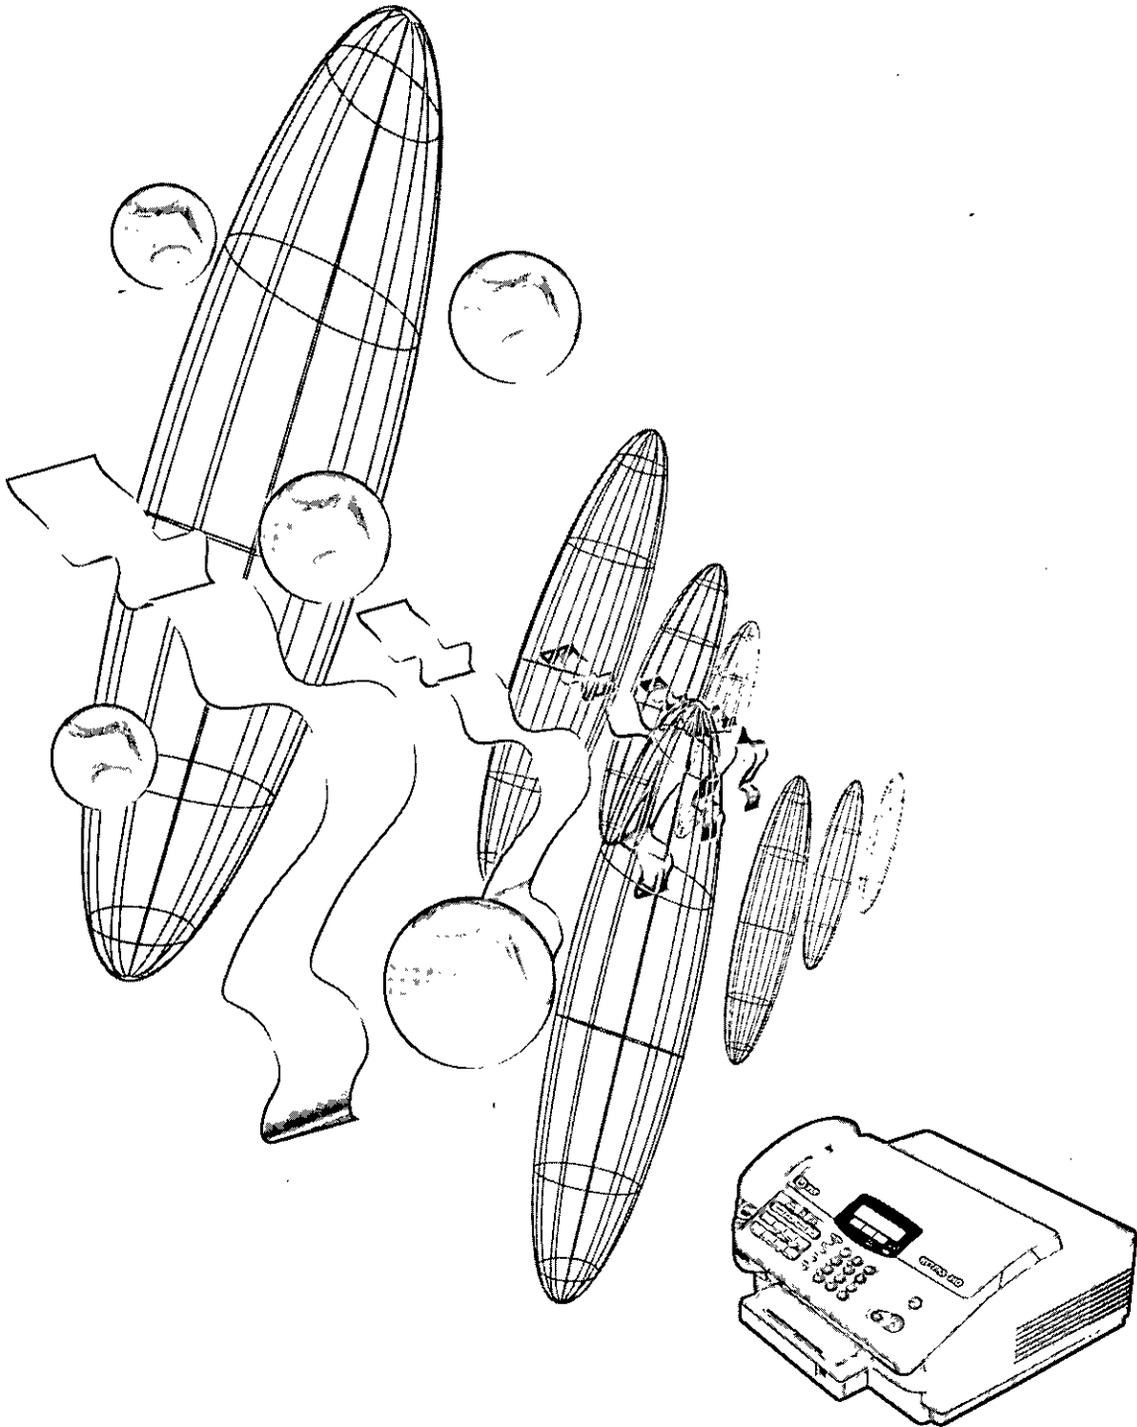

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

このたびはNTTFAX J-10をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手元に置いてお使いください。

# 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本装置を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本書を紛失または損傷したときは、NTT窓口等でお求めください。

## 本書中のマーク説明

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
 <b>お願い</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本装置の本来の性能を発揮できなかつたり、機能停止をまねく内容を示しています。
 <b>お知らせ</b>	この表示は、本装置を取り扱ううえでの注意事項を示しています。
 <b>ワンポイント</b>	この表示は、本装置を取り扱ううえで知っておくと便利な内容を示しています。

- 本装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく第二種情報技術装置です。本装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、本装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本装置の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。  
This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 本装置の故障、誤操作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、ファクスの送受信、通話、録音などの機会を逸したため生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本装置を設置するための配線工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は、違法となりまた事故のもととなりますので絶対におやめください。
- 本装置を分解したり改造したりすることは、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
- 本装置は、お買い求めのときには国内の相手の方と通信することを前提とした設定になっています。海外との通信を主に行われる方は、重要な通信を行う前に相手の方と正常に通信できるか確認してください。正常に通信できないときは、設定を変更することにより、通信できるようになる場合もありますので、NTT窓口等へご相談ください。
- 支店・営業所から遠距離の場合には、お使いになれないことがありますので当社のサービス取扱所へご相談ください。
- 操作ガイドを使用の際は、必ず取扱説明書をよく読み理解したうえでお使いください。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、NTT窓口等へお申しつけください。

## 警告

●万一、煙が出ている、変なおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに本装置の電源を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認して当社のサービス取扱所に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

●万一、本装置を落としたり、キャビネットを破損した場合、本装置の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

●万一、内部に水などが入った場合は、本装置の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、当社のサービス取扱所に修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

●インクカートリッジの交換や紙づまり、お手入れなどで開閉部などを開けたときに、金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。異物を落とした場合は、まず本装置の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて取り除いてご使用ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

●本装置を分解したり、改造したりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。指定以外の内部の点検・調整・清掃・修理は、当社のサービス取扱所へご依頼ください。



●本装置のキャビネットは外さないでください。感電の原因となることがあります。

●本装置のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。



●ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

●AC100 Vの商用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。



# 安全にお使いいただくために必ずお読みください

## 警告


- 電源コードは、必ず付属のものをお使いになり、それ以外のものは絶対にお使いにならないでください。火災・感電の原因となることがあります。



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物をのせたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となることがあります。電源コードが傷んだら当社のサービス取扱所に修理を依頼してください。



- テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用したタコ足配線はしないでください。火災・感電の原因となることがあります。

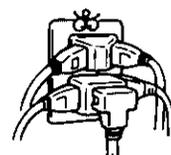

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



- ぬれた手で本装置を操作したり、電池を交換しないでください。感電の原因となることがあります。



- 電源コードをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電や断線の原因となることがあります。

- 万一、漏電した場合の感電事故防止のため、必ずアース線を取り付けてください。

- アース線が取り付けられるところは以下の部分です。
  - ▷電源コンセントのアース端子
  - ▷銅片などを65 cm以上、地中に埋めたもの
  - ▷接地工事（第3種）が行われている接地端子
- 以下のようなところには、絶対にアース線を取り付けしないでください。
  - ▷ガス管
  - ▷電話専用アース線
  - ▷避雷針
  - ▷水道管や蛇口



## 警告

- 本装置を〈構内交換機（PBX）等〉に接続してお使いになる場合は、あらかじめ当社のサービス取扱所に確認してください。確認できない場合は、絶対に接続してお使いにならないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 本装置は国内電源仕様になっていますので、海外ではご使用になれません。
- 電源コードが傷んだ状態（芯線の露出、断線など）のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに本装置の電源を切り、電源プラグを抜いて、当社のサービス取扱所に修理を依頼してください。
- インクカートリッジは火の中に絶対に投げないでください。爆発したり激しく燃えて、火災ややけどの原因となることがあります。使用後のインクカートリッジはビニール袋などに入れて燃えないゴミとして処理してください。
- 電池は、充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、発火、発熱、破裂の原因となることがあります。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混ざると発火、破裂の原因となることがあります。
- 電池は、幼児の手の届かないところに置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。


# 安全にお使いいただくために必ずお読みください

## ⚠ 注意

お使いになる前に

設置環境

- 直射日光の当たるところや、温度の高いところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがあります。

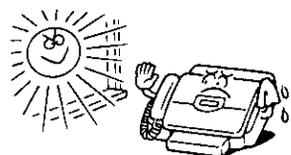


- 調理台のそばなど油飛びや湯気の当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



- 以下のことを必ず守ってください。電池の取り扱いを間違えると、漏液や破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となることがあります。
  - ・ プラス (+)、マイナス (-) を正しく入れてください。
  - ・ 新しい電池と使用した電池、他の種類の電池を混ぜて使わないでください。
  - ・ 電池に直接はんだ付けしないでください。
  - ・ 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。

- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、本装置の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

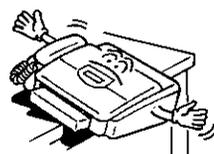

- 本装置のまわりには物を置かないでください。原稿づまりや記録紙づまりの原因となることがあります。


- 本装置の底面部は放熱のため温度が上昇しますのでカーペットやソファなどの上に設置しないでください。焦げたり、火災の原因となることがあります。

- 本装置底面には、ゴム製のすべり止めを使用していますので、ゴムとの接触面が、まれに変色するおそれがあります。

**⚠ 注意**

お使いのとき

- 近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてご使用をお控えください。雷によっては、火災・感電の原因となることがあります。

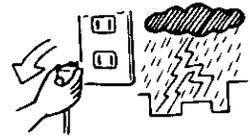

- 本装置や電源コードを熱器具に近づけないでください。キャビネットや電源コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

- インクカートリッジのインクを飲んだりなめたりしないでください。飲んだりなめたりすると身体に害を及ぼし、病気の原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- 長期間で使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

- インクカートリッジの交換や紙づまりなどで開閉部などを開けるときは、突起物に引っかけたり、開閉部で手を挟むとけがの原因となることがあります。

- 本装置に乗らないでください。〈特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。〉倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。

- 小さなお子様は原稿挿入口から、手を入れないようご注意ください。けがの原因となることがあります。


- 原稿の読み取り中は、髪の毛やネックレスなどがローラに巻き込まれないようご注意ください。巻き込まれるとけがや本装置の故障の原因となることがあります。

# 安全にお使いいただくために必ずお読みください

**STOP** お願い

置き場所について

- 製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。本装置が正常に動作しないことがあります。

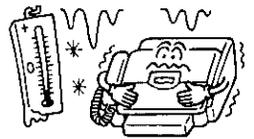

- 寒い場所や結露の発生しやすい場所に置かないでください。誤動作の原因となることがあります。

- 高温、多湿、低温の場所には置かないでください。  
いつも良い条件でお使いいただける環境の範囲は以下のとおりです。  
温度 5～35℃  
湿度 15～85%

- 以下のようなところには置かないでください。
  - ・クーラ、暖房器具、換気口などから風が直接あたる場所
  - ・ほこりや振動が多い場所
  - ・換気の悪い場所
  - ・揮発性可燃物やカーテンに近い場所

- 本装置の設置場所等によっては、近くに置いたラジオへの雑音やテレビ画面のチラツキやゆがみなどが発生する場合があります。  
このような現象が本装置の影響によると思われる場合は、本装置の電源をいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、以下のような方法を試みてください。
  - ・本装置をテレビなどから遠ざける。
  - ・本装置またはテレビなどの向きを変える。

- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや磁波が発生しているところに置かないでください（コンピュータ、電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバータエアコンなど）。
  - ・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
  - ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。



- 硫化水素が発生する場所（温泉地など）では、本装置の寿命が短くなる可能性があります。

STOP

お願い

取り扱いについて

- ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください（本装置の変色や変形の原因となることがあります）。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。



- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。



- 電源プラグを抜いたままにしないでください。
  - ファクスを送受信することができません。

- 通信やコピーなどの動作中に電源を切ったり、電源プラグを抜いたり、本装置の開閉部を開けたりしないでください。故障の原因となることがあります。

- 本装置は傾けないようにしてください。正常に動作しない場合があります。

- 使用中のインクカートリッジを機器より取り出し、放置しないでください。放置したままにすると中でインクが固まるなどして、記録不良の原因となります。

- 使用期限を過ぎているインクカートリッジを使用しないでください。中でインクが固まるなどして、記録不良の原因となります。

- インクカートリッジは常温で保存してください。高温すぎたり低温すぎたりすると、インクが変化するなどして、記録不良の原因となります。


# 安全にお使いいただくために必ずお読みください

**STOP** お願い

取り扱いについて

- 記録紙はNTT推奨品をご使用ください。推奨品以外の記録紙をお使いになった場合のトラブルにつきましては、当社では保証いたしかねますのでご了承ください。

- 本装置の操作、消耗品の交換、日常点検など、本装置を正しく使用し機能を維持する作業を行うために、図のようなスペースを確保してください。

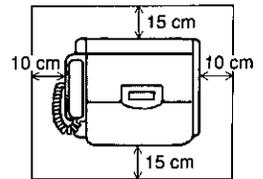


**STOP** お願い

その他

- キャッチホンサービスをご契約になる場合には、以下の点にご注意ください。
  - ファクスの送信や受信中に、他の方から電話がかかってくると、画像に線が入ったり、通信が中断してしまうことがあります。
  - また上記の場合、電話がかかってきたことはこちらではわかりません。キャッチホンサービスの異常ではありませんのでご了承ください。
  - なお、キャッチホンⅡサービスをご利用になり、割り込み音の回数を「0」回に設定していただくと、ファクス通信中にキャッチホンが入っても異常なく通信できます。

# この取扱説明書の見方

## この取扱説明書の構成

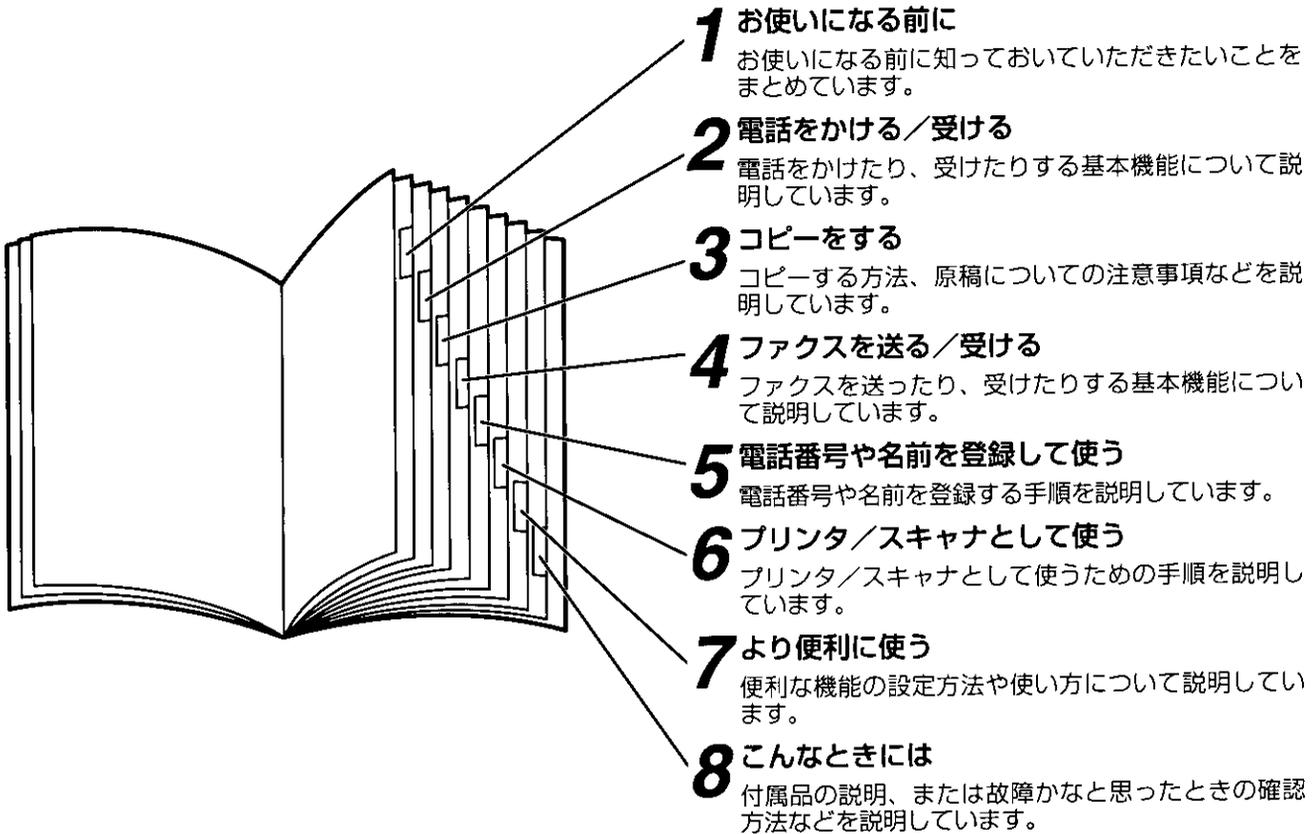

## 操作説明のページの構成

### 章タイトル

この章のタイトルです。

### タイトル

目的ごとにタイトルが付けられています。

### 正面図

操作で使うボタンなどの位置を示します。

### ワンポイント


本商品を取り扱ううえで知っておくと便利な事項、操作へのアドバイスなどの補足説明です。

### お願いまたはお知らせ <お願い>

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示します。

### <お知らせ>

この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示します。

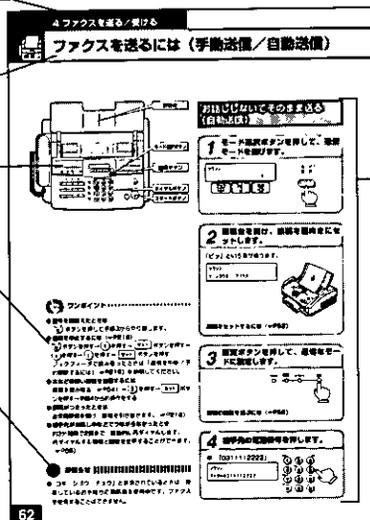

### 操作手順説明


順番に操作を説明しています。

# 特 長

ファクスと電話を自動的に切り替えることができます

●電話優先


相手に合わせて、自動的にファクスと電話を切り替えます。自動送信のファクスは自動受信、電話の場合は呼出音を鳴らします。(●P68)

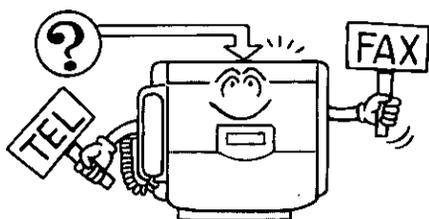

同じ原稿を複数の相手先に送信できます

●順次同報送信

一度の操作で最大20か所の相手先に、同じ原稿を送信することができます。(●P108)

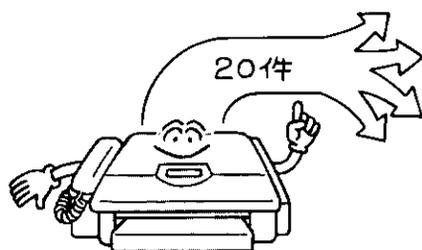

指定した時刻にファクスを自動送信することができます

●タイマ送信

あらかじめ指定した時刻に、原稿を送信することができます。通信料金の安い夜間や留守中の送信に、ご利用になれます。(●P114)



受信したファクスをすぐにプリントしないでメモリに保存しておくことができます

●メモリ受信


受信したファクスをメモリに保存して、あとでまとめてプリントすることができます。大切な文書を受信したとき、他人の目に触れる心配がありません。また、外出先のファクスから取り出すこともできます。(●P120)



1本の電話回線で電話専用番号とファクス専用番号を登録できます

●ダイヤルイン


ダイヤルインサービスをご契約になると、1本の電話回線に電話用の番号とファクス用の番号を登録して、電話とファクスをスムーズに使い分けることができます。(●P147)

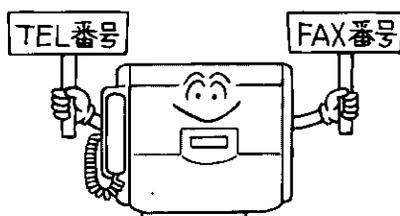

通信の秘密を守ることができます

●サイファ通信


NTT独自の暗号化方式で、原稿を暗号化して通信します。16桁のサイファキーが一致しないと、たとえ盗聴されても原稿の解読はできません。(●P164)

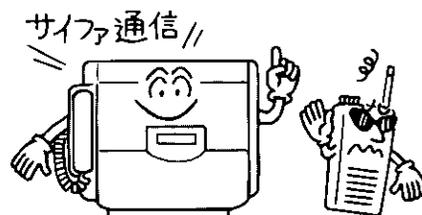

## Fネット（ファクシミリ通信網）サービスをご利用になれます

### ●Fネットアクセス

NTTのFネット（ファクシミリ通信網）サービスをご契約になると、同報通信、夜間配送、親展通信などのサービスを、簡単な操作でご利用になれます。（●P150）

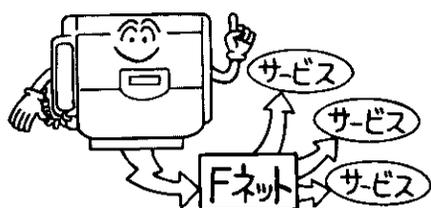

## 各種情報サービスを簡単な操作で取り出すことができます

### ●FAX情報取出アシスト

各種サービス機関が提供しているサービスを簡単な操作でご利用になれます。（●P134）



## 本を送信、コピーすることができます

### ●ブックフィーダ

ブックフィーダで本などの厚い原稿を読み取り、コピーや送信をすることができます。（●P54）



## インクジェット方式による普通紙記録


普通紙なので受信した原稿やコピーはそのまま保存、書き込みをすることができます（蛍光ペンなどを使って記入するとインクがにじむことがありますのでご注意ください）。



## プリンタまたはスキャナとして使うことができます

### ●プリンタ・スキャナ


FAXモデムの付いているパソコンや電子手帳などのプリンタまたはスキャナとして使うことができます。プリンタやスキャナのスペースを取りません。（●P100）

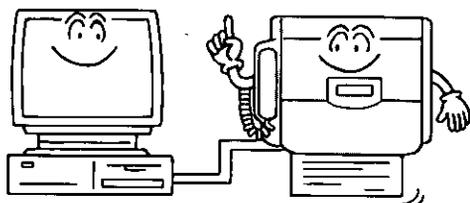

## 誤ってボタンに触れても、動作しないようにすることができます

### ●チャイルドロック

チャイルドロックボタンを押すだけで、誤ってボタンに触れても動作しないようにすることができます。小さなお子さまのいるご家庭でも安心して使えます。（●P146）

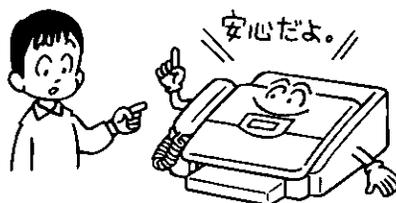

# 目次

安全にお使いいただくために必ずお読みください	2
この取扱説明書の見方	11
特長	12

## 1 お使いになる前に



セットを確認してください	17
各部の名前	18
ファクスを接続します	22
電話回線の種別を合わせます	23
記録紙をセットします	24
インクカートリッジをセットします	25
日付・時刻を合わせます	26
自分の名前と電話番号を登録します	
(発信元データ・ID番号)	28
発信元データを登録する	28
ID番号(電話番号)を登録する	29

## 2 電話をかける/受ける



電話をかけるには	30
受話器を取りあげてかける	30
受話器を置いたままかける	
(オンフックダイヤル)	31
電話がかかってきたときは	32
同じ相手にかけ直すには(再ダイヤル)	33
相手の方に待っていただくには(保留)	34
プッシュホンサービスを利用するには	
(DP→PB切替)	35
ファクスとお手持ちの電話機でお話するには	
(親子電話)	36
親子電話を設定する	36
お手持ちの電話機から電話をかける	37
ファクスからお手持ちの電話機を呼び出す	38
お手持ちの電話機からファクスを呼び出す	40
外からの電話を取りつぐには(保留転送)	42
ファクスからお手持ちの電話機へ取りつぐ	42

お手持ちの電話機からファクスへ取りつぐ	44
音量を調節します	46
受話音量を調節する	46
モニタ音量を調節する	47
呼出音量を調節する	47
留守番電話機を接続して使うには	48
留守録無音検出を設定する	50

## 3 コピーをする



原稿をセットするには	52
本や厚い原稿を読み取るには	
(ブックフィーダ)	54
原稿の画質を選ぶには	56
画質を選ぶ	56
コピーするには	58

## 4 ファクスを送る/受ける



ファクスを送るには(手動送信/自動送信)	60
相手の方とお話してから送る(手動送信)	60
お話ししないでそのまま送る(自動送信)	62
同じ相手先に送り直すには(再ダイヤル送信)	64
再ダイヤルで送信する	64
自動再ダイヤルの回数と間隔を設定する	66
ファクスを受けるには	68
手動受信	68
自動受信	68
留守受信	69
おやすみ受信	69
自動受信の設定	70
留守受信の設定	72
ベル回数を設定する	74
手動受信でファクスを受ける	76
スタートボタンを押し忘れてもファクスを	
受けるようにするには(オンフック受信)	77
記録紙がなくなったときは(メモリ代行受信)	77

オンフック受信を設定する	78
お手持ちの電話機でファクスを受けるには	
(リモート受信)	80
リモート受信を設定する	80
お手持ちの電話機でファクスを受ける	81

## 5


### 電話番号や名前を登録して使う



名前や電話番号を登録するには	82
ワンタッチダイヤルを登録する	82
短縮ダイヤルを登録する	84
グループダイヤルを登録する	86
文字を入力するには	88
文字入力の例	88
登録した電話番号で電話をかけるには	90
ワンタッチダイヤルで電話をかける	90
短縮ダイヤルで電話をかける	91
電話帳ダイヤルで電話をかける	92
登録した電話番号でファクスを送るには	94
ワンタッチダイヤルでファクスを送る	94
短縮ダイヤルでファクスを送る	96
電話帳ダイヤルでファクスを送る	98

## 6

### プリンタ/スキャナとして使う

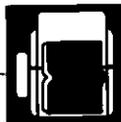

プリンタ/スキャナとして使うための準備	100
PC接続を設定する	102
プリンタとして使うには	104
スキャナとして使うには	105

## 7

### より便利に使う



メモリに記憶させて送信するには(メモリ送信)	106
複数の相手先に送信するには(順次同報送信)	108
割り込んで送信するには(優先通信)	110

送信を予約するには(送信予約)	112
指定した時刻に送信するには(タイマ送信)	114
タイマ送信をセットする	114
ファクスに内蔵されている送付書を付けて送信するには(送付書送信)	116
海外に通信するには(海外通信)	118
受信したファクスをメモリに保存するには	
(メモリ受信)	120
メモリ受信を設定する	120
メモリ受信をセットする	121
メモリ受信した原稿をプリントする	121
外からメモリ受信の原稿を取り出すには	
(メモリ受信リモート取り出し)	122
パスワードを登録する	122
外出先からメモリ受信の内容を取り出す	123
相手先を選んでファクスを受けるには	
(セレクト受信)	124
セレクト受信をセットする	124
相手側にセットされた原稿を受けるには	
(ポーリング受信/タイマポーリング受信)	126
ポーリング受信をする	126
タイマポーリング受信をセットする	127
セットした原稿を相手側の操作で送信するには	
(ポーリング送信)	128
ポーリング送信をセットする	128
ポーリングパスワードを登録するには	130
同じ原稿を複数の相手の方が取り出せるようにするには(掲示板)	132
掲示板をセットする	132
ファクシミリ情報サービスを利用するには	
(FAX情報取出アシスト)	134
ポーリング方式でファクシミリ情報を取り出す	135
ガイダンス方式でファクシミリ情報を取り出す	136
Fネット方式でファクシミリ情報を取り出す	138
ワンタッチボタンを使ってファクシミリ情報を取り出す	139
FAX情報取出アシストをワンタッチボタンに登録する	140
受信モードを設定した時刻に切り替えるには	
(受信モードタイマ切替)	142
受信モードタイマ切替を設定する	142

2枚の原稿を1枚の記録紙にプリントするには (ページ合成受信) .....	144
ページ合成受信を設定する .....	144
チャイルドロックするには(チャイルドロック) .....	146
チャイルドロックをセットする .....	146
チャイルドロックを解除する .....	146
ファクス番号と電話番号を使い分けるには (ダイヤルインサービス) .....	147
ダイヤルインを設定する .....	148
Fネット(ファクシミリ通信網)を利用するには (Fネットアクセス) .....	150
Fネット一般送信をする .....	152
同じ原稿を一斉に送信する(Fネット同報送信) .....	154
夜間にまとめて送信する(Fネット夜間配送) .....	156
Fネット夜間配送を取り消す .....	158
Fネット親展送信をする .....	160
Fネット親展受信をする .....	162
暗号化してファクスを送る/受けるには (サイファ通信) .....	164
サイファキー登録用暗証番号を登録する .....	165
サイファキーを登録する .....	166
サイファキーをワンタッチダイヤルに登録する .....	168
サイファキーを短縮ダイヤルに登録する .....	169
サイファ送信をする .....	170
サイファ受信をする .....	171
通信の結果を指定した内線電話に知らせるには (送受信通知) .....	172
送受信通知を設定する .....	174
送受信通知先をワンタッチダイヤルに登録する .....	176
送受信通知先を短縮ダイヤルに登録する .....	177
送信通知をする .....	178
ポーリング通信をする .....	180
いろいろなファクス機能を設定するには .....	182
通信結果レポートのプリント設定をする .....	182
通信管理レポートのプリント設定をする .....	184
発信元記録を設定する .....	186
ホームポジションを設定する .....	188
自動縮小を設定する .....	192
切り捨てを設定する .....	194
分割重ね書きを設定する .....	196

エコノミーモードを設定する .....	198
登録した内容を確認するには (リスト・レポート) .....	200
リスト・レポートをプリントする .....	200
サイファキーリストをプリントする .....	202
登録・設定・プリント操作一覧表 .....	204

## 8 こんなときには




宛先カードをご利用になるには .....	212
お手入れするには .....	213
通信を中断/予約解除するには .....	216
原稿がつかったら .....	218
記録紙がつかったら .....	219
インクカートリッジを交換するには .....	220
電池を交換するには .....	221
消耗品・別売品について .....	222
消耗品 .....	222
別売品 .....	222
停電になったときは .....	223
故障かな?と思ったら .....	224
主なエラー番号 .....	227
リモートメンテナンスサービスを受けるには .....	228
リモートメンテナンスを設定する .....	228
索引 .....	230
主な仕様 .....	234
保守サービスのご案内 .....	235


# セットを確認してください

以下の物がそろっているか、確かめてください。セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合などには、NTT窓口等へご連絡ください。


## ■本体（一式）

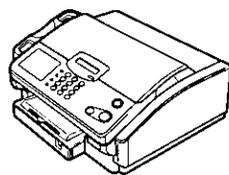

ファクス本体

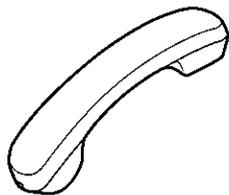


受話器

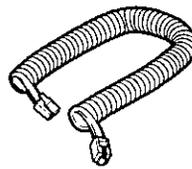

受話器コード


## ■付属品

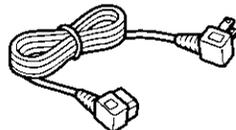

電源コード（1本）




電話機コード（1本）

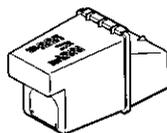

インクカートリッジ〈B〉1個




電池（1個）

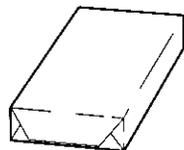

記録紙（50枚）1包




取扱説明書 1部

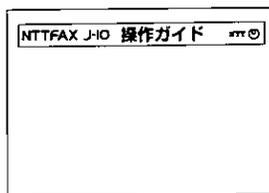

操作ガイド 1枚



工事説明書 1枚



保証書 1枚



商品アンケートハガキ 1枚



「NTT通信機器お取扱相談センター」シール 1枚

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには



# 各部の名前

## ファクス本体

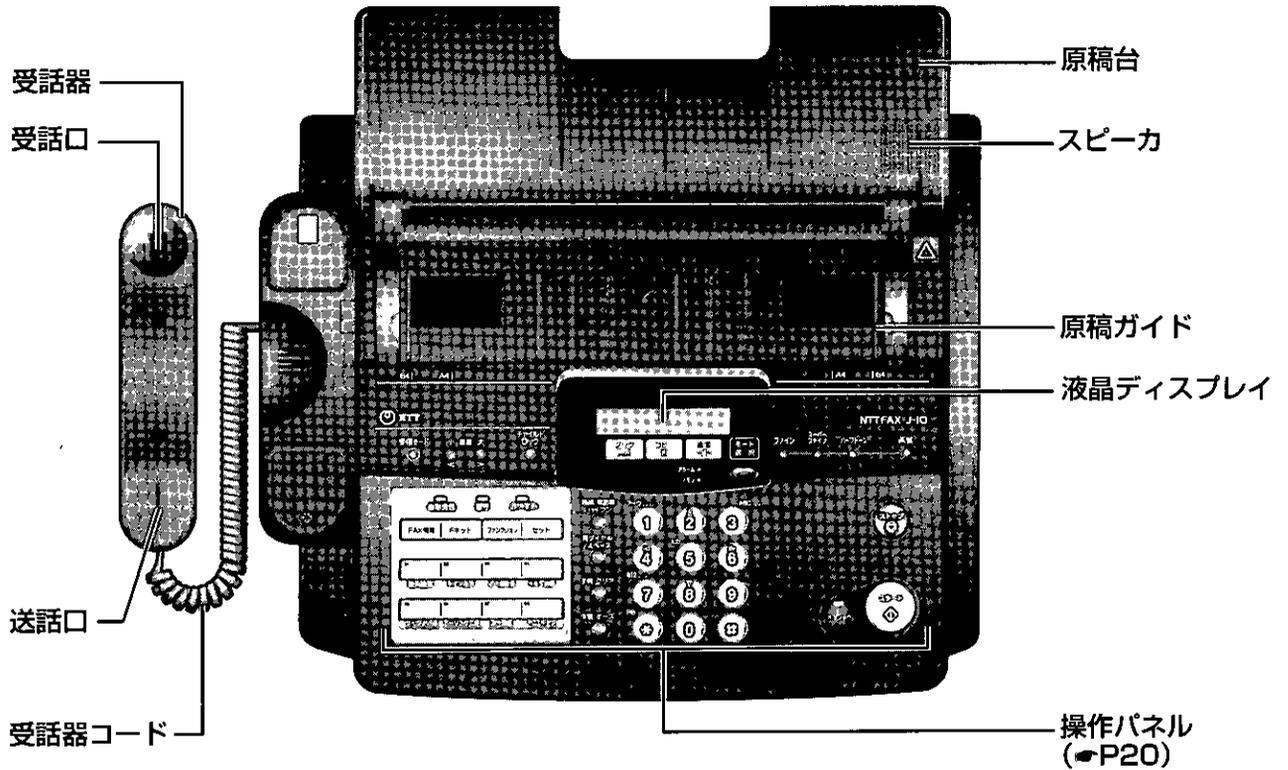

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る／  
受ける


5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには


### 【側面図】

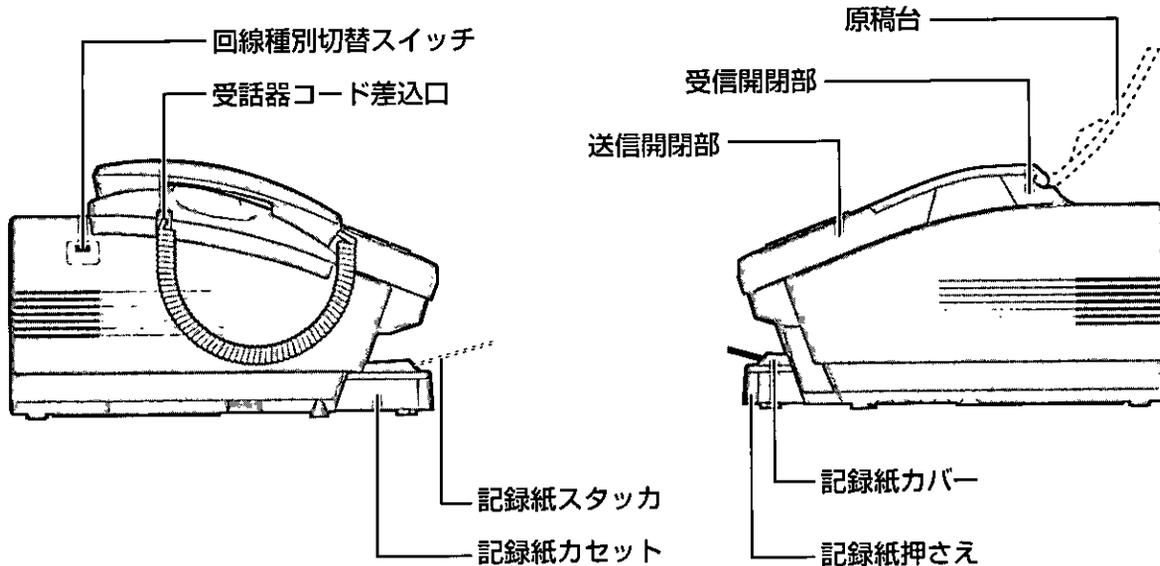

### 【前面図】

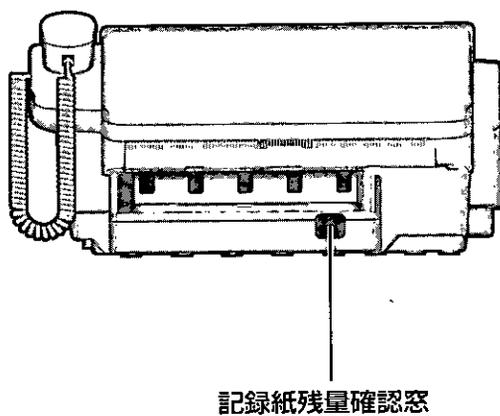

### 【背面図】

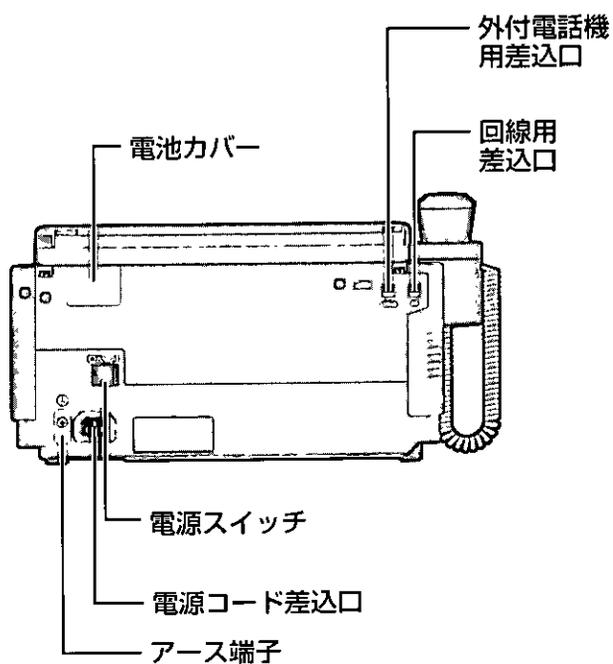



# 各部の名前

## 【操作パネル】

### 受信モードボタン

受信モードを選ぶときに使います。(●P68)

### 音量小/<ボタン

呼出音やモニタ音を小さくするとき(●P47)、またはカーソルを左に動かすときに使います。

### 音量大/>ボタン

呼出音やモニタ音を大きくするとき(●P47)、またはカーソルを右に動かすときに使います。

### チャイルドロックボタン

チャイルドロックを設定または解除するときに使います。(●P146)

### 短縮/電話帳/ハイフンボタン

短縮ダイヤルをするとき(●P91)、電話帳ダイヤルをするとき(●P92)、またはハイフンを入力するときに使います。

### 再ダイヤル/スペースボタン


最後にダイヤルした相手に、もう一度ダイヤルするとき(●P33)、またはスペースを入力するときに使います。

### 子機/クリアボタン

接続したお手持ちの電話機とお話しをするとき(●P38)、または入力した文字や数字を訂正するときに使います。

### 保留/ポーズボタン

外の相手の方に待っていただくとき(●P34)、または電話番号の間に待ち時間(ポーズ)を入れるときに使います。

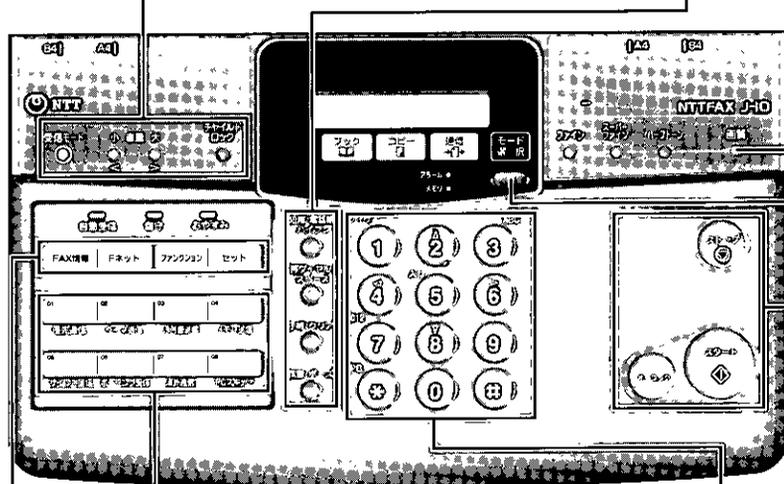

### 画質ボタン

画質を選ぶときに使います。(●P56)

### モード選択ボタン

通信やコピー、ブックフィーダで原稿を読み取るときに使います。

### ストップボタン

操作を中止するときや、アラーム音を止めるときに使います。

### スタートボタン

ファクスの送信や受信をするときに使います。

### オンフックボタン

受話器を置いたままダイヤルするときに使います。

### FAX情報ボタン

FAX情報取出アシストをご利用になるときに使います。(●P134)

### Fネットボタン

Fネットアクセスをご利用になるときに使います。(●P150)

### ファンクションボタン

登録などの操作をするときに使います。

### セットボタン

確定するときに使います。

### ダイヤルボタン

電話をかけたり、登録するときに使います。

☎、☎ ボタンは通常のダイヤル発信以外の新しいサービスに使用する機能ボタンです。

また、ダイヤル回線をお使いの場合、PB信号(ピッポッパツ)を送出するときに☎ ボタンを使います。

### ワンタッチボタン

ワンタッチダイヤルするとき(●P90)や、FAX情報の取り出しをするとき(●P134)に使います。

### 優先通信ボタン

優先通信をするときに使います。(●P110)

### タイマ通信ボタン

タイマ通信をするときに使います。(●P114)

### 送付書送信ボタン

送付書送信をするときに使います。(●P116)

### メモリ送信ボタン

メモリ送信をするときに使います。(●P106)

### サイファ送信ボタン

サイファ送信をするときに使います。(●P164)

### ポーリング受信ボタン

ポーリング受信をするときに使います。(●P126)

### 海外通信ボタン

海外通信をするときに使います。(●P118)

### PCスキャナボタン

プリンタ・スキャナとして使うときに使います。(●P100)

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける


5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## 【ランプ表示】

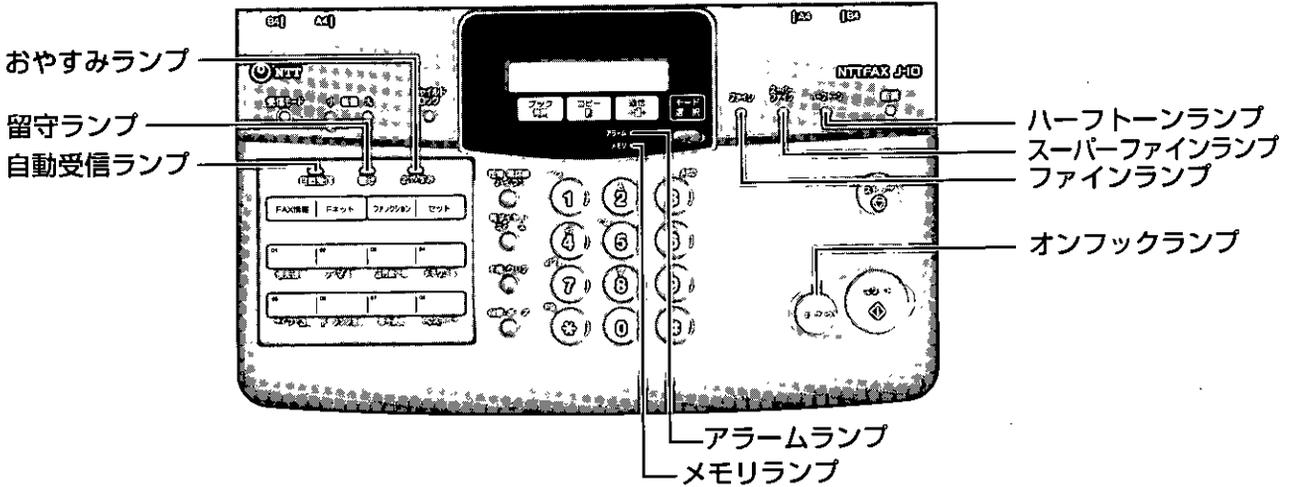

### ■ランプの表記について

この取扱説明書では、ランプについて以下のように表します。

ランプの点灯



ランプの点滅




ランプの種類	ランプのつき方 (色)	ファクス本体の状態
自動受信ランプ	点灯 (緑)	自動受信のとき
留守ランプ	点灯 (緑)	留守受信のとき
おやすみランプ	点灯 (緑)	おやすみモードのとき
ファインランプ	点灯 (緑)	画質がファインのとき
スーパーファインランプ	点灯 (緑)	画質がスーパーファインのとき
ハーフトーンランプ	点灯 (緑)	画質がハーフトーンのとき
アラームランプ	点灯 (赤)	記録紙がなくなったときや通信異常のとき、または開閉部を開けたとき
メモリランプ	点灯 (緑)	保存原稿があるときや、原稿を蓄積中のとき
オンフックランプ	点灯 (赤)	 ボタンを押したとき
	点滅 (赤)	保留中のとき




# ファクスを接続します

電話回線のコンセントがモジュラジャック式でないときは工事が必要です。NTT支店または営業所へご相談ください（工事には工事担任者資格が必要です）。


本装置をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要になった場合は、NTT（局番なしの116番）にご連絡いただければ、「機器使用料金」は不要となります。

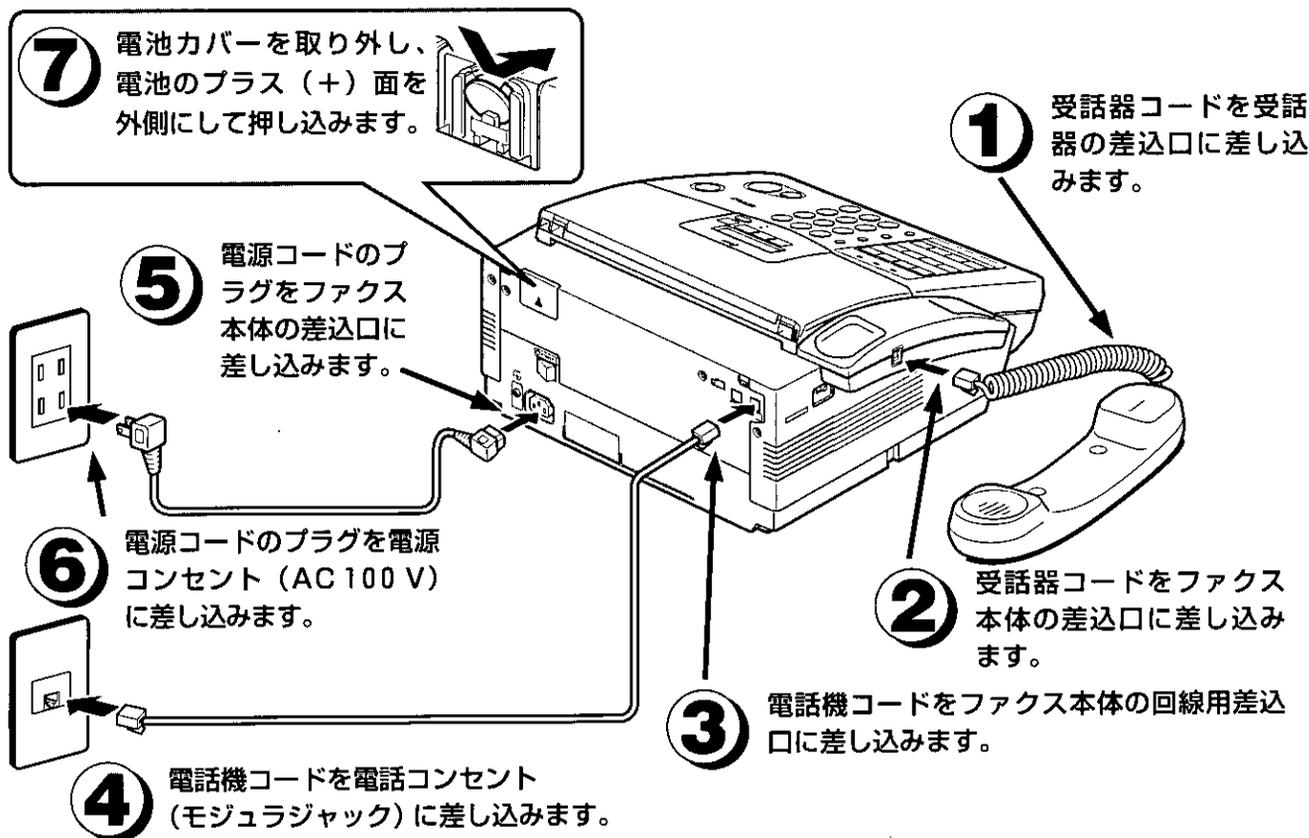

●受話器コードや電話機コードを差し込むとき

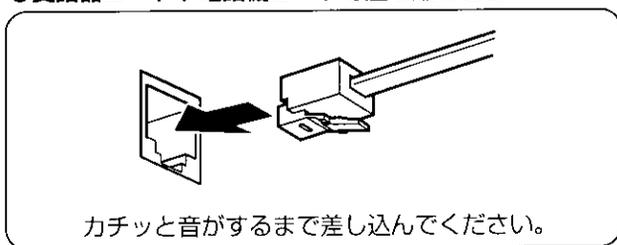


●受話器コードや電話機コードを引き抜くとき

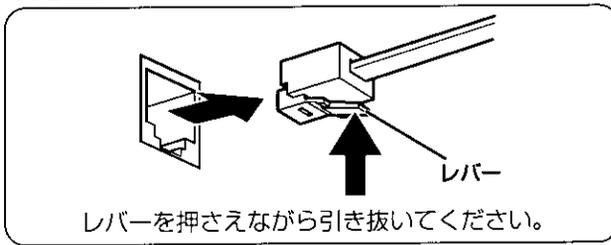

## ■お手持ちの電話機との接続

お手持ちの電話機を接続するときは、接続する電話機に付属の電話機コードを、外付電話機用の差込口に差し込みます。

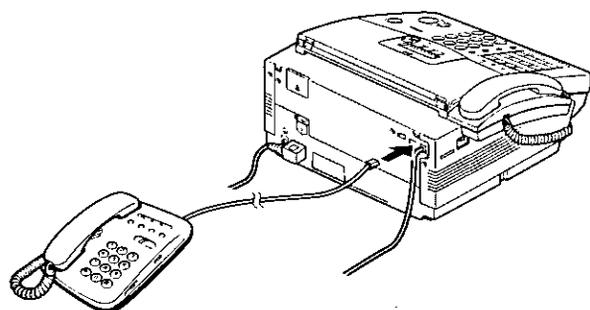

**STOP** お願い

- 同じ回線に他の電話機を接続しないでください。正常に動作しない場合があります。
- 電源スイッチは、インクカートリッジをセットしたあとに「I」（入）にしてください。（←P25）

**警告**

- 電源コードは、必ず付属のものをお使いになり、それ以外のもは絶対にお使いにならないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 万一、漏電した場合の感電事故防止のため、必ずアース線を取り付けてください。

# 電話回線の種別を合わせます


ご利用になっている電話回線の種別、ダイヤル速度に合わせて、ファクスの左側面にある回線種別切替スイッチを設定します。お買い求めのときは、プッシュ (PB) 回線に設定されています。

177 (天気予報) などに電話をかけてみます。


かかる

かからない

この図のようにになっているかを確認してください。

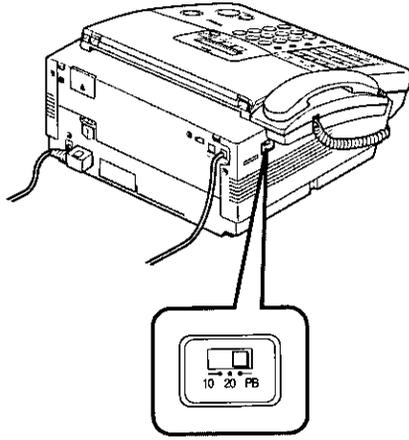

回線種別切替スイッチを「20」に合わせます。

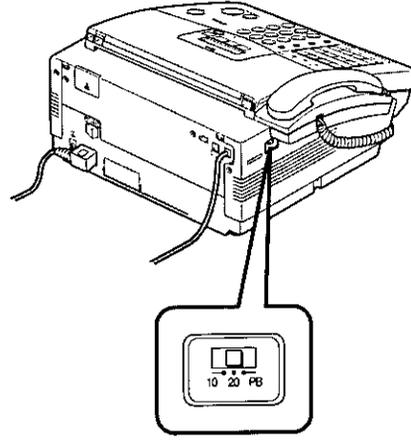

そのままの設定でお使いください。


もう一度、177 (天気予報) などに電話をかけてみます。

かかる

かからない

そのままの設定で  
お使いください。

回線種別切替ス  
witchを「10」に合わせ  
てお使いください。



## お知らせ

- 177番に電話をかけると、通話料金がかかります。
- 電話回線の種別を間違えて設定していても、電話を受けることはできます。
- お手持ちの電話機を内線電話機として使用するときは、ファクス本体と同じ回線種別に設定してください。

### STOP お願い

- 回線種別切替スイッチは正しく設定してください。回線種別切替スイッチを正しく設定しないと、電話がかからなかったり、違う相手にかかったりします。
- 詳しくは、NTT窓口等へお問い合わせください。
- PBX (構内交換機) に接続するときは、当社のサービス取扱所へお問い合わせください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う


8 こんなときには



# 記録紙をセットします


記録紙はA4サイズのカット紙を約100枚までセットできます。

**1** 記録紙カバーを取り外します。

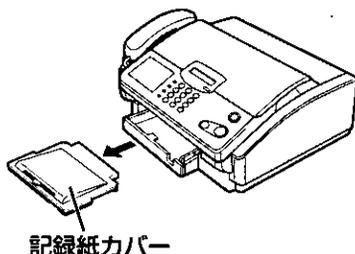


記録紙カバー

**2** 記録紙押さえを引き出します。

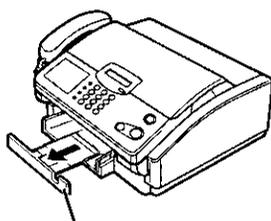


記録紙押さえ

**3** 記録紙をA部より下にセットします。  
記録紙カセットに差し込み、記録紙押さえを使って記録紙の先端をそろえてください。

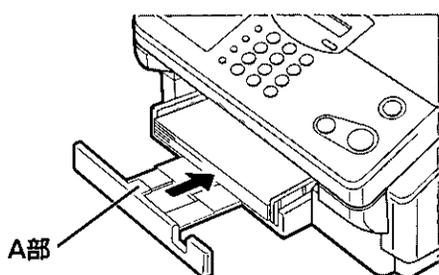


A部

**4** 記録紙押さえを戻します。

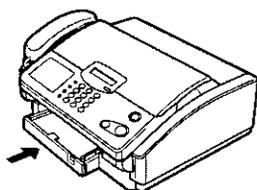

**5** 記録紙カバーを取り付けます。

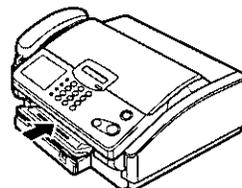

## お知らせ


- 記録紙を追加するときは、残っている記録紙の下にセットしてください。
- 新しい記録紙が残ったときは、残った記録紙を包装紙に包み、湿気が少なく直射日光の当たらないところに保管してください。
- 記録紙の残量は、記録紙残量確認窓で確認することができます。

## お願い


- 記録紙をセットするときは、必ず記録紙カセットを取り付けたままでセットしてください。記録紙カセットを取り外してセットすると、紙づまりの原因となります。
- 記録紙は、A部より下にセットしてください。紙づまりの原因となります。
- しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した紙の裏面などは使用しないでください。紙づまりの原因となります。
- プリント中は記録紙を追加しないでください。紙づまりの原因となります。
- 記録紙はNTT推奨品をご使用ください。推奨品以外の記録紙をお使いになった場合のトラブルにつきましては、当社では保証いたしかねますのでご了承ください。

# インクカートリッジをセットします


- 1** 原稿台を開け、受信開閉部を開けます。

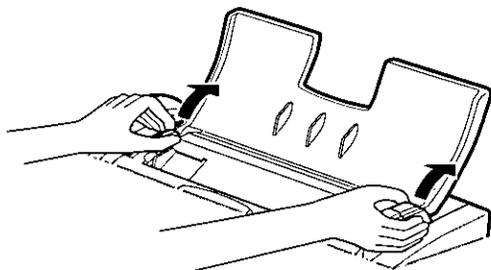


- 2** 固定テープをはがします。

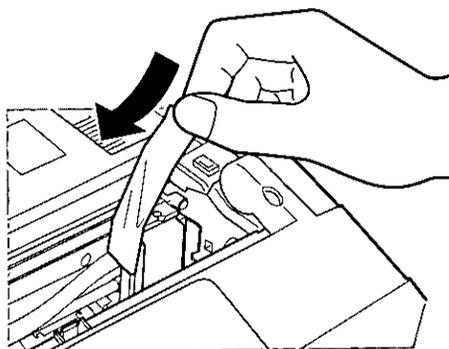

- 3** ホルダをガイドの位置に合わせます。  
ホルダを約7mmほど左に動かしてガイドの位置に合わせます。

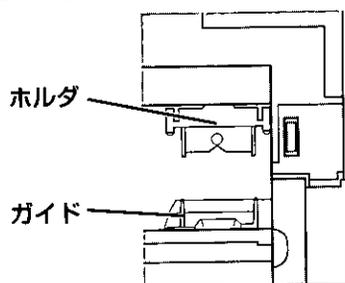



- 4** 新しいインクカートリッジを用意します。  
新しいインクカートリッジを取り出し、先端のテープをはがします。

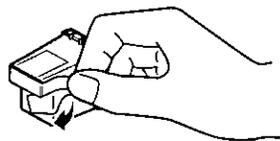

## ⚠ 注意

●インクカートリッジの交換や紙づまりなどで開閉部などを開けるときは、突起物に引っ掛けたり、開閉部で手を挟むとけがの原因となることがあります。

- 5** インクカートリッジを取り付けます。  
ガイドに沿ってインクカートリッジを差し込み、矢印の方向に押しします。

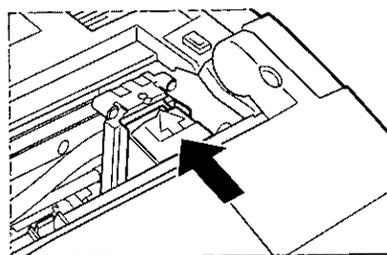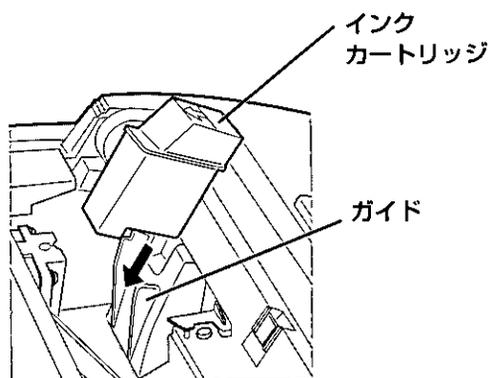

- 6** 受信開閉部と原稿台を閉めます。

- 7** 電源スイッチを「I」(入) にします。

## STOP お願い

- 電源スイッチは、必ずインクカートリッジをセットしたあとに「I」(入) にしてください。セットする前に「I」(入) にすると故障の原因となります。
- インクカートリッジの先端部には手を触れないでください。画質異常の原因となります。
- 受信開閉部が確実に閉まっていないと、アラームランプが点灯し、ファクス通信やコピーができなくなります。また、インクが固まる原因となり、プリントできなくなります。インクが固まったときは、固まったインクを取り除いてください。(P215)

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには



# 日付・時刻を合わせます

ファクス本体には、時計が内蔵されています。ご使用になる前に、日付と時刻を合わせてください。

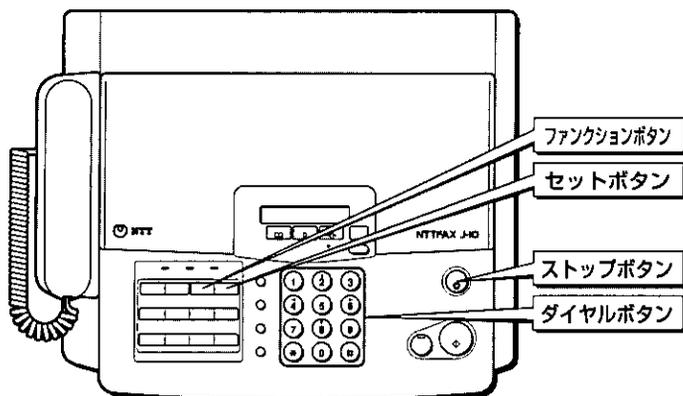

## 1 ファンクション ボタンを押します。


ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?

ファンクション



## 2 6 を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
6:トウロク モード?

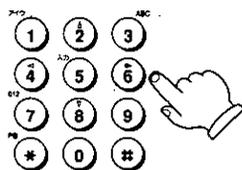

## 3 セット ボタンを押します。

トウロク モード (1-7)  
1:トケイ セット?

セット



## 4 セット ボタンを押します。

現在の日付と時刻が表示されます。

トケイ セット  
'96 01/01 00:00

セット



### ワンポイント.....

- 設定を中止するには  
⑥ ボタンを押します。
- 日付や時刻の入力を間違えたときは  
<ボタン、または>ボタンを押してカーソルを間違えた文字に移動し、入力し直します。

### お願い


- 時刻表示はあくまでも目安としてご利用ください。なお、誤差が生じた場合は設定をやり直してください。(時間精度:平均月差±60秒以内)
- 長時間電源が切れていると、日時がずれることがあります。その場合は、設定をやり直してください。

## 5 日付を入力します。

例:1996年9月19日

9 6 0 9 1 9  
年(00~99) 月(01~12) 日(01~31)

トケイ セット  
'96 09/19 00:00

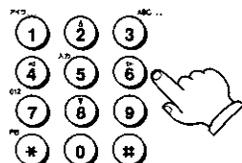

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには


## 6 時刻を入力します。

例：午後3時

1 5 0 0

時 (00~23) 分 (00~59)

トケイ セット  
'96 09/19 15:00

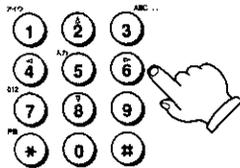

時刻は24時間制で入力します。

## 7 セット ボタンを押します。

トウロク モード (1-7)  
2:ハッシンモト データ?

セット



## 8 (ストップ) ボタンを押します。

'96 09/19 15:00

ストップ




# 1.お使いになる前に

## 自分の名前と電話番号を登録します

### (発信元データ・ID番号)

発信元データ（自分の名前など）とID番号（電話番号）を登録します。ファクスを送信したとき、相手先の記録紙の先端に送信時刻などと一緒に自分の名前や電話番号がプリントされます。

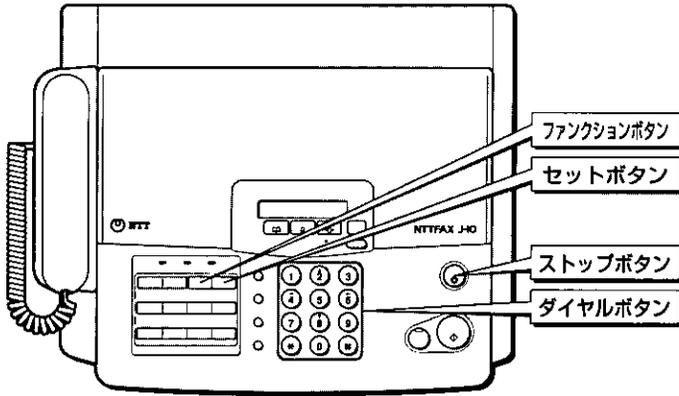

### 発信元データを登録する


**1** **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



**2** **6** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
6:トウロク モード?

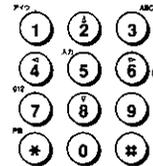


**3** **セット** ボタンを押します。

トウロク モード (1-7)  
1:トケイ セット?



**4** **2** を押します。

トウロク モード (1-7)  
2:ハッシンモト データ?

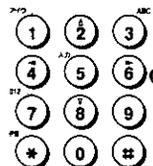

**5** **セット** ボタンを押します。

ハッシンモト=□  
(アイウエオカキクケコサシスセソ)



### ワンポイント.....

- 登録を中止するには  
⑥ ボタンを押します。
- ID番号を間違えたときは  
クリアボタンを押して入力し直します。  
1桁だけ間違えたときは、<ボタン、または>ボタンを押してカーソルを間違えた数字に移動し、入力し直します。
- ID番号に入力できる文字は  
数字、[+] (※ ボタンを押す)、スペースを入力することができます。
- 発信元データを削除するには  
手順1〜5→クリアボタンを押す→**セット** ボタンを押す→⑥ ボタンを押す
- ID番号を削除するには  
手順1〜5→クリアボタンを押す→**セット** ボタンを押す→⑥ ボタンを押す
- 発信元データやID番号（電話番号）などを相手の記録紙にプリントしないようにするには  
発信元記録を「ツケナイ」に設定します。(P186)

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

### 6 自分の名前を入力します。

例：「NTT」


ハッシュモード=NTT□  
(QRSTUVWXYZ' . : ; )

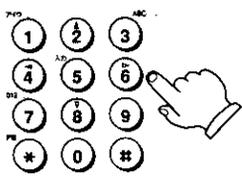

最大25文字まで入力できます。  
文字を入力するには (←P88)

### 7 [セット] ボタンを押し、[ストップ] ボタンを押します。

' 96 09/19 15:00

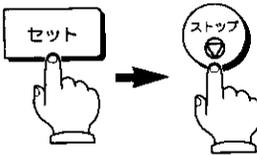

## ID番号 (電話番号) を登録する


### 1 [ファンクション] ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



### 2 [6] を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
6:トウロク モード?

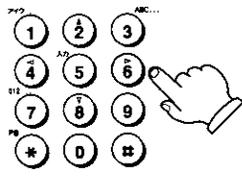


### 3 [セット] ボタンを押します。

トウロク モード (1-7)  
1:トゲイ セット?




### 4 [3] を押します。

トウロク モード (1-7)  
3:ID バンゴウ?

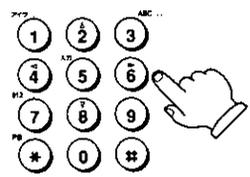

### 5 [セット] ボタンを押します。


ID バンゴウ=  
□



### 6 電話番号を入力します。

例：「0457654321」


ID バンゴウ=  
0457654321□

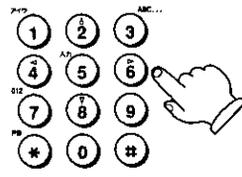

最大20桁まで入力できます。

### 7 [セット] ボタンを押し、[ストップ] ボタンを押します。


' 96 09/19 15:00

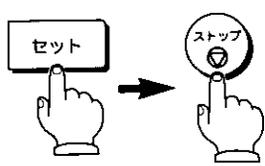



# 電話をかけるには

受話器を取りあげてかける方法と、受話器を置いたままかける方法があります。

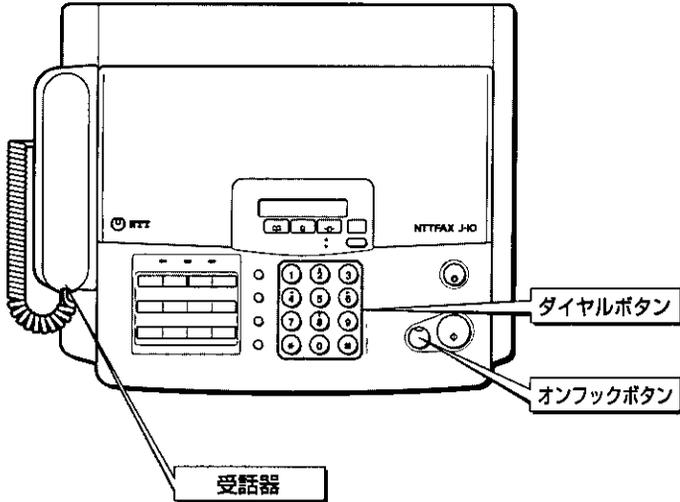


## 受話器を取りあげてかける

### 1 受話器を取りあげます。

「ツーン」という発信音が聞こえます。


ツウシン  
ダ イヤル シテクダ サイ

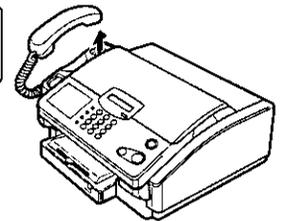

### 2 相手先の電話番号を押します。

例：「0311112222」

\*ダ イヤル チュウ\*  
アイテ=0311112222

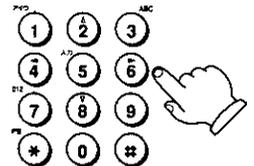


### 3 相手の方が出たら、お話しください。

\*ツウワ チュウ\*  
アイテ=0311112222



### 4 お話しが終わったら、受話器を置きます。

'96 09/19 15:00

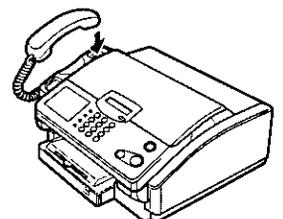

## ワンポイント.....

- 番号を間違えたときは  
受話器を置いて、最初からやり直します。
- 相手の方の声が聞こえにくいときは  
原稿台を開け、音量小ボタンまたは音量大ボタンを押して、調節します。

## お知らせ

- 「コキ ショウ チュウ」と表示されているときは、接続しているお手持ちの電話機を使用中です。ファクスを使用することはできません。

# 受話器を置いたままかける (オンフックダイヤル)

**1**  ボタンを押します。

「ツー」という発信音がスピーカから聞こえます。

ツウシン  
タ'イヤル シテクタ'サイ



**2** 相手先の電話番号を押します。

例：「0311112222」

\*タ'イヤル チュウ\*  
アイテ=0311112222




**3** 相手の方が声がスピーカから聞こえたら、受話器を取りあげてお話しください。

\*ツウワ チュウ\*  
アイテ=0311112222





**4** お話しが終わったら、受話器を置きます。

'96 09/19 15:00

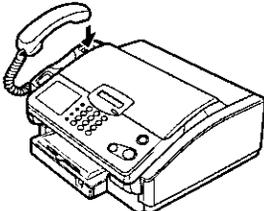

## ワンポイント.....

- 番号を間違えたときは  
もう一度  ボタンを押して、最初からやり直してください。
- お話ししないで、電話を切るには  
時報（117）や天気予報（177）、プッシュホンサービスなどは、受話器を取りあげずにそのままお聞きになれます。電話を切るときには、 ボタンまたは  ボタンを押してください。
- モニタ音が聞こえにくいときは  
原稿台を開け、音量小ボタンまたは音量大ボタンを押して、調節します。




## お知らせ

- 相手の方が出たあと、受話器を取りあげないとお話しできませんので、ご注意ください。
- 「コキ ショウ チュウ」と表示されているときは、接続しているお手持ちの電話機を使用中です。ファクスを使用することはできません。




# 電話がかかってきたときは

電話がかかってくると呼出音が鳴り、ファクスで電話を受けることができます。

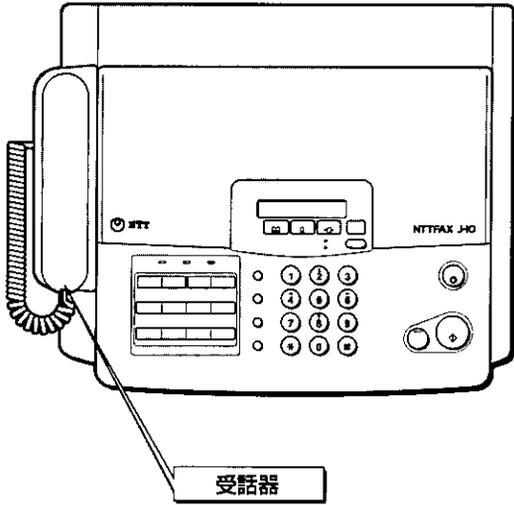

## 1 呼出音が鳴ります。

\*チャクシン チュウ\*

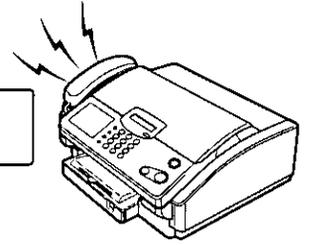


## 2 受話器を取りあげて、相手の方とお話してください。

\*ツウワ チュウ\*




### ワンポイント.....


- 相手の方確かめてから電話に出るには  
受話器を置いたまま **送受信** ボタンを押します。相手の方の声がスピーカから聞こえたら、受話器を取りあげてお話してください。  
いたずら電話などで、お話ししないでそのまま電話を切りたいときは、**送受信** ボタンまたは **送受信** ボタンを押してください。
- 呼出音が聞こえにくいときは  
原稿台を開け、音量小ボタンまたは音量大ボタンを押して、調節します。



音量小 ボタン ↑ ↓ 音量大 ボタン




音量小 ボタン ↑ ↓ 音量大 ボタン



- 呼出音量を「切」にしているときに電話がかかってきたときは  
呼出音は鳴りません。「\*チャクシン チュウ\*」の表示で確認します。


## 3 お話が終わったら、受話器を置きます。

' 96 09/19 15:00

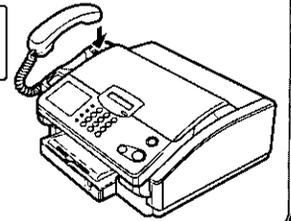

# 同じ相手にかかけ直すには (再ダイヤル)


最後にかけた相手先に再ダイヤルボタンを使って、もう一度電話をかけ直すことができます。お話し中などでかけ直すときに便利です。

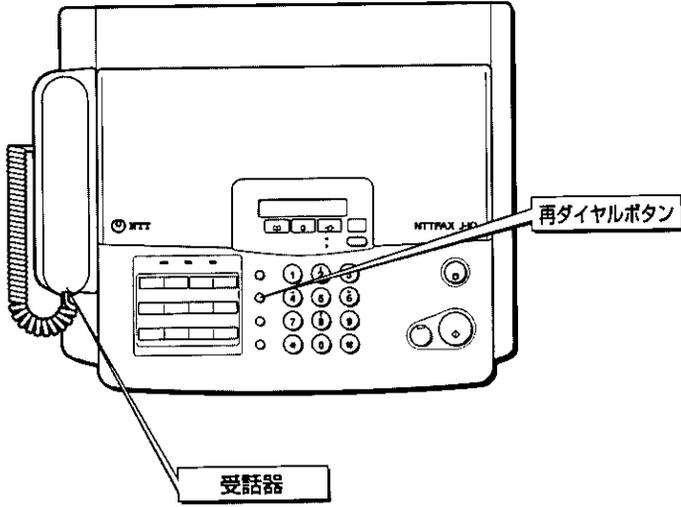

## 1 受話器を取りあげます。

「ツーン」という音が聞こえます。

ツウシン  
ダ'イヤル シテクダ'サイ

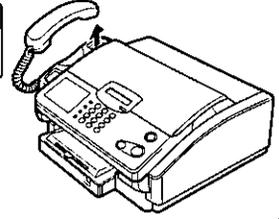

## 2 再ダイヤルボタンを押します。

最後にダイヤルした相手先が表示されます。

\*ダ'イヤル チュウ\*  
アイテ=0311112222

再ダイヤル  
/スペース




## 3 相手の方が出たら、お話しください。

\*ツウワ チュウ\*  
アイテ=0311112222



## 4 お話しが終わったら、受話器を置きます。

'96 09/19 15:00

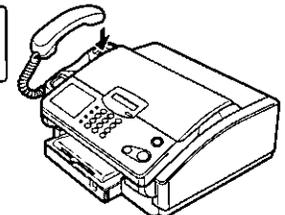

### ワンポイント.....

- 再ダイヤルを中止するには受話器を置きます。
- 受話器を置いたまま再ダイヤルするには手順1で受話器を取り上げる代わりに  ボタンを押します。相手の方の声がスピーカから聞こえたら受話器を取りあげて、お話しください。

### お知らせ

- 最後にかけた電話番号が37桁以上のときは、36桁までしか再ダイヤルしません。
- 最後に行った通信がFネット通信、サイファ通信、複数の相手先を指定した通信のときは、その相手先に再ダイヤルすることはできません。
- 「コキ ショウ チュウ」と表示されているときは、接続しているお手持ちの電話機を使用中です。ファクスを使用することはできません。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る／受ける

5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ／スキャナとして使う

7 より便利に使う

8 こんなときには




# プッシュホンサービスを利用するには

(DP→PB切替)

ダイヤル回線でご使用の場合でも、相手先を呼び出したあとに $\odot$  (PB) ボタンを押すことにより、プッシュホンサービス（銀行ANSERサービス、クレジット通話サービス、ポケットベルサービス、照会案内サービス、ホームテレホンにおけるテレコントロール、留守番電話における遠隔制御など）を利用することができます。


具体的な利用方法については、各種サービス提供元にお確かめください。

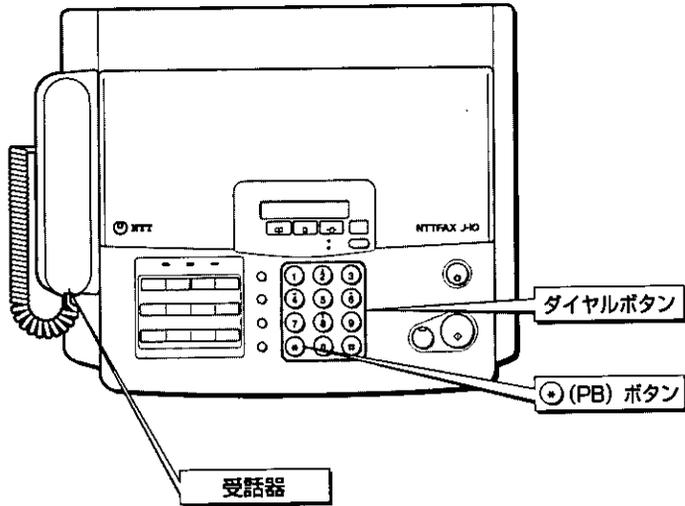

## 1 受話器を取りあげます。


「ツー」という発信音が聞こえます。

ツウシ  
ダイヤル シテクタ' サイ

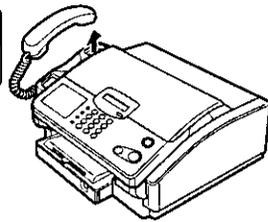


## 2 サービス提供元の電話番号を押します。

\*ダイヤル チュウ\*  
アイテ=0451234567

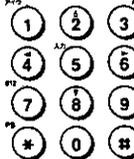

## 3 ダイヤル回線をご使用の場合は、電話がつながったら、 $\odot$ (PB) ボタンを押します。


\*ツウワ チュウ\*  
アイテ=0451234567T

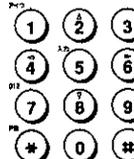

プッシュ回線をご使用の場合は、 $\odot$  (PB) ボタンを押す必要はありません。

## 4 ガイダンスに従って、ダイヤルボタンを押します。

\*ツウワ チュウ\*  
アイテ=0451234567T01

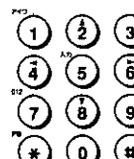

### お知らせ

- $\odot$  (PB) ボタンを使ってもサービスを受けられない場合があります。詳しくは、各サービス提供元へお問い合わせください。
- プッシュ回線をご使用の場合、またはダイヤル回線でプッシュ信号に切り替えたあとに $\odot$  (PB) ボタンを押すと、「\*」がダイヤルされます。
- 受話器を置くと、ダイヤル信号に戻ります。
- 「コキ ショウ チュウ」と表示されているときは、接続しているお手持ちの電話機を使用中です。ファクスを使用することはできません。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／受ける

5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ／スキャナとして使う

7 より便利に使う


8 こんなときには



# ファクスとお手持ちの電話機でお話するには

(親子電話)

あらかじめ親子電話を「スル」に設定しておく、ファクス（親機）から接続したお手持ちの電話機（子機）またはお手持ちの電話機からファクスを呼び出してお話しすることができます。

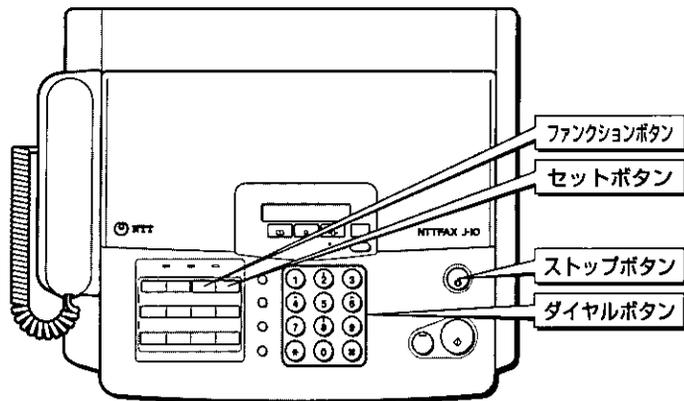

## 親子電話を設定する


**1** **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



**2** **5** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
5:セッテイ モード?

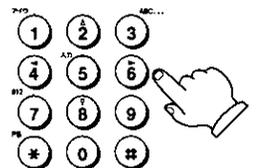


**3** **セット** ボタンを押します。

セッテイ モード (1-4)  
1:レボート セッテイ?



**4** **2** を押します。

セッテイ モード (1-4)  
2:キノウ セッテイ?

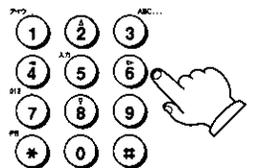

**5** **セット** ボタンを押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
1:リモート ジュジン?



**ワンポイント**.....

- 設定を中止するには **ストップ** ボタンを押します。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

## お手持ちの電話機から電話をかける

6 ⑦を押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
7:オヤコ デンワ?

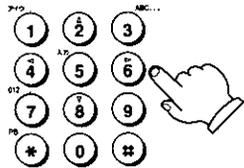

7 **セット** ボタンを押します。

オヤコ デンワ  
1:シナイ 2:スル




8 ②を押します。

①「シナイ」 : お手持ちの電話機とファクスでお話  
できない

②「スル」 : お手持ちの電話機とファクスでお話  
できる

オヤコ デンワ  
1:シナイ 2:スル

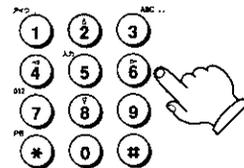

お買い求めのときは「シナイ」に設定されています。

9 **セット** ボタンを押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
8:PC セツゾク?



10 **ストップ** ボタンを押します。

' 96 09/19 15:00




1 受話器を取りあげます。

「ツーツーツ〜…」という音が聞こえます。



2 ①を押します。

「ツー」 という発信音が聞こえます。

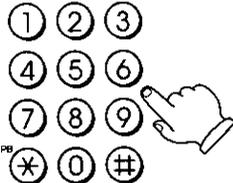

3 相手先の電話番号を押します。



4 相手の方が出たら、お話しください。



5 お話が終わったら、受話器を置きます。



1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## お手持ちの電話機

1 呼出音が鳴ります。



2 受話器を取りあげます。



3 お話が終わったら、受話器を置きます。





1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ／スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには


## ファクス

1 呼出音が鳴ります。

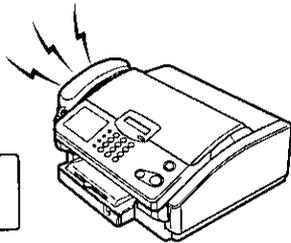


'96 09/19 15:00  
ナイセン チャクジン チュウ

2 受話器を取りあげます。

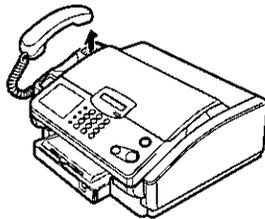

'96 09/19 15:00  
ナイセン ツウワ チュウ


3 お話が終わったら、受話器を置きます。

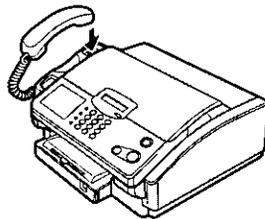



# 外からの電話を取りつぐには (保留転送)

外からの電話をファクスから接続したお手持ちの電話機へ、またはお手持ちの電話機からファクスへ取りつぐことができます。

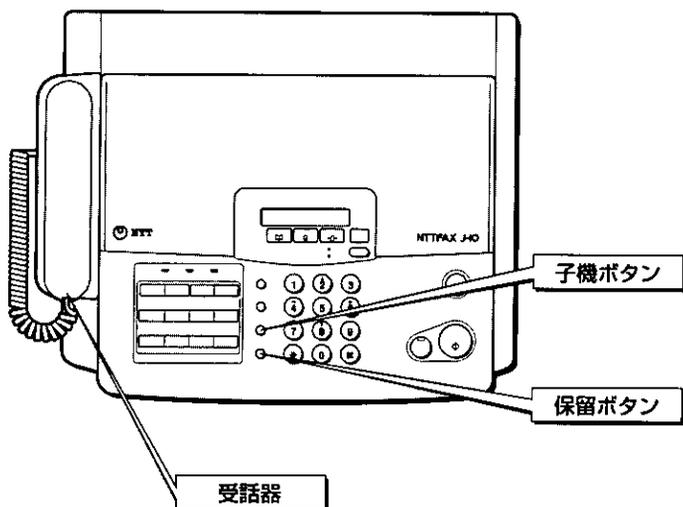

## ファクスからお手持ちの電話機へ取りつぐ

### ファクス

**1** お話し中に、相手の方に待っていた  
 だくように伝え、保留ボタンを押  
 します。

相手の方には保留メロディ (美女と野獣) が流れます。

\*ホリユウ チュウ\*

保留/ポーズ



**2** 子機ボタンを押します。

'96 09/19 15:00  
 ナイセン ヨビ'ダ'シ'チュウ

子機/クリア




**3** 電話機から応答があったら、電話を  
 取りつぐことを伝えます。

'96 09/19 15:00  
 ナイセン ツウワ チュウ



**4** 受話器を置きます。

'96 09/19 15:00  
 コキ シヨウ チュウ

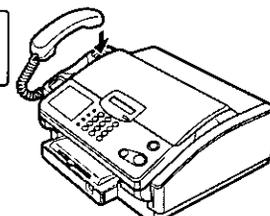

### ワンポイント.....

- 呼び出しを中止するには  
 もう一度保留ボタンを押すと、外の方とお話すること  
 ができます。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## お手持ちの電話機

1 呼出音が鳴ります。



2 受話器を取りあげます。



3 ファクスが電話を切ると、外からの電話につながります。相手の方とお話してください。




4 お話が終わったら、受話器を置きます。





# 外からの電話を取りつぐには (保留転送)

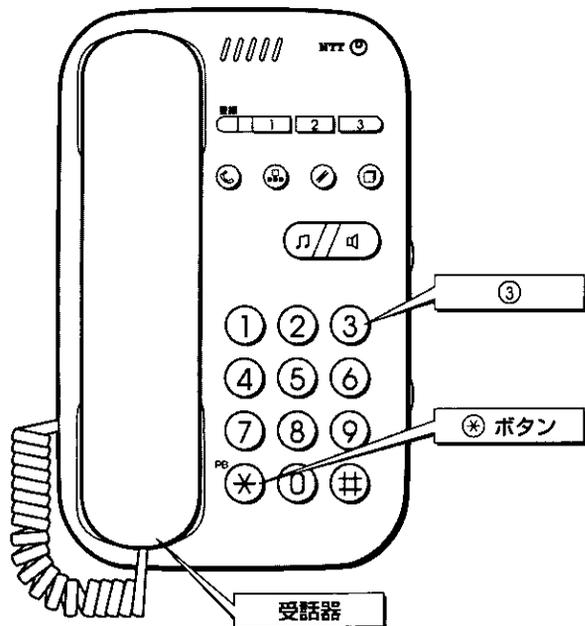

## お手持ちの電話機からファクスへ取りつぐ

### お手持ちの電話機

**1** お話し中に、相手の方に待っていただくように伝えます。



**2** ダイヤル回線のときは③、プッシュ回線のときは③、\* ボタンを押します。



**3** ファクスから応答があったら、電話を取りつぐことを伝えます。



**4** 受話器を置きます。



### ワンポイント.....

- 呼び出しを中止するにはフックスイッチを押します。1秒以上押し続けると電話が切れる場合があります。



### お知らせ

- こちらから電話をかけたときは、転送することはできません。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキヤナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

## ファクス


1 呼出音が鳴ります。

'96 09/19 15:00  
ナイセン チャクシン チュウ

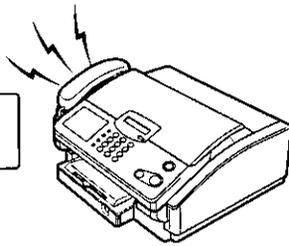

2 受話器を取りあげます。


'96 09/19 15:00  
ナイセン ツウワ チュウ

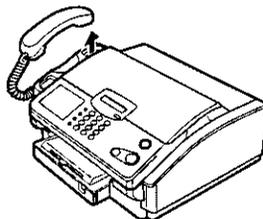

3 お手持ちの電話機が電話を切ると、  
外からの電話がつながります。相手  
の方とお話してください。




4 お話が終わったら、受話器を置か  
ます。

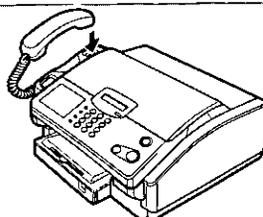



# 音量を調節します

受話器から出る音、スピーカから出る音、呼出音の音量を調節することができます。

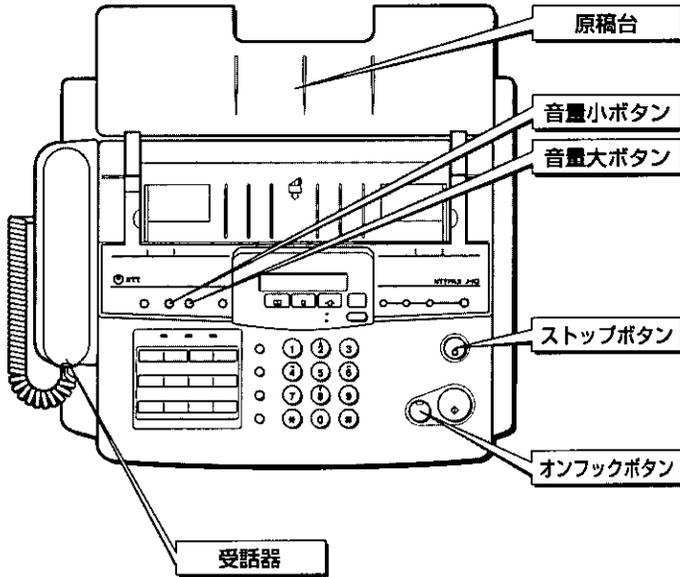


## 受話音量を調節する

受話器から出る音を2段階に調節できます。

### 1 受話器を取りあげます。

「ツー」という発信音が聞こえます。

ツウシン  
 タ イヤル シテクタ サイ

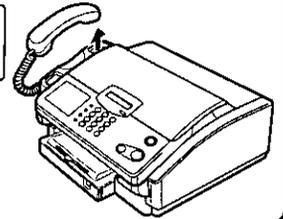


### 2 原稿台を開け、音量小ボタンまたは音量大ボタンを押して音量を選びます。

音量を変えるたびに、「ツー」という発信音の大きさが変わります。

ツウシン  
 タ イヤル シテクタ サイ



### 3 受話器を置きます。

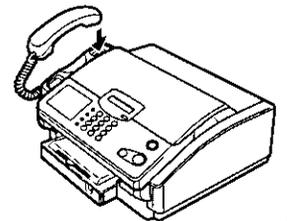

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／受ける

5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ／スキャナとして使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### モニタ音量を調節する

モニタ音量を9段階に調節できます。

**1**  ボタンを押します。

「ツーン」という発信音がスピーカから聞こえます。

ツウシン  
ダ' イヤル シテクダ' サイ



**2** 原稿台を開け、音量小ボタンまたは音量大ボタンを押します。

現在設定されているモニタ音量が表示されます。

モニタ オンリョウ  
ショウ [■■■■] ダイ

小  
音量  
大  
< >



**3** 音量小ボタンまたは音量大ボタンを押して音量を選びます。

音量を変えるたびに、「ツーン」という発信音の大きさが変わります。


モニタ オンリョウ  
ショウ [ ] ダイ

音量小  
ボタン ↑ ↓ 音量大  
ボタン



モニタ オンリョウ  
ショウ [■■■■] ダイ

音量小  
ボタン ↑ ↓ 音量大  
ボタン

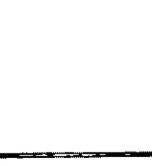

モニタ オンリョウ  
ショウ [■■■■■■■■] ダイ

**4**  ボタンを押します。

'96 09/19 15:00 ▼



### 呼出音量を調節する

呼出音量を3段階に調節できます。音量を「切」に設定することもできます。

**1** 原稿台を開け、音量小ボタンまたは音量大ボタンを押します。

現在設定されている大きさで呼出音が鳴ります。

ヨビ' ダシ オンリョウ  
((( )))

小  
音量  
大  
< >



**2** 音量小ボタンまたは音量大ボタンを押して音量を選びます。

音量を変えるたびに、選んだ大きさの呼出音が鳴ります。

ヨビ' ダシ オンリョウ  
⊗

音量小  
ボタン ↑ ↓ 音量大  
ボタン



ヨビ' ダシ オンリョウ  
((( )))

音量小  
ボタン ↑ ↓ 音量大  
ボタン



ヨビ' ダシ オンリョウ  
(((( )))

**3**  ボタンを押します。

'96 09/19 15:00 ▼




-  **ワンポイント**.....
- 呼出音量を「切」に設定しているときは「ヨビダシ オンリョウ キリ」と表示されます。
  - 呼出音量を「切」にしているときに電話がかかってくると「\*チャクシン チュウ\*」と表示されます。



# 留守番電話機を接続して使うには

お手持ちの留守番電話機を接続し、留守受信を「留守番電話機接続モード」に設定して留守セットすると、用件の録音とファクスの受信をすることができます。

## 準備する

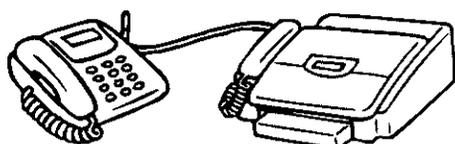

## 外出するとき



お手持ちの留守番電話機を接続します(☛P22)



留守受信を「留守番電話機接続モード」に設定します(☛P72)



留守番電話機に応答メッセージを入れます

ファクスを留守セットします

ファクスの受信モードボタンを押して、留守ランプを点灯させます。



接続した留守番電話機を留守セットします

### ■留守番電話機を接続したときのご注意

#### ●留守番電話機をセットするとき

- ①留守番電話機が応答するまでのベル回数が長い場合には、ファクスが受信できないことがあります。
- ②留守番電話機の応答メッセージは30秒以内にしてください。なお、正常にファクスが受信できないときは、応答メッセージを短めにしてください。
- ③留守番電話機を着信同時録音モードにしないでください。

#### ●用件件数について

- ①相手が自動送信のファクスのとき、ファクス送信音「ポー・ポー・ポー…」が録音され、用件の1件として数えられることがあります。
- ②相手が手動送信のファクスのとき、無音が録音され、用件の1件として数えられることがあります。

#### ●留守番電話機の録音テープの残りが少なくなっているとき

ファクスの受信ができなくなることがあります。テープを巻き戻してください。

#### ●留守番電話機を「応答専用」にしているとき

ファクスの受信ができなくなることもあります。ファクスの受信もしたいときは、留守番電話機を「応答専用」にセットしないでください。

#### ●用件録音中は

用件録音中に約7秒の無音があると、ファクスの受信に切り替わります。ファクスで留守録無音検出を「シナイ」に設定すれば、録音中に約7秒の無音があっても受信に切り替わりません。(☛P50)

#### ●留守番電話機の機能について

- ①留守番電話機の種類によっては接続できないものや留守番電話機の一部機能(留守転送、ポケットベル呼び出し、外出先からの遠隔操作等)が使えなくなる場合があります。
- ②ファクスを留守受信にセットしている場合は、留守番電話機でリモート受信できません。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### 外出中



#### 用件が録音されます

留守中でも自動的に着信し、用件を録音したり、ファックスを自動的に受信することができます。

##### ■相手の方の用件録音

呼出音（ブルルル音）などが聞こえます。

自動的に着信し、留守番電話機の応答メッセージが流れます。

「ピー」という音のあとに話した用件が録音されます。

■ファックスが送られてきたときは、自動的にファックスを受信します。

### 帰宅したら



#### ファックスを留守解除します

ファックスの受信モードボタンを押して、留守ランプを消灯させます。


#### 接続した留守番電話機を留守解除します

#### 用件を聞きます

**お知らせ**  
●留守番電話機の取り扱いについては、留守番電話機に添付されている取扱説明書をご覧ください。



# 留守番電話機を接続して使うには

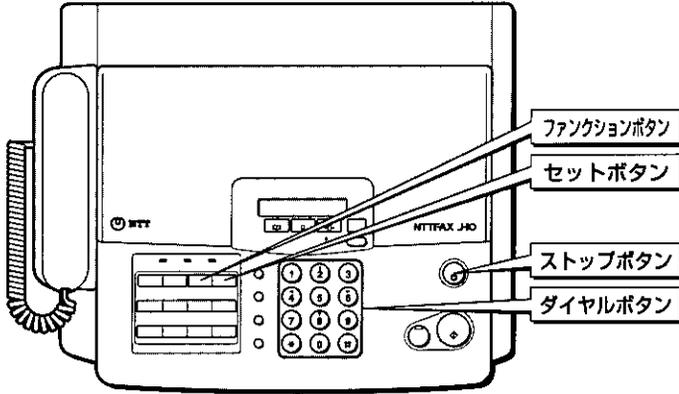

## 留守録無音検出を設定する

留守録無音検出を「スル」に設定していると、留守番電話機が用件を録音している間に約7秒の無音があると、ファクスの受信に切り替わります。  
お買い求めのときは「スル」に設定されています。


**1** **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



**2** **5** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
5:セッテイ モード?

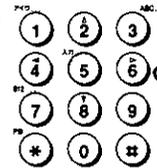


**3** **セット** ボタンを押します。

セッテイ モード (1-4)  
1:レホート セッテイ?



**4** **3** を押します。

セッテイ モード (1-4)  
3:ソウチ セッテイ?

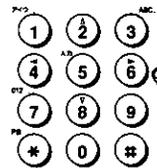

**5** **セット** ボタンを押します。

ソウチ セッテイ (1-3)  
1:ハッシンモト キロク?



**ワンポイント**.....

●設定を中止するには  
 ボタンを押します。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなとき

### 6 ③を押します。

ソウチ セッテイ (1-3)  
3:ルスロク ムオン ケンシュツ?

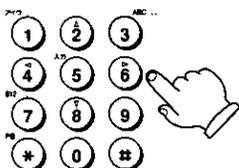

### 10 ⑩ボタンを押します。

' 96 09/19 15:00



### 7 セット ボタンを押します。


ルスロク ムオン ケンシュツ  
1:シナイ 2:スル



### 8 ①または②を押して、設定値を選びます。

- ① 「シナイ」 : 用件録音中に、無音検出をしない
  - ② 「スル」 : 用件録音中に、無音検出をする
- 例: 「シナイ」

ルスロク ムオン ケンシュツ  
1:シナイ 2:スル

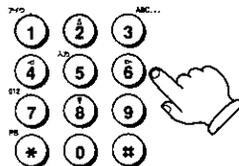


### 9 セット ボタンを押します。

ソウチ セッテイ (1-3)  
1:ハッシンモト キロク?




## 原稿をセットするには

原稿は一度に20枚までセットすることができます。

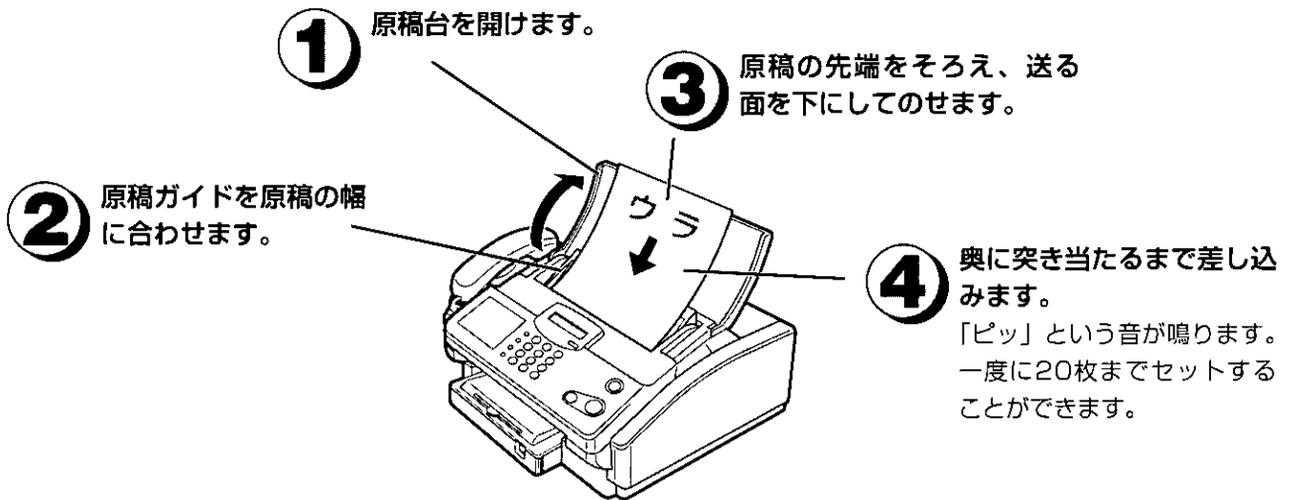

### ワンポイント.....

●原稿は図のようにセットします

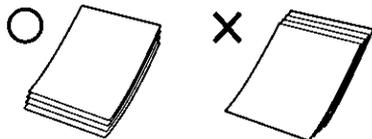

●原稿が21枚以上のときは

20枚セットし、1枚送信またはコピーが終わるごとに、次の原稿を送信またはコピー中の原稿の上に追加してください。

●以下のような原稿は、別売のキャリアシートに挟んで送信するか、複写機でコピーしたものを送信原稿としてください

- ・ 破れ、しわ、カールや折り目のある原稿
- ・ フィルム状の原稿やトレーシングペーパーのような透明の原稿
- ・ カーボン紙、裏カーボン紙
- ・ 写真などの表面がツルツルしている原稿
- ・ 薄い原稿（0.06 mmより薄い原稿）
- ・ 小さすぎる原稿（148 × 105 mmより小さい原稿）

●以下のような原稿は、ブックフィーダで読み取ってから送信してください

- ・ 厚い原稿（0.15 mmより厚い原稿）

●以下のような原稿は、複写機でコピーしたものを送信原稿としてください

- ・ 布地、金属シート、印画紙などの原稿
- ・ 貼り合わせた原稿

### お知らせ

●複数枚の原稿をセットするときは、キャリアシートをお使いになれません。

●チラシやコピーした原稿などの裏に文字などを書いてファクスを送ると、表に書かれている文字などもファクスされて読みにくくなることがあります。まず、本装置でコピーをして確認してください。コピーされた状態と同じものが相手に送られます。

●複数枚の原稿をセットするときは、原稿の先端をそろえてください。

### STOP お願い

●クリップやホチキスは必ず取り除いてください。故障の原因となります。

●インク、のり、修正液などがついている原稿は、完全に乾かしてからセットしてください。乾いていない状態でセットすると、故障の原因となります。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには


### ■原稿の大きさと読み取りできる範囲

#### ●原稿の最大サイズ

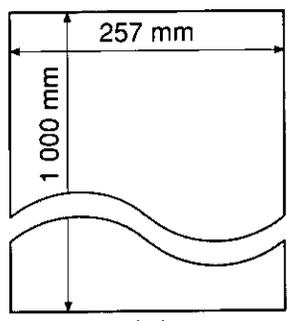


原稿セット方向

#### ●原稿の最小サイズ

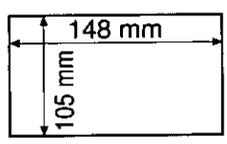

原稿セット方向

#### ●読み取りできる範囲

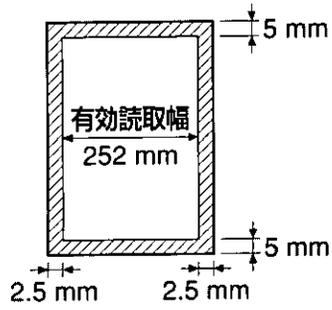

原稿の斜線部分は読み取れない場合がありますので、ご注意ください。

### ワンポイント.....

#### ●送信できる原稿の厚さ

- 1枚だけ送る場合 0.06～0.15 mm
  - 2枚以上送る場合 0.06～0.12 mm
- この取扱説明書の紙厚は0.08 mmです。

#### ●自動縮小機能

送信する原稿サイズが、相手先のファクスにセットされている記録紙のサイズよりも大きい場合は、自動的に大きさを縮小して送ります。


送信原稿 相手先	B4判原稿	A4判原稿
B4機	そのまま	そのまま
A4機	A4サイズに縮小	そのまま

### お知らせ

- 1000 mmより長い原稿を送る場合は、当社のサービス取扱所にお問い合わせください。ただしこの場合は、原稿づまりを検出しなくなりますのでご注意ください。
- 黄色い文字は読み取ることができません。また、薄い色で書かれた文字は読み取りできないことがあります。

# 本や厚い原稿を読み取るには(ブックフィーダ)

本などの厚みのある原稿を読み取ることができます。

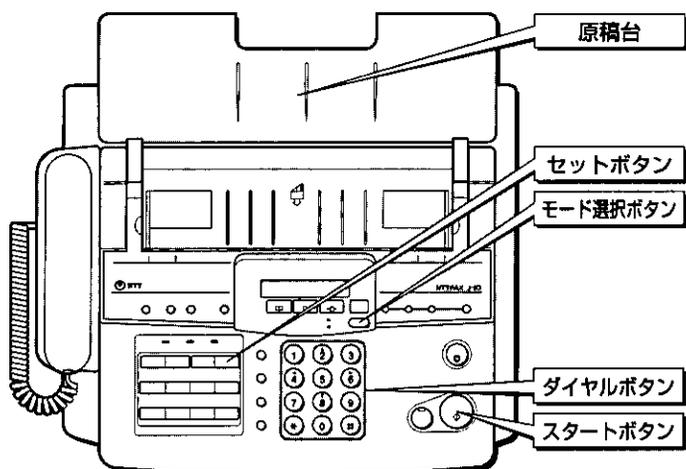


## ワンポイント.....

- 読み取りを中止するには  
⑥ ボタンを押します。
- メモリに読み込める原稿枚数は  
A4標準原稿(標準モード)で約30枚まで読み込めます。
- 「ピッ・ピッ・ピッ・ピッ...」という音は  
原稿読み取り受付音です。この音が鳴っている間は、  
原稿の読み取りができます。
- 読み取り中にメモリがいっぱいになったときは  
アラーム音が鳴り原稿読み取り受付音が止まり、読み  
取りを終了します。メモリに読み込んだ部分までは送  
信またはコピーをすることができます。
- 原稿の幅がわからないときは  
原稿台にのせて確認してください。
- A4サイズより大きい原稿を読み取るときは  
手順3で「B4」を選びます。
- 読み取った原稿をコピーするには  
原稿を読み取ったあと ① を押す→ **セット** ボタンを押  
す→部数をダイヤルボタンで入力する→ **セット** ボタ  
ンを押す (☞P58)
- 読み取った原稿を送信するには  
原稿を読み取ったあと ② を押す→ **セット** ボタンを  
押す→相手先を指定する→⑥ ボタンを押す (☞P62)
- 読み取った原稿をパソコンなどのスキャナ原稿にするには  
原稿を読み取ったあと ③ を押す→ **セット** ボタンを押  
す (☞P105)


## お知らせ

- 原稿を強く押さえないでください。故障や、本の破れ  
の原因となります。
- 手順3で「A4」を選んだときは、緑色のシールのA4表  
示の範囲しか読み取りません。
- 手順4のディスプレイを確認する前に送信開閉部を開け  
ると、ブックモードが解除されます。

### 1 モード選択ボタンを押して、ブックモードを選びます。

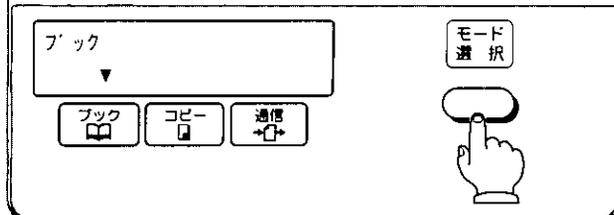


### 2 ⑥ ボタンを押します。

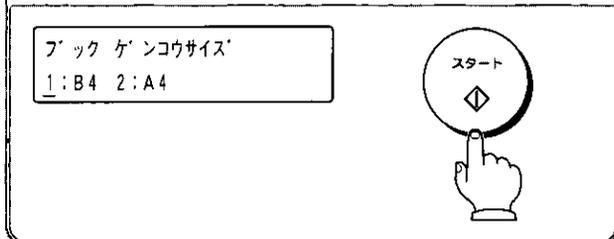


### 3 ① または ② を押して、原稿サイズを選びます。


- ① 「B4」：原稿幅がA4サイズより大きい原稿
  - ② 「A4」：原稿幅がA4サイズより小さい原稿
- 例：「A4」

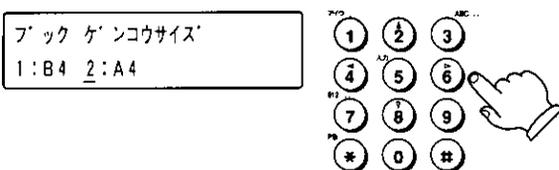

### 4 **セット** ボタンを押します。

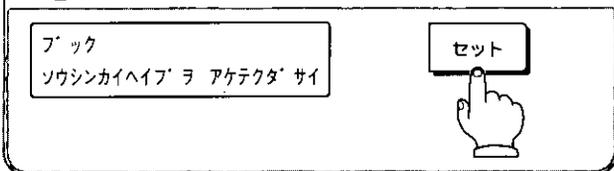


### 5 手順4のディスプレイ表示を確認したあと、原稿台を開け、送信開閉部を開けます。

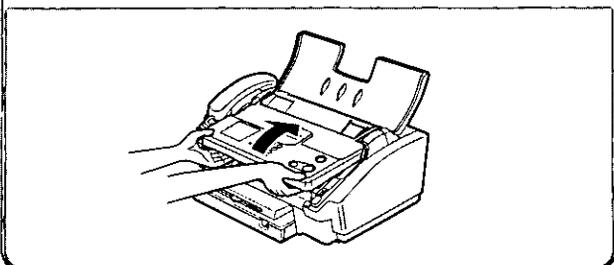

## 6 緑色のシールに本の中央を合わせます。

例：A5サイズの冊子を読み取る

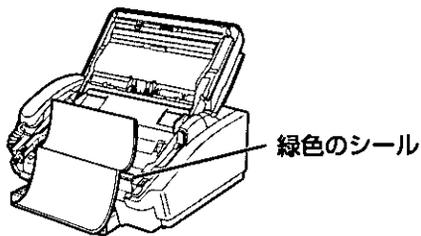


## 7 読み取るページを本装置にのせ、本を軽く押さえませます。

センサ（黒色）が下がります。




## 8 「ピッピッピッピー」と鳴り、本が動き始め、読み取りを始めます。

ローラが回り始め、原稿が送られます。ガラス面で原稿を読み取ります。

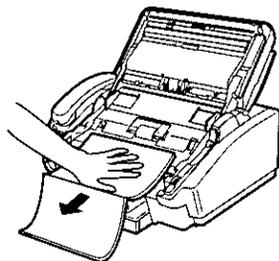

## 9 本が送り出され、1ページ分の読み取りが終わります。


センサ（黒色）が上がります。

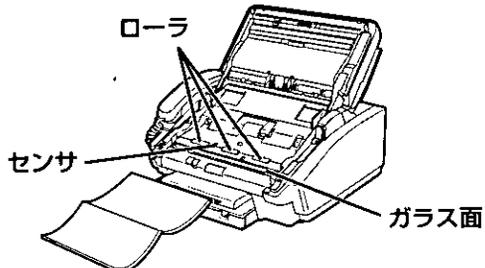

続けて他のページを読み取るときは、手順6からの操作を繰り返します。


## 10 送信閉閉部を閉めます。

ブック  
1:コピー 2:ソウシン 3:PC

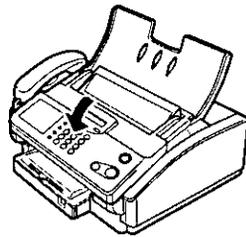

## お知らせ

- 手順5の操作をしたあと、原稿を正しくセットする前にセンサ（黒色）を押さないでください。センサ（黒色）を押すと、原稿の読み取りを開始します。
- サイズの異なる原稿を続けて読み取るときは、手順3で大きい原稿を基準に原稿サイズを選んでください。読み取り中に原稿サイズを変更することはできません。
- 手順5で送信閉閉部を開けたあと、約60秒以内に手順7までの操作をしてください。約60秒以上たつと、ブックモードが解除されます。
- 続けて他のページを読み取るときは、約60秒以内に次のページをのせてください。約60秒たつと、自動的に読み取り待ちを終了します。
- 原稿の幅が150 mmよりも小さい原稿は読み取らないでください。
- 原稿は緑色のシールの150 mm幅の印が隠れるようにセットしてください。



- 原稿枚数は2桁までしか表示されません。100枚以上の原稿を読み取ると、100枚目を「マイスウ=00」と表示し、101枚目から「マイスウ=01」として数え始めます。
- ブックフィーダは、原稿を手で押さえてローラで送りながら読み取るため、文字や線などが曲がったりゆがんだりすることがあります。

### STOP お願い


- ガラス面に強い衝撃を与えないでください。また、傷をつけないようご注意ください。

### 注意

- 原稿の読み取り中は、髪の毛やネックレスなどがローラに巻き込まれないようご注意ください。巻き込まれるとけがや本装置の故障の原因となることがあります。

# 原稿の画質を選ぶには


文字の大きさや原稿に写真が入っているかどうかなど、適切な画質を選んで、ファクスをきれいに送信したりコピーすることができます。送信やコピーが終わると、画質はホームポジションで設定されているモードに戻ります。

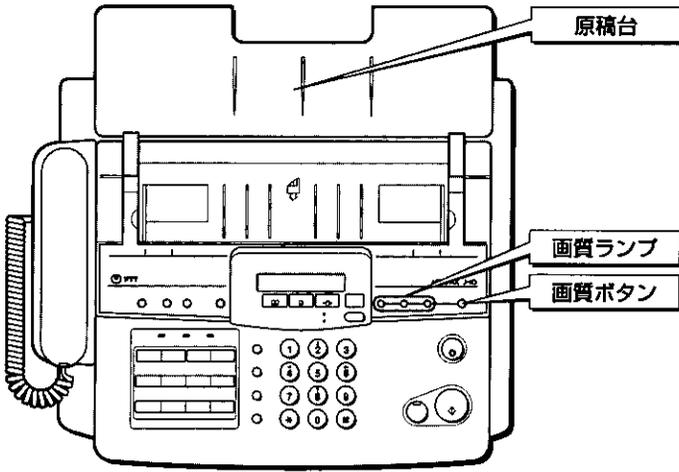

## 画質を選ぶ

### 1 原稿台を開け、画質ボタンを押して適切なモードに設定します。

選んだ画質のランプが点灯します。

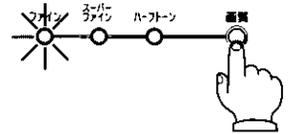

- 標準 : 新聞活字より大きな文字
  - ファイン : 新聞活字程度の文字
  - スーパーファイン : 新聞活字より小さな文字
  - ハーフトーン : 写真やカタログなどの原稿
- お買い求めのときは「標準」に設定されています。

### ワンポイント.....

- よく使う画質を設定しておくには  
ホームポジションの設定をします。(☛P188)
- 文字の色や原稿の色に合わせた設定をするには(読み取り濃度の設定)  
ホームポジションで「読み取り濃度」の設定をします。(☛P188)


### お知らせ

- 「スーパーファイン」モードに設定して送信しても、相手先に「スーパーファイン」モードがないときは、自動的に「ファイン」モードに切り替えて送信します。
- 送信時間は、「標準」→「ファイン」→「スーパーファイン」→「ハーフトーン」の順に長くなります。
- 本装置は「スーパーファイン」モードで受信することはできません。相手の方が「スーパーファイン」モードで送信してきても、「ファイン」モードで受信します。
- ブックフィーダで読み取った原稿の場合、設定できる画質は「ファイン」と「ハーフトーン」のみです。
- 「標準」を選んだときは、すべてのランプが消灯しています。



# コピーするには

原稿をセットして、記録紙にコピーすることができます。

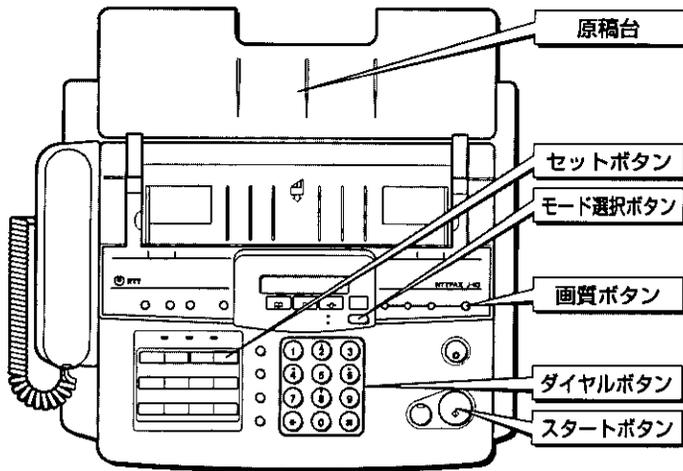


## ワンポイント.....

- コピーを中止するには  
 ボタンを押します。
- 指定する部数を間違えたときは  
 クリアボタンを押して、入力し直します。
- 原稿の読み取り中にメモリがいっぱいになったときは  
 部数を指定してコピーすることはできません。  
 手順5で部数を指定しないで、**セット** ボタンを押してください。
- 本などの厚い原稿をコピーするには  
 原稿を読み取る (P54) → ① を押す → **セット** ボタンを押す → 手順5からの操作をする  
 続けて送信またはパソコンに送ることができます。  
 (P54「ワンポイント」)  
 続けて操作をしないときは、 ボタンを押します。
- 原稿が詰まったときは  
 送信開閉部を開け、原稿を引き抜きます。(P218)
- 記録紙が詰まったときは (P219)

## お知らせ


- 途中で記録紙がなくなった場合は、コピーは中断され、メモリの内容は消去されます。
- 手順3で設定できる画質は「ファイン」と「ハーフトーン」のみです。
- 手順3で画質を設定しないでコピーすると、自動的に「ファイン」になります。
- 原稿幅が約 223 mm 以上の原稿は、自動的に縮小してコピーします。

### 1 モード選択ボタンを押して、コピーモードを選びます。

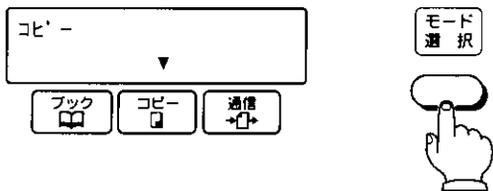


### 2 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

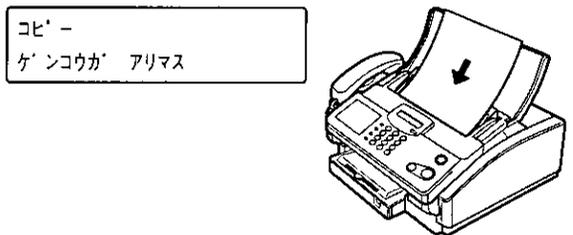


原稿をセットするには (P52)

### 3 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

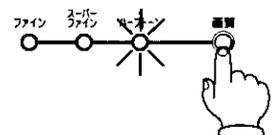

原稿の画質を選ぶには (P56)

### 4 ボタンを押します。

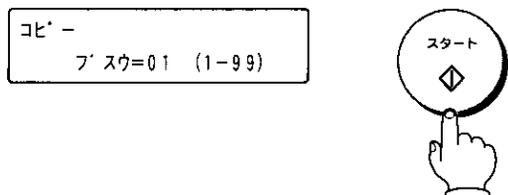

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 ごんたときには

## 5 コピーする部数を入力します。

例：「3部」

コピー  
ブ スウ=03 (1-99)

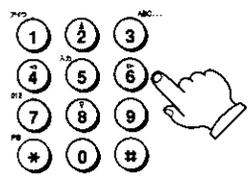

最大99部まで指定できます。  
1部のときは、部数を入力しないで次の手順に進むことができます。

## 6 [セット] ボタンを押します。


原稿の読み取りを開始します。

\*チクセキ チュウ\* (01) 03%  
マイスウ=01



## 7 原稿の読み取りが終了したら、コピーを始めます。


\*コピー チュウ\*  
コピー ブ スウ=01/03

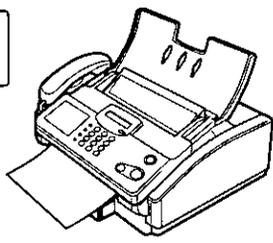

## 8 コピーが終了します。

「ピー」という音が鳴ります。

'96 09/19 15:00

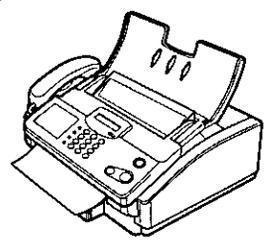

## コピーについての注意

何でもコピーしてよいということはありません。特に法規によってそのコピーを取るだけでも罰せられることがありますので、次の点に注意してください。

### ■法規により禁止されているもの

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国際証券、地方債証券のコピーは禁止されています。たとえ見本の印が押してあってもコピーすることはできません。
- 外国において流通する紙幣、貨幣、証券類のコピーも禁止されています。
- 政府発行の模造許可をとらないかぎり、未使用郵便切手、官製はがき類のコピーは禁止されています。
- 政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規制されている証券類のコピーも禁止されています。

### ■コピーに注意を要するもの


- 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許、許可証、身分証明書や通行券、食券などの切符類も勝手にコピーしないほうがよいと考えられます。
- 民間発行の有価証券（株券、小切手、手形等）、定期券、回数券などは、事業所が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって注意が呼びかけられています。

### ■著作権にも注意してください

- 著作権の目的となっている書籍、絵画、写真、図画、地図、楽譜などの著作物は個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除いてコピーは禁止されています。

## お知らせ

- 1部だけコピーする場合、コピーする原稿が有効記録範囲より大きいときは、有効記録範囲に入らない部分はプリントされません。複数部コピーするときは、受信と同じようにプリントします。(P192)

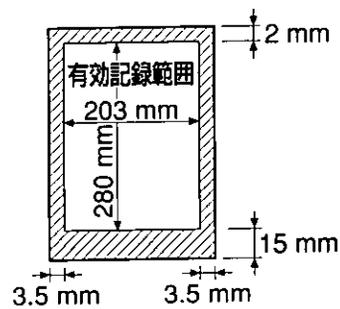

有効記録範囲より大きい原稿を縮小して有効記録範囲内にプリントする場合は、当社のサービス取扱所へお問い合わせください。




# ファクスを送るには

# (手動送信／自動送信)


B4サイズまでの原稿を一度に20枚までセットして送ることができます。

相手の方とお話してから送る方法（手動送信）と、お話ししないでそのまま送る方法（自動送信）があります。

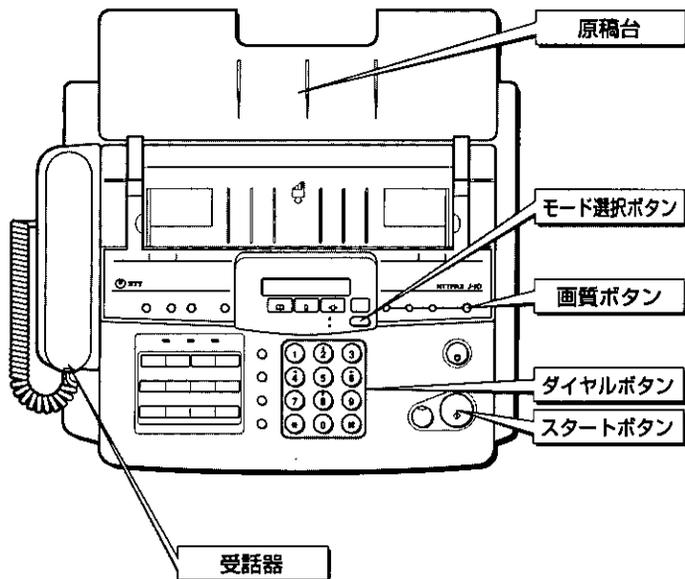


## 相手の方とお話してから送る (手動送信)

**1** モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

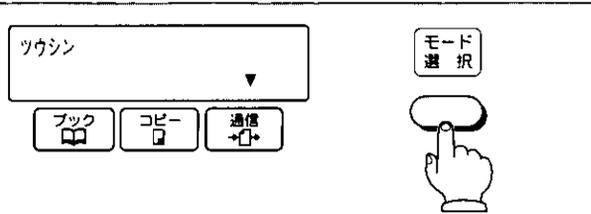


**2** 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

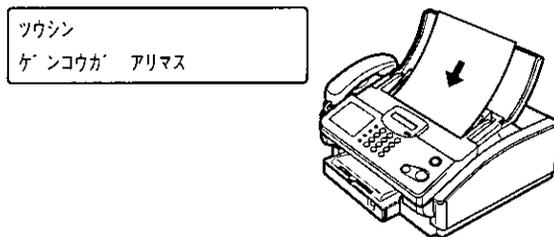

原稿をセットするには (➡P52)

**3** 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

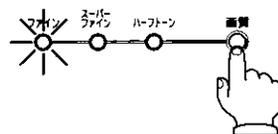

原稿の画質を選ぶには (➡P56)

### ワンポイント.....

- 番号を間違えたときは  
受話器を置いて手順3からやり直します。
- 送信を中止するには (➡P216)  
ストップボタンを押す→①を押す→セットボタンを押す  
→①を押す→セットボタンを押す→①を押す→  
セットボタンを押す
- 原稿がつまったときは  
送信開閉部を開け、原稿を引き抜きます。(➡P218)

### お知らせ

- 「ピーヒョロロ」という音が聞こえないうちにスタートボタンを押すと、送信できないことがあります。
- 「コキ ショウ チュウ」と表示されているときは、接続しているお手持ちの電話機を使用中です。ファクスを使用することはできません。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

## 4 受話器を取りあげます。

「ツー」という発信音が聞こえます。

ツウシン  
タ'イヤル シテクタ'サイ

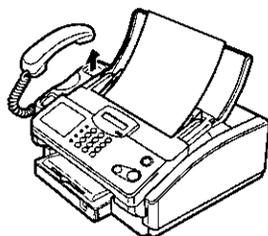

## 7 ボタンを押します。

送信が始まります。


\*ソウシン チュウ\*  
アイテ=0311112222



## 5 相手先の電話番号を押します。

例：「0311112222」

\*タ'イヤル チュウ\*  
アイテ=0311112222

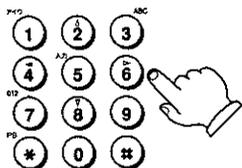

## 8 受話器を置きます。

相手先のID番号が表示されます。  
送信が終わると「ピー」という音が鳴ります。

\*ソウシン チュウ\*  
03 1111 2222



## 6 相手の方とお話したあと、ファクスを送ることを伝え、ファクス受信に切り替えてもらいます。

ファクスに切り替わると「ピーヒョロロ」という音が聞こえます。


\*ツウワ チュウ\*  
アイテ=0311112222






# ファクスを送るには

# (手動送信／自動送信)

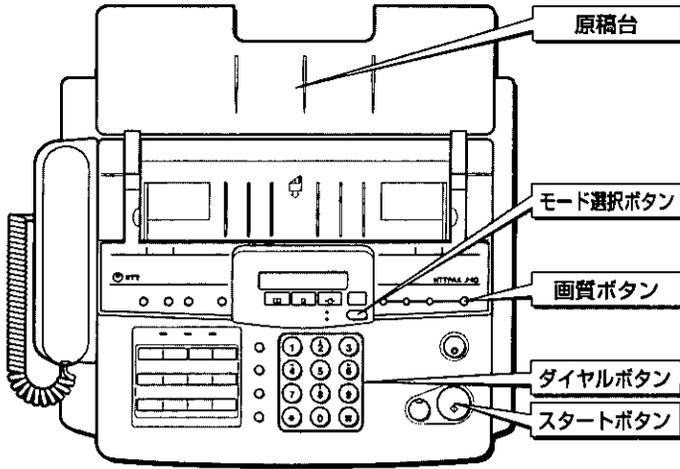


## お話ししないでそのまま送る (自動送信)

**1** モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

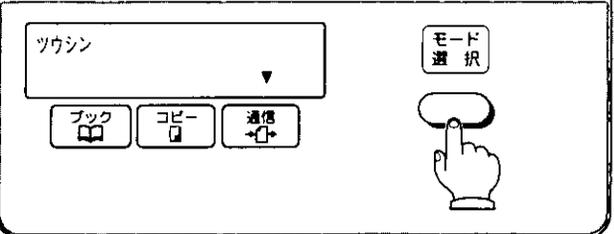


**2** 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

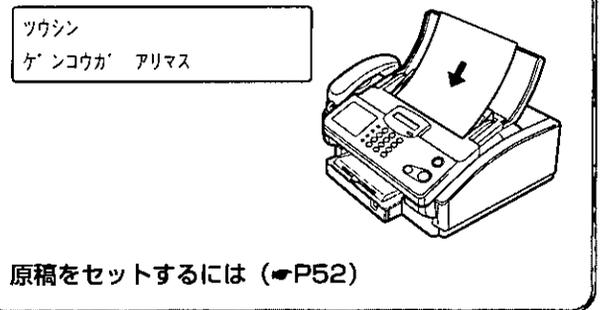


原稿をセットするには (P52)

**3** 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

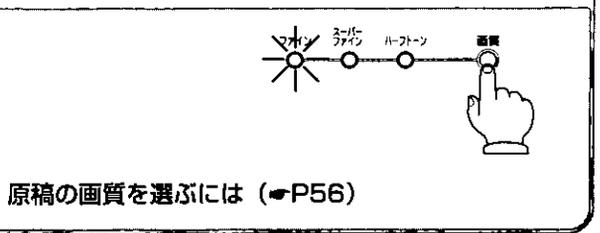

原稿の画質を選ぶには (P56)

**4** 相手先の電話番号を押します。

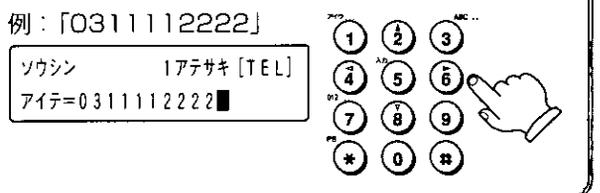

### ワンポイント.....

- 番号を間違えたときは  
スタートボタンを押して手順3からやり直します。
- 送信を中止するには (P216)  
スタートボタンを押す→①を押す→セットボタンを押す→①を押す→セットボタンを押す→①を押す→セットボタンを押す  
ブックフィーダで読み取ったときは「通信を中断／予約解除するには」(P216)を参照してください。
- 本などの厚い原稿を送信するには  
原稿を読み取る (P54) → ②を押す→セットボタンを押す→手順4からの操作をする
- 原稿がつまったときは  
送信開閉部を開け、原稿を引き抜きます。(P218)
- 相手先がお話し中などでつながらなかったとき  
約3分間隔で2回まで、自動的に再ダイヤルします。  
再ダイヤルする間隔と回数を変更することができます。(P66)

### お知らせ

- 「コキ ショウ チュウ」と表示されているときは、接続しているお手持ちの電話機を使用中です。ファクスを使用することはできません。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## 5 ボタンを押します。

\*タ イヤル チュウ\*  
アイデ=0311112222



## 6 相手先とつながると、自動的に送信を始めます。


相手先のID番号が表示されます。  
送信が終わると「ピー」という音が鳴ります。

\*ソウシン チュウ\*  
03 1111 2222




# 同じ相手先に送り直すには（再ダイヤル送信）

最後にダイヤルした相手先に、再ダイヤルボタンを押すだけでファクスを送ることができます。また、ファクスを送信したときなどに相手先が通話中などでつながらなかった場合は、自動的に再ダイヤルします（自動再ダイヤル）。自動再ダイヤルの回数と間隔を変更することもできます。

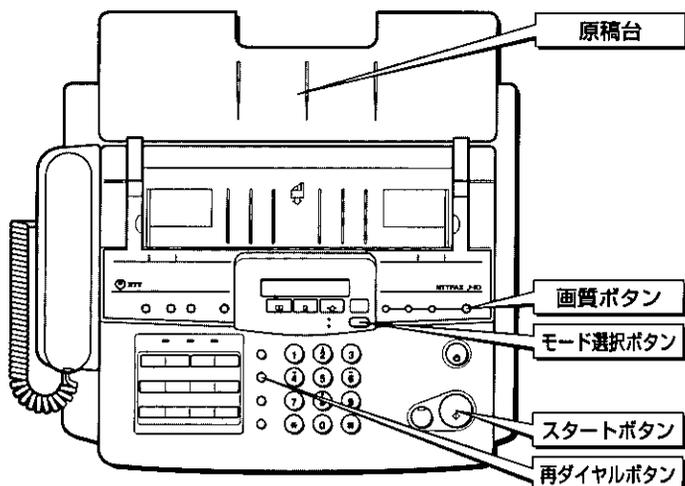


## 再ダイヤルで送信する

**1** モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

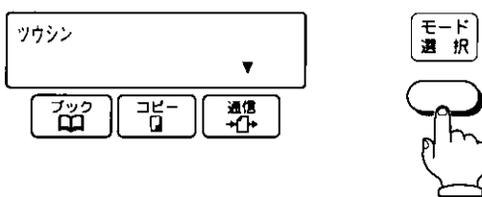


**2** 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

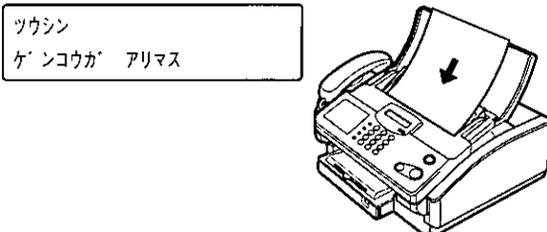

原稿をセットするには（P52）


**3** 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

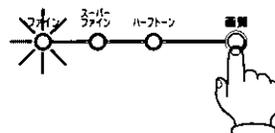

原稿の画質を選ぶには（P56）

**4** 再ダイヤルボタンを押します。

最後にダイヤルした相手先が表示されます。

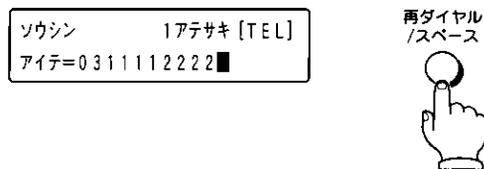

### ワンポイント.....

●送信を中止するには（P216）

ストップボタンを押す→①を押す→セットボタンを押す→①を押す→セットボタンを押す→①を押す→セットボタンを押す

ブックフィーダで読み取ったときは「通信を中断／予約解除するには」（P216）を参照してください。

●原稿が詰まったときは

送信開閉部を開け、原稿を引き抜きます。（P218）

●相手先がお話中などでつながらなかったとき

約3分間隔で2回まで、自動的に再ダイヤルします。

再ダイヤルする間隔と回数を変更することができます。

（P66）

### お知らせ

●最後にかけた電話番号が37桁以上のときは、36桁までしか再ダイヤルしません。

●最後に行った通信がFネット通信、サイファ通信、複数の相手先を指定した通信のときは、その相手先に再ダイヤルすることはできません。

●「コキ ショウ チュウ」と表示されているときは、接続しているお手持ちの電話機を使用中です。ファクスを使用することはできません。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## 5 ボタンを押します。

\*タ' イヤル チュウ\*  
アイテ=0311112222




## 6 相手先とつながると、自動的に送信を始めます。

相手先のID番号が表示されます。  
送信が終わると「ピー」という音が鳴ります。

\*ソウシン チュウ\*  
03 1111 2222



# 同じ相手に送り直すには (再ダイヤル送信)

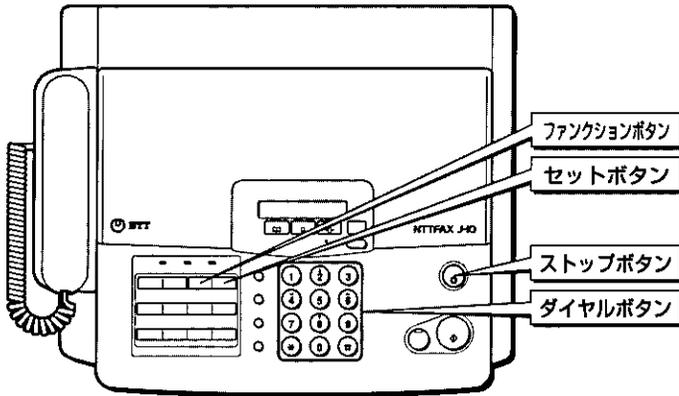

## 自動再ダイヤルの回数と間隔を設定する

お買い求めのときは「2回、3分間隔」に設定されています。回数と間隔を変更することができます。


**1** **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



**2** **6** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
6:トウロク モード?

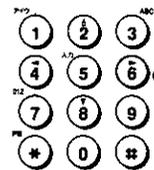


**3** **セット** ボタンを押します。

トウロク モード (1-7)  
1:トケイ セット?



**4** **7** を押します。

トウロク モード (1-7)  
7:ジドウ サイダ'イアル?

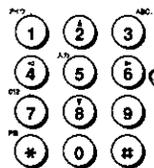

**5** **セット** ボタンを押します。

ジ'ドウ サイダ'イアル (0-5)  
カイスウ=2カイ



### ■自動再ダイヤル

ファクスを送信したときなどに、相手につながらない場合は、自動的に再ダイヤルします。

●自動再ダイヤル待ちのときは

「サイダイヤル マチ」と表示されます。この場合、本装置から電話をかけることはできません。本装置から電話をかけるときは、**ストップ** ボタンを押して再ダイヤルを解除してください。

●自動再ダイヤルを取り消すには (P216)

●自動再ダイヤルしても通信できなかったときは「ツウシン エラー」と表示されます。**ストップ** ボタンを押して表示を消してから、通信し直してください。

●自動再ダイヤルの間隔と回数を変更するには自動再ダイヤルの設定をしてください。



### ワンポイント.....

●設定を中止するには

**ストップ** ボタンを押します。

●自動再ダイヤルをしないときは

手順6で「0」を入力します。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

## 6 再ダイヤルする回数 (0~5回) を 入力します。

例: 3回

ジ'ド'ウ サイタ'イヤル (0-5)  
カイスウ=3カイ

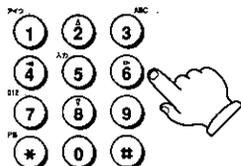

## 10 ボタンを押します。

'96 09/19 15:00



## 7 ボタンを押します。


ジ'ド'ウ サイタ'イヤル (1-5)  
カンカク=3フン



## 8 再ダイヤルする間隔 (1~5分) を 入力します。

例: 5分

ジ'ド'ウ サイタ'イヤル (1-5)  
カンカク=5フン

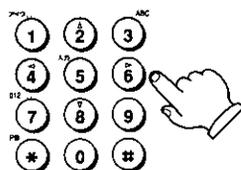

## 9 ボタンを押します。

トウロク モード' (1-7)  
1:トケイ セット?





# ファクスを受けるには

ファクスの受けかたには、手動受信、自動受信、留守受信、おやすみ受信があります。受信モードボタンを押して切り替えます。

## 手動受信

自動受信ランプ、留守ランプ、おやすみランプのすべてが消灯している状態です。


### 電話モード

ファクス受信が少なく、電話がかかってくることが多い場合に、このモードに設定することをお勧めします。

呼出音が鳴る



受話器を取りあげる

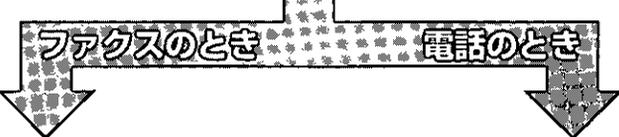

「ポーポー…」という音が聞こえたら、 ボタンを押します。

お話しします。


## 自動受信

自動受信ランプが点灯している状態です。自動受信には「ファクス専用モード」と「電話優先モード」があります。

### ファクス専用モード

電話がかかってきたら自動的にファクスの受信を始めます。ファクスだけを受けたい場合に設定します。(P70)

呼出音が1回鳴る ※1

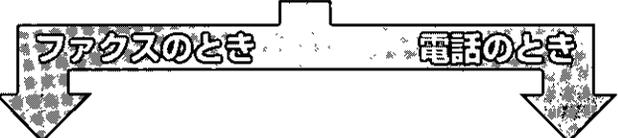

自動的にファクスの受信を始めます。

相手の方には「ピー」というファクス応答音が聞こえます。相手の方には、あらかじめこの番号がファクス専用の番号であることを知らせておいてください。

### 電話優先モード

ファクスのときは自動的に受信し、電話のときは呼出音が鳴ります。電話もファクスも使う場合にこのモードに設定することをお勧めします。(P70)

呼出音が1回鳴る ※1



自動的にファクスの受信を始めます。

設定した回数<sup>(※2)</sup>の呼出音が鳴り、相手には音声応答①を流します。このあいだに、受話器を取りあげるとお話しができます。



呼出音終了後、相手に音声応答②を流し、ファクスの受信に切り替わります。

## ワンポイント.....

- ※1「ベル回数」  
ファクスが着信するまでに鳴る呼出音の回数を変更することができます。お買い求めのときは1回に設定されています。(P74)  
相手がファクスの場合、呼出音が鳴っている間に受話器をあげると、「ポーポー…」が聞こえますので、 ボタンを押してください。
- ※2「電話機呼出回数」  
自動受信を電話優先モードに設定するとき、ファクスが着信してから鳴る呼出音の回数を設定できます。お買い求めのときは10回に設定されています。(P70)
- 音声応答①  
「ただいま、電話を呼び出しております。ファクシミリをご利用の方は、そのまましばらくお待ちください。」
- 音声応答②  
「呼び出しましたが、近くにおりません。ファクシミリをご利用の方は、ピーという音のあとに送信してください。」


## 留守受信

留守ランプが点灯している状態です。留守受信には「留守応答モード」と「留守番電話機接続モード」があります。

### 留守応答モード

留守のときなどに、応答メッセージを流してから自動的にファクスの受信を始めます。留守中にファクスを受けたい場合に設定してください。(P72)

呼出音が1回鳴る ※1

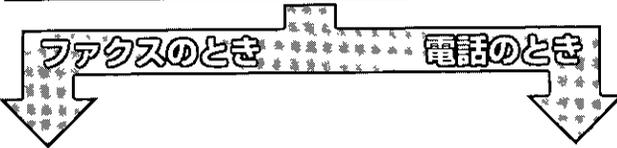

自動的にファクスの受信を始めます。

相手には音声応答③を流し、ファクスの受信に切り替わります。

### 留守番電話機接続モード

留守番電話機を接続して、電話のときは留守番電話機に用件を録音します。ファクスのときは自動的に受信します。留守中に用件もファクスも受けたい場合に設定してください。(P72)

呼出音が鳴る ※3



自動的にファクスの受信を始めます。

留守番電話機に用件を録音します。ファクスが送られてきたら自動的にファクスの受信を始めます。

### お知らせ

●相手機種によっては、相手がファクスの場合でも呼出音が鳴り続けることがあります。この場合は手動受信の操作 (P68) をしてください。

## おやすみ受信

おやすみランプが点灯している状態です。

### おやすみモード

ファクスのときは自動的に無鳴動でメモリに受信し、電話のときは呼出音が鳴ります。おやすみのときなど、ファクスを静かに受けたい場合に設定してください。

ファクスのとき      電話のとき

呼出音は鳴らずに、自動的にメモリ受信を始めます。

呼出音が鳴ります。受話器を取りあげてお話しください。

### ワンポイント.....


- おやすみモードで受信した原稿をプリントするには受信モードボタンを押して、手動受信にセットしてください。自動的にプリントを始めます。
- ※3 留守番電話機に設定されている呼出音の回数です。
- 音声応答③ 「ただいま、留守にしております。ファクシミリをご利用の方は、ピーという音のあとに送信してください。電話をご利用の方は、のちほどおかけ直してください。」

### お知らせ

- 留守番電話機接続モードでは、以下のような場合は、ファクスの受信ができないことがありますのでご注意ください。
  - ・留守番電話機の応答メッセージが長い
  - ・留守番電話機に設定されている呼出音の回数が多い
  - ・相手が手動送信の場合
- 留守番電話機接続モードでは、留守番電話機の用件録音がいっぱいなどで、留守番電話機が応答しない場合は、ファクスの受信もできません。
- おやすみ受信にセットしているときでも、以下のような場合は記録紙にプリントされます。
  - ・通信管理レポートのプリント設定が「ジドウ」または「タイマ」に設定されているとき、20通信ごと、または設定した時間ごとに通信管理レポートを自動的にプリントします。
  - ・メモリがいっぱいになったとき、そのあとに受信した原稿をプリントします。



# ファクスを受けるには

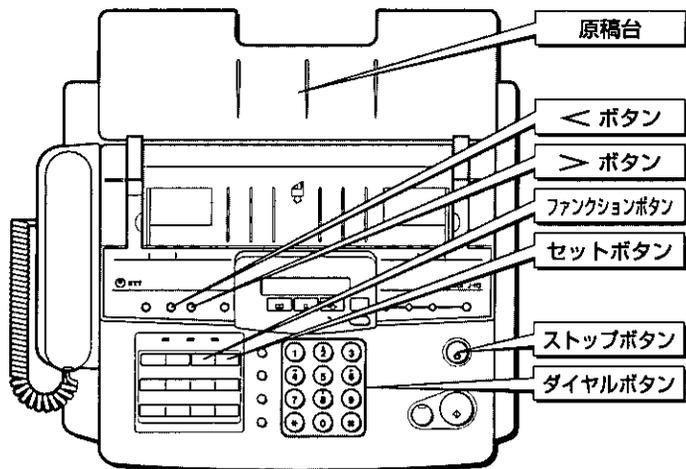

## 自動受信の設定

ファクスの受けかたを自動受信にしたときの受信モードを設定します。自動受信には「ファクス専用モード」と「電話優先モード」があります。お買い求めのときは、「電話優先モード」に設定されています。

### 1 **ファンクション** ボタンを押します。


ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?

ファンクション



### 2 **3** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
3:ジュシン モード?

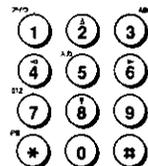

### 3 **セット** ボタンを押します。

ジュシン モード (1-4)  
1:ジドウ ジュシン セッテイ?

セット



### 4 **セット** ボタンを押します。

ジドウ ジュシン (1-2)  
2:デンワ ユウセン

セット



## ワンポイント.....

- 設定を中止するには ボタンを押します。

## お知らせ

- 音声応答を「シナイ」に設定しているとき、ファクスが自動着信すると課金が始まるにもかかわらず、相手には呼出音が聞こえるだけなのでご注意ください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る／受ける

5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ／スキャナとして使う

7 より便利に使う

8 こんなときには


### 5 ①または②を押して、受信モードを選びます。

① : ファクス専用モード

② : 電話優先モード

例 : 「デンワ ユウセン」

ジドウ ジュシユン (1-2)  
2:デンワ ユウセン

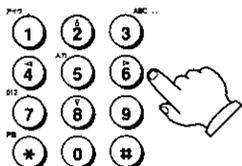

「ファクス センヨウ」を選んだときは手順10へ進みます。

### 6 セット ボタンを押します。

オンセイ オウトウ  
1:シナイ 2:スル




### 7 ①または②を押して、音声応答をするかどうかを選びます。

① 「シナイ」 : 音声応答しない

② 「スル」 : 音声応答する

例 : 「スル」

オンセイ オウトウ  
1:シナイ 2:スル

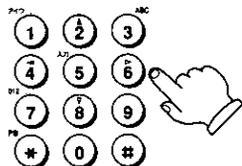

お買い求めのときは「スル」に設定されています。

### 8 セット ボタンを押します。

デンワキ ヨビダシカイスウ  
ヨビダシ 4 7 10 14カイ



### 9 原稿台を開け、ファクスが着信してから鳴る呼出音の回数を<ボタン、または>ボタンで選びます。

「4回」「7回」「10回」「14回」から選びます。

例 : 14回

デンワキ ヨビダシカイスウ  
ヨビダシ 4 7 10 14カイ



お買い求めのときは10回に設定されています。

### 10 セット ボタンを押します。

ジュシユン モード (1-4)  
2:ルス ジュシユン セッテイ?




### 11 ストップ ボタンを押します。

'96 09/19 15:00





# ファクスを受けるには

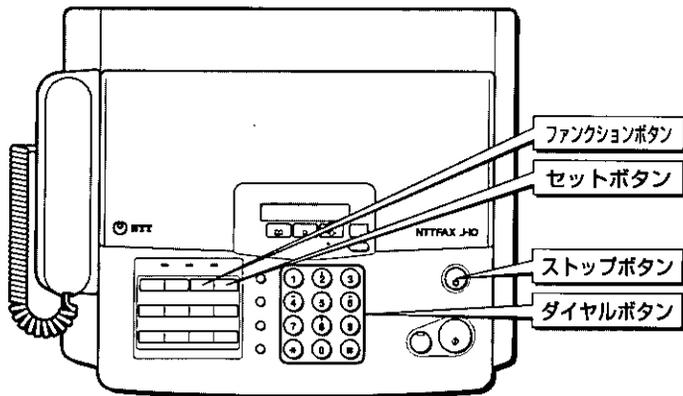

## 留守受信の設定

ファクスの受けかたを留守受信にしたときの受信モードを設定します。留守受信には「留守応答モード」と「留守番電話機接続モード」があります。お買い求めのときは、「留守応答モード」に設定されています。


**1** **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



**2** **3** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
3:ジュシン モード?

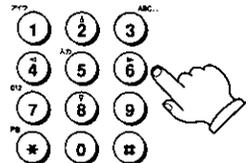


**3** **セット** ボタンを押します。

ジュシン モード (1-4)  
1:ジドウ ジュシン セッテイ?



**4** **2** を押します。

ジュシン モード (1-4)  
2:ルス ジュシン セッテイ?

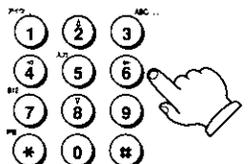

ワンポイント.....

- 設定を中止するには  
⑥ ボタンを押します。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／受ける

5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ／スキヤナとして使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### 5 **セット** ボタンを押します。

ルス ジュシ (1-2)  
1:ルス オウトウ




### 6 ① または ② を押して、受信モードを選びます。

① : 留守応答モード

② : 留守番電話機接続モード

例: 「ルスパンデンワ セツゾク」

ルス ジュシ (1-2)  
2:ルスパンデンワ セツゾク

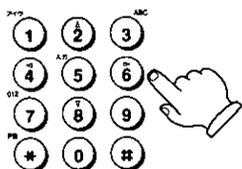

### 7 **セット** ボタンを押します。

ジュシ モード (1-4)  
3:タイム キリカエ セツテイ?




### 8 **ストップ** ボタンを押します。

' 96 09/19 15:00





# ファクスを受けるには

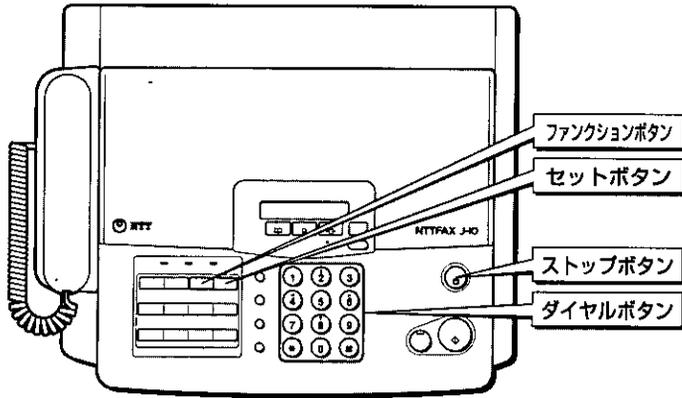

## ベル回数を設定する

自動受信、留守受信の留守応答モードのとき、ファクスが着信するまでに鳴る呼出音の回数を設定します。  
お買い求めのときは「1回」に設定されています。


**1** **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



**2** **6** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
6:トウロク モード?

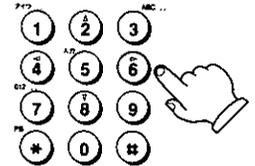


**3** **セット** ボタンを押します。

トウロク モード (1-7)  
1:トケイ セット?



**4** **6** を押します。

トウロク モード (1-7)  
6:ベル カイスウ?

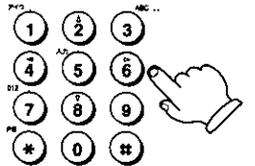

**5** **セット** ボタンを押します。

ベル カイスウ (00-10)  
ベル=01カイ



**ワンポイント**.....

●設定を中止するには  
 ボタンを押します。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

## 6 呼出音の回数 (0~10回) を入力 します。

例: 5回

ベル カイノウ (00-10)  
ベル=05カイ

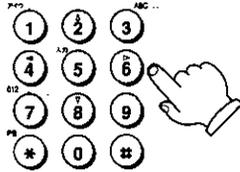

## 7 [セット] ボタンを押します。

トウロク モード (1-7)  
7:ジ'ド'ウ サイタ'イヤル?

セット



## 8 [ストップ] ボタンを押します。

'96 09/19 15:00

ストップ






## ⑧ ボタンを押し忘れてもファクスを受け るようにするには(オンフック受信)

相手の方が自動送信でファクスを送ってきた場合、 ボタンを押さなくても自動的に受信を始めることができます。あらかじめオンフック受信を「スル」に設定してください。(P78)

### 1 呼出音が鳴ります。


\*チャクシン チュウ\*

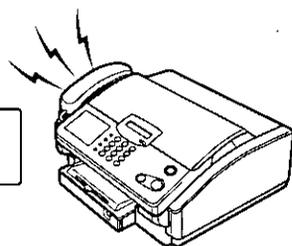

### 2 受話器を取りあげます。

「ポー・ポー…」という音が聞こえます。

\*ツクワ チュウ\*

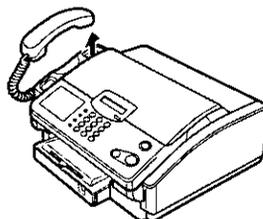

### 3 自動的に受信を始めます。

### 4 受話器を置きます。

## 🌀 お知らせ

- キャッチホンサービスをご利用の場合は、オンフック受信をすることはできません。ファクスを受信するときには、 ボタンを押してください。
- 相手の方がファクスを送信していないにもかかわらず、自動的にファクスの受信に切り替わってしまうときは、当社のサービス取扱所へご相談ください。

## 記録紙がなくなったときは (メモリ代行受信)

記録紙がなかったり、受信中に記録紙がなくなった場合、またはインクがなくなった場合は、受信した原稿はメモリに保存されます。

### 1 記録紙がなくなると、続けてメモリに受信します。

### 2 受信が終了したら、記録紙をセットし、 ボタンを押します。


メモリに受信した原稿をプリントします。

## 🌀 お知らせ

- 「メモリ フル」と表示されているときは、メモリがいっぱいのためメモリ代行受信をすることができません。



# ファクスを受けるには

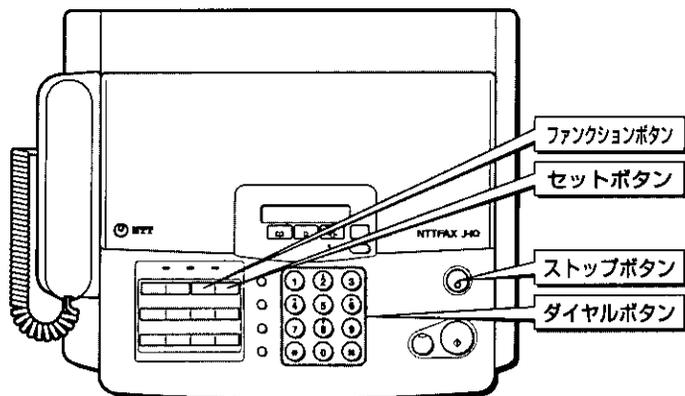

## オンフック受信を設定する

オンフック受信を「スル」に設定していると、相手先ファクスが自動送信のとき、 ボタンを押し忘れて受話器を置いても受信を始めます。お買い求めのときは「スル」に設定されています。

### 1 **ファンクション** ボタンを押します。


ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?

ファンクション



### 2 **5** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
5:セッテイ モード?

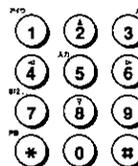

### 3 **セット** ボタンを押します。


セッテイ モード (1-4)  
1:レボート セッテイ?

セット



### 4 **2** を押します。

セッテイ モード (1-4)  
2:キノウ セッテイ?

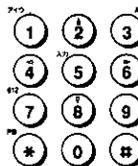

### 5 **セット** ボタンを押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
1:リモート ジュジン?

セット



## ワンポイント.....

●設定を中止するには  
 ボタンを押します。

## お知らせ

●オンフック受信を「スル」に設定しているときに、通話中にキャッチホンが入り、相手がファクスだった場合（「ポーポー…」と聞こえた場合）、自動的にファクスに切り替わってしまいます。  
キャッチホンをご利用になる場合は、オンフック受信を「シナイ」に設定してください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ／  
フロッピーディスク

7 より便利に使う

8 こんなときは

### 6 ③を押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
3:オンフック ジュシン?

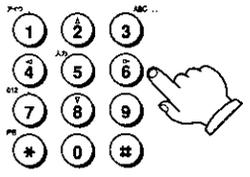

### 10 <sup>ストップ</sup>⑥ ボタンを押します。

' 96 09/19 15:00



### 7 <sup>セット</sup> ボタンを押します。


オンフック ジュシン  
1:シナイ 2:スル



### 8 ②を押します。

① 「シナイ」 : オンフック受信しない  
② 「スル」 : オンフック受信する

オンフック ジュシン  
1:シナイ 2:スル

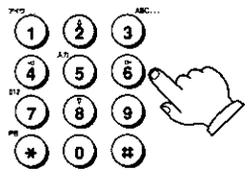

### 9 <sup>セット</sup> ボタンを押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
4:メモリ ジュシン?





## 4.ファクスを送る／受ける

### お手持ちの電話機でファクスを受けるには

### (リモート受信)



ファクスに接続したお手持ちの電話機を使って、離れたところからでもファクスを受けることができます。リモート受信を「スル」に設定してください。

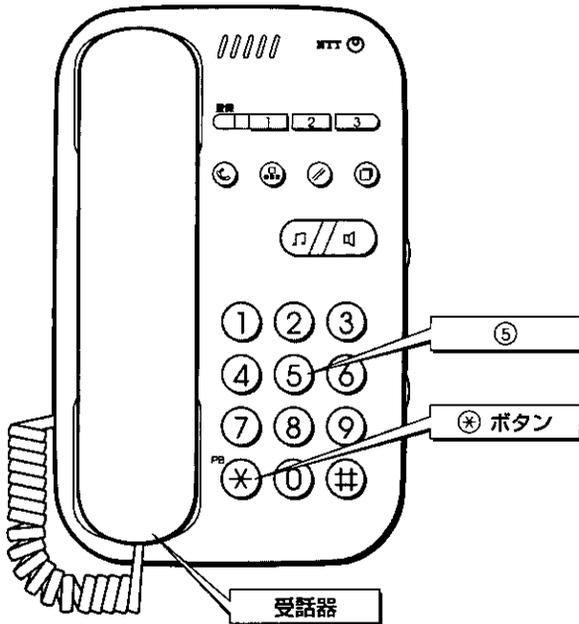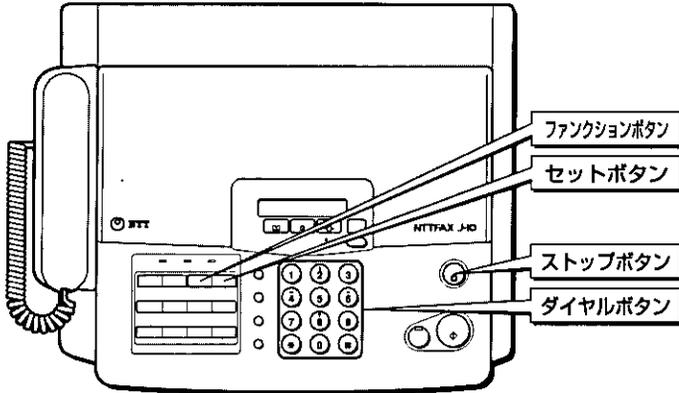

### リモート受信を設定する


#### 1 ファンクション ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



#### 2 ⑤ を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
5:セッテイ モード?

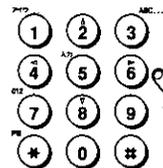


#### 3 セット ボタンを押します。

セッテイ モード (1-4)  
1:レボート セッテイ?



#### 4 ② を押します。

セッテイ モード (1-4)  
2:キノウ セッテイ?

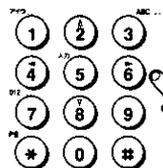

#### 5 セット ボタンを押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
1:リモート ジュシン?



#### ワンポイント.....

- 設定を中止するには  
⑥ ボタンを押します。



#### お知らせ

- リモート受信を設定しても、以下のような場合はリモート受信できません。
  - ・留守番電話機接続モードにセットしている
  - ・メモリがいっぱいで記録紙もない




1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
\* 0 #

# 名前や電話番号を登録するには

よくかける相手先を、ワンタッチボタン（8か所）に登録しておくことができます。

ワンタッチダイヤルには相手先の名前を最大15文字、電話番号を最大36桁まで登録することができます。

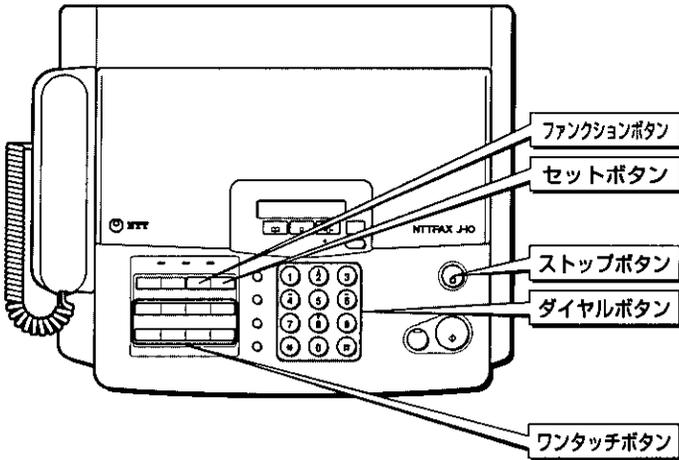

## ワンポイント.....

- 登録を中止するには  
ストップボタンを押します。
- 番号を間違えたときは  
クリアボタンを押して入力し直します。  
1桁だけ間違えたときは、<ボタン、または>ボタンを押してカーソルを間違えた数字に移動し、入力し直します。
- 登録内容を消去するには  
手順1~4→消去するワンタッチボタン（1~8）を押す→クリアボタンを押す→セットボタンを押す→ストップボタンを押す
- 電話番号の間にハイフン「-」を入れて、表示を見やすくするには  
ハイフンボタンを押します。
- 電話番号の間にスペースを入れて、表示を見やすくするには  
スペースボタンを押します。
- 電話番号の間にポーズ（待ち時間）を入れて登録するには  
ポーズを入れたいところでポーズボタンを押します。ディスプレイには「P」が表示されます。ポーズボタンを1回押すごとに約3秒間のポーズが入ります。
- ダイヤル回線をご利用のとき、プッシュ信号に切り替えるには  
電話番号のあとに、\*ボタンを押して「T」を入力します。
- ダイヤルリストをプリントするには  
手順1~3→④を押す→セットボタンを押す→プリントを始める

## ワンタッチダイヤルを登録する


### 1 ファンクション ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



### 2 ④を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
4:ダイヤル トウロク?

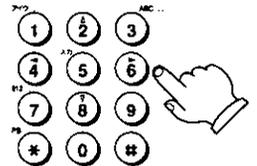

### 3 セット ボタンを押します。

ダイヤル トウロク (1-4)  
1:ワンタッチ ダイヤル?



### 4 セット ボタンを押します。


ワンタッチ ダイヤル (1-8)  
ワンタッチ ヲ オシテクダサイ



### 5 登録するワンタッチボタン（1~8）を押します。

例：ワンタッチ1

ワンタッチ=1  
アイテ=]



1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

## 6 相手先の電話番号を入力します。

例：「0311112222」

ワンタッチ=1  
アイテ=0311112222

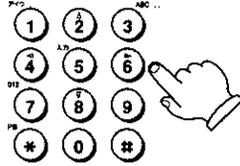

最大36桁まで入力できます。

## 10 ⑨ボタンを押します。

'96 09/19 15:00



## 7 セットボタンを押します。


メイショウ=  
(アイウエオカキクケコサシスセソ)



## 8 相手先の名前を入力します。

例：「NTT エイギョウ」

メイショウ=NTT エイキ'ョウ  
(アイウエオカキクケコサシスセソ)

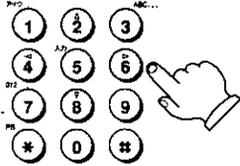

最大15文字まで入力できます。  
文字を入力するには (P88)

## 9 セットボタンを押します。

ワンタッチダイヤル (1-8)  
ワンタッチヨ オシテクタ'サイ



続けてワンタッチダイヤルの登録をするときは、手順5からの操作を繰り返します。


## お知らせ

- すでに登録済みの電話番号を、別のワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに新しく登録（重複登録）することはできません。
- すでにグループダイヤルとして登録してあるワンタッチボタンにワンタッチダイヤルを登録することはできません。
- 間違い電話や誤送信を防ぐために、ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに電話番号を登録する際は、番号間違いのないようディスプレイ表示を見ながら正確に行ってください。また、登録後はダイヤルリスト (P200) で正しく登録されていることを確認してください。
- 一般電話の電話番号を誤って登録すると、自動再ダイヤルにより相手の方を何度も呼び出し、大変ご迷惑をおかけすることになりますのでご注意ください。



# 名前や電話番号を登録するには

よくかける相手先を、短縮ダイヤル（50か所）に登録しておくことができます。短縮ダイヤルには相手先の名前を最大15文字、電話番号を最大36桁まで登録することができます。

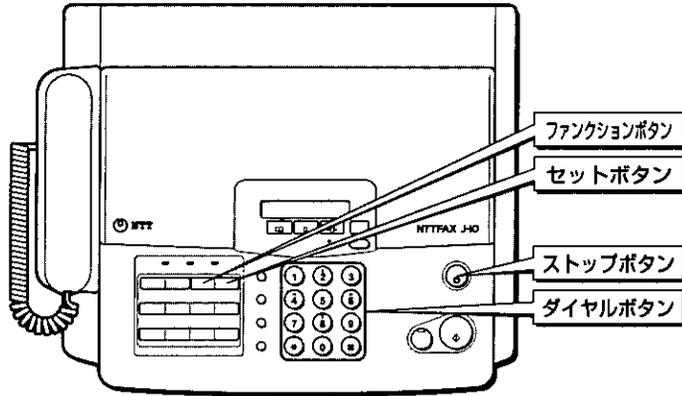

## 短縮ダイヤルを登録する


**1** **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



**2** **4** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
4:タ'イヤル トウロク?

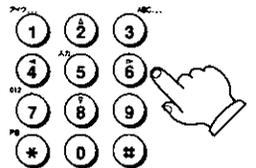


**3** **セット** ボタンを押します。

タ'イヤル トウロク (1-4)  
1:ワンタッチ タ'イヤル?



**4** **2** を押します。

タ'イヤル トウロク (1-4)  
2:タンシュク タ'イヤル?

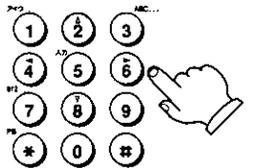

**5** **セット** ボタンを押します。

タンシュク タ'イヤル (01-50)  
タンシュク バ'ンゴ'ウ=]



### ワンポイント.....

- 登録を中止するには  
 ボタンを押します。
- 番号を間違えたときは  
 クリアボタンを押して入力し直します。  
 1桁だけ間違えたときは、< ボタン、または > ボタンを押してカーソルを間違えた数字に移動し、入力し直します。
- 登録内容を消去するには  
 手順1~5→消去する短縮番号(01~50)を押す→クリアボタンを押す→**セット** ボタンを押す→ ボタンを押す
- 電話番号の間にハイフン「-」を入れて、表示を見やすくするには  
 ハイフンボタンを押します。
- 電話番号の間にスペースを入れて、表示を見やすくするには  
 スペースボタンを押します。
- 電話番号の間にポーズ（待ち時間）を入れて登録するには  
 ポーズを入れたいところでポーズボタンを押します。ディスプレイには「P」が表示されます。ポーズボタンを1回押すごとに約3秒間のポーズが入ります。
- ダイヤル回線をご利用のとき、ブッシュ信号に切り替えるには  
 電話番号のあとに、 ボタンを押して「T」を入力します。
- ダイヤルリストをプリントするには  
 手順1~3→**4** を押す→**セット** ボタンを押す→プリントを始める

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

## 6 登録する短縮番号 (01~50) を押します。

例: 「01」

タンシュク=01  
アイテ=□

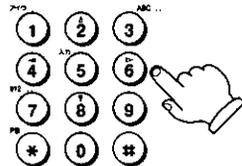

## 10 [セット] ボタンを押します。

タンシュク ダイヤル (01-50)  
タンシュク パンゴウ=□




続けて短縮ダイヤルの登録をするときは、手順6からの操作を繰り返します。

## 7 相手先の電話番号を入力します。

例: 「0312345678」

タンシュク=01  
アイテ=0312345678□

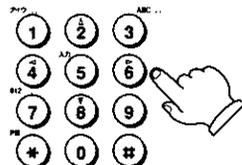

最大36桁まで入力できます。

## 11 [ストップ] ボタンを押します。

'96 09/19 15:00



## 8 [セット] ボタンを押します。


メイショウ=□  
(アイウエオカキクケコサシスセソ)



## 9 相手先の名前を入力します。

例: 「NTT トウキョウ」

メイショウ=NTT トウキョウ□  
(アイウエオカキクケコサシスセソ)

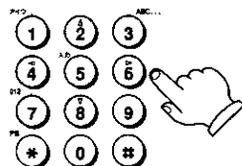

最大15文字まで入力できます。  
文字を入力するには (P88)


## お知らせ

- すでに登録済みの電話番号を、別のワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに新しく登録(重複登録)することはできません。
- 間違い電話や誤送信を防ぐために、ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに電話番号を登録する際は、番号間違いのないようディスプレイ表示を見ながら正確に行ってください。また、登録後はダイヤルリスト(P200)で正しく登録されていることを確認してください。
- 一般電話の電話番号を誤って登録すると、自動再ダイヤルにより相手の方を何度も呼び出し、大変ご迷惑をおかけすることになりますのでご注意ください。

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
\* 0 #

# 名前や電話番号を登録するには

あらかじめワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録してある相手先を、グループダイヤルとしてワンタッチボタン（1～8）に登録できます。登録したワンタッチボタンを押すだけで、同じ原稿をグループに送ることができます。グループダイヤルには、最大20件登録できます。

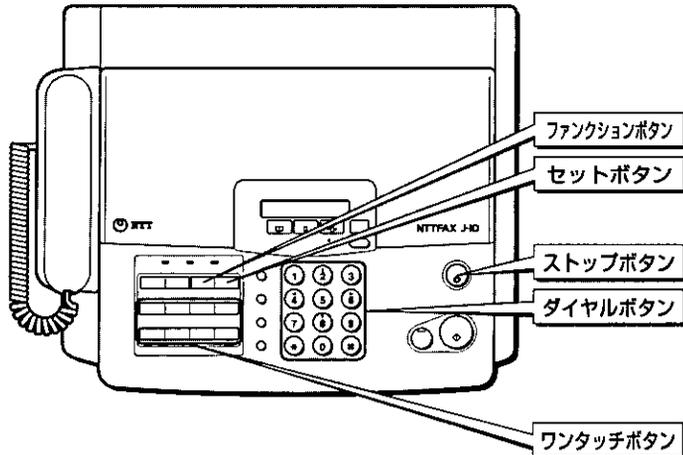

## グループダイヤルを登録する


**1** **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



**2** **4** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
4:タ'イダル トウロク?

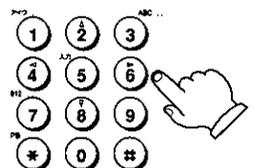


**3** **セット** ボタンを押します。

タ'イダル トウロク (1-4)  
1:ワンタッチ タ'イダル?



**4** **3** を押します。

タ'イダル トウロク (1-4)  
3:グ'ループ' タ'イダル?

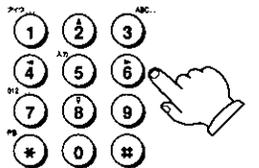

**5** **セット** ボタンを押します。

グ'ループ' タ'イダル (1-8)  
ワンタッチ ヲ シンテク'サイ



### ワンポイント.....

- 登録を中止するには  
⑥ ボタンを押します。
- 相手先を間違えたときは  
間違えた相手先を消去して指定し直します。
- 相手先を消去するには  
< ボタン、または > ボタンを押してカーソルを消去する相手先に移動し、クリアボタンを押して消去します。
- 登録内容を消去するには  
手順1～5→消去するグループダイヤルとして登録されているワンタッチボタンを押す→クリアボタンを押す→**セット** ボタンを押す→⑥ ボタンを押す

### お知らせ

- すでにワンタッチダイヤルとして登録してあるワンタッチボタンに、グループダイヤルを登録することはできません。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときに行は

## 6 グループダイヤルとして登録するワンタッチボタン(1~8)を押します。

例：ワンタッチ5

グループ=5      0アテサキ  
アイテ= □

01	02	03	04
最先着優先	タイム優先	送付優先	メモリ優先
05	06	07	08
サイファ送信	ホーリング受信	海外受信	PCスキップ



## 10 セット ボタンを押します。

グループダイヤル (1-8)  
ワンタッチヨオシテクタサイ



続けてグループダイヤルの登録をするときは、手順6からの操作を繰り返します。

## 7 相手先を次々に指定します。

例：ワンタッチ1、短縮03

グループ=5      2アテサキ  
アイテ= 01 \*03 □

01	02	03	04
最先着優先	タイム優先	送付優先	メモリ優先
05	06	07	08
サイファ送信	ホーリング受信	海外受信	PCスキップ



最大20件まで指定できます。

## 11 ⑤(ストップ) ボタンを押します。

'96 09/19 15:00



## 8 セット ボタンを押します。

メイショウ=□  
(アイウエオカキクケコサシスセソ)



## 9 グループの名前を入力します。

例：「NTT グループ」

メイショウ=NTT グループ □  
(アイウエオヤユヨツ' \_、。 )


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#



最大15文字まで入力できます。  
文字を入力するには (←P88)

# 文字を入力するには

発信元データやワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに名前などを登録するときは、以下の方法で登録します。

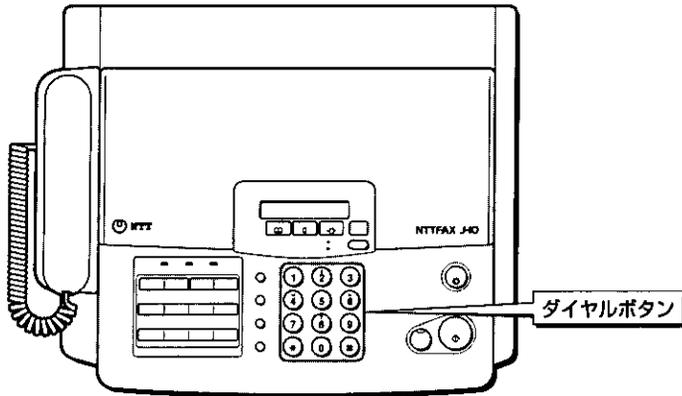

## 文字入力例

ワンタッチダイヤル1に「NTT エイギョウ」を入力します。


### 1 ワンタッチダイヤルの文字入力画面を表示させます。(P82)

メイショウ=□  
(アイエオカキケコサシスセソ)

### 2 ③を押します。

カーソルがアルファベットの先頭に移動します。


メイショウ=□  
(ABCDEFGHIJKLMNP)

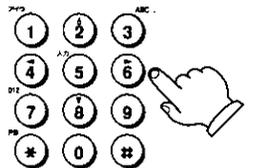

### 3 ⑥を13回押します。

カーソルが「N」に移動します。


メイショウ=□  
(ABCDEFGHIJKLMNOP)

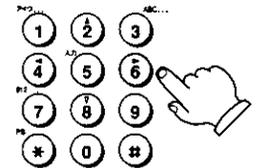

### 4 ⑤を押します。

「N」が入力されます。


メイショウ=N□  
(ABCDEFGHIJKLMNOP)

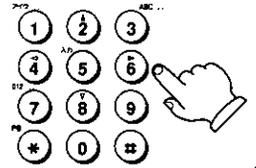

### 5 ⑧を押します。

「T」のある文字列が表示されます。

メイショウ=N□  
(QRSTUVWXYZ'`.,\_ ;)

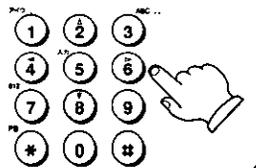


## 文字の選び方

⑥ → (1文字づつ順送りで移動)

⑧ ↓ (文字列を順送りで移動)  
② ↑ (文字列を送りで移動)

アイウエオカキケコサシスセソ□
タチツテトナニヌネノハヒフヘホ□
マミムメモヤユヨラリルレロワラン
アイウエオヤユヨツ` ` . . □□□
ABCDEFGHIJKLMN <u>OP</u>
QRSTUVWXYZ'`.,_ ; □
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz : ? ! → ^
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - * / = &
@ % # ¥ \$ ( ) { } < > [ ] 「 」 □

(1文字づつ逆送りで移動) ← ④

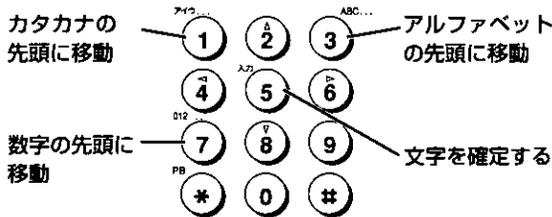

● 「□」はスペースになります。

## ワンポイント.....

- 入力を間違えたときは  
< ボタン、または > ボタンを押してカーソルを間違えた文字に移動し、入力し直します。
- 文字をすべて消去するには  
クリアボタンを押します。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る／受ける

5 登録して使う  
電話番号や名前を

6 プリンタ／スキャナとして使う


7 より便利に使う

8 ごんなどきには

### 6 ④を10回押します。

カーソルが「T」に移動します。


メイショウ=N□  
(QRSTUVWXYZ' . . ; )

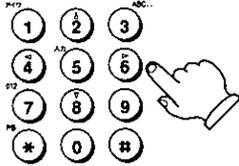

### 11 ①を押します。

カーソルがカタカナの先頭に移動します。


メイショウ=NTT □  
(アイウエオカキクケコサシスセソ)

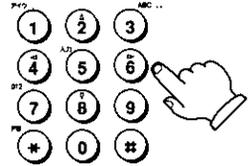

### 7 ⑤を押します。

「T」が入力されます。


メイショウ=NT□  
(QRSTUVWXYZ' . . ; )

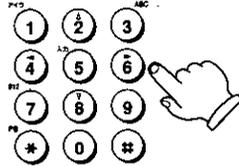

### 12 ⑥を3回押します。

カーソルが「エ」に移動します。


メイショウ=NTT □  
(アイウエオカキクケコサシスセソ)

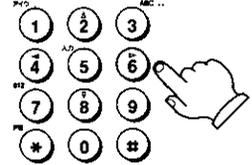

### 8 ⑤を押します。

「T」が入力されます。


メイショウ=NTT□  
(QRSTUVWXYZ' . . ; )

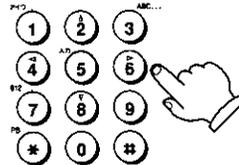

### 13 ⑤を押します。

「エ」が入力されます。


メイショウ=NTT エ□  
(アイウエオカキクケコサシスセソ)

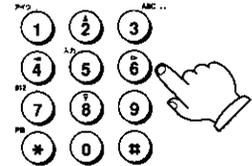

### 9 ⑥を12回押します。


カーソルが「スペース」に移動します。

メイショウ=NTT□  
(QRSTUVWXYZ' . . ; )

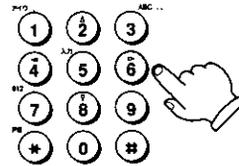

### 14 同様に、「イギョウ」を入力します。


メイショウ=NTT イギ'ョウ□  
(アイウエオカキクケコサシスセソ)

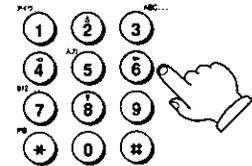

### 10 ⑤を押します。


「スペース」が入力されます。

メイショウ=NTT □  
(QRSTUVWXYZ' . . ; )

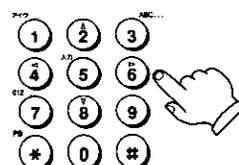

# 登録した電話番号で電話をかけるには

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに電話番号を登録しておく、簡単な操作で電話をかけることができます。

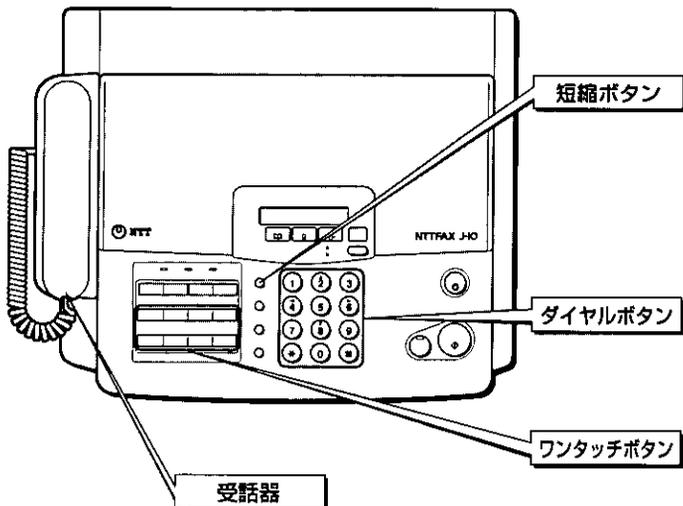


## ワンタッチダイヤルで電話をかける

### 1 受話器を取りあげます。

「ツー」という発音音が聞こえます。


ツウシン  
タ イヤル シテクタ サイ

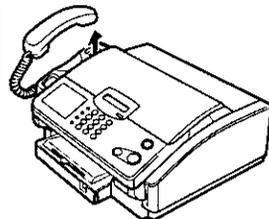

### 2 ワンタッチボタン (1~8) を押します。

例：ワンタッチ1

\*タ イヤル チュウ\*  
アイテ=0311112222




### 3 相手の方が出たら、お話しください。

\*ツウワ チュウ\*  
アイテ=0311112222



### 4 お話が終わったら、受話器を置きます。

'96 09/19 15:00

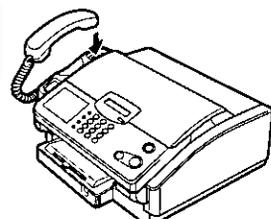

#### ワンポイント.....

●ワンタッチボタンを押し間違えたときは受話器を置いて、最初からやり直します。

#### お知らせ

●登録されていないワンタッチボタンを押すと、「ピピピ」という音が鳴り、「ダイヤルガ トウロク サレテイマセン」と表示されます。

●「コキ ショウ チュウ」と表示されているときは、接続しているお手持ちの電話機を使用中です。ファクスを使用することはできません。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う


8 こんなときには

## 短縮ダイヤルで電話をかける

### 1 受話器を取りあげます。

「ツー」という発音音が聞こえます。

ツウシン  
ダ'イヤル シテクダ'サイ

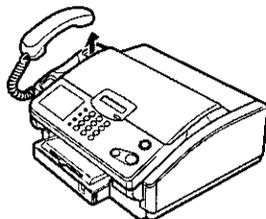

### 2 短縮ボタンを押します。

ツウシン  
アイテ=]


短縮/電話帳  
/ハイフン



### 3 短縮番号 (01~50) を押します。

例: 「01」

\*ダ'イヤル チュウ\*  
アイテ=0312345678

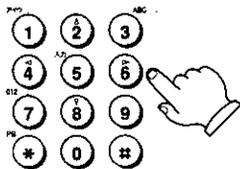


### 4 相手の方が出たら、お話しください。

\*ツウワ チュウ\*  
アイテ=0312345678



### 5 お話が終わったら、受話器を置きます。

'96 09/19 15:00

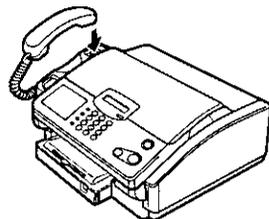

### ワンポイント.....

- 短縮番号を押し間違えたときは受話器を置いて、最初からやり直します。

### お知らせ

- 登録されていない短縮番号を押すと、「ビビビ」という音が鳴り、「ダイヤルガ トウロク サレテイマセン」と表示されます。
- 「コキ ショウ チュウ」と表示されているときは、接続しているお手持ちの電話機を使用中です。ファックスを使用することはできません。



1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
とじて使う

7 より便利に使う

8 こんなときは


## 5 相手の方が出たら、お話しください。

\*ツウワ チュウ\*  
アイテ=0312345678




## 6 お話しが終わったら、受話器を置きます。

'96 09/19 15:00

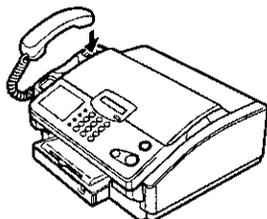

# 登録した電話番号でファクスを送るには

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに電話番号を登録しておく、簡単な操作でファクスを送ることができます。

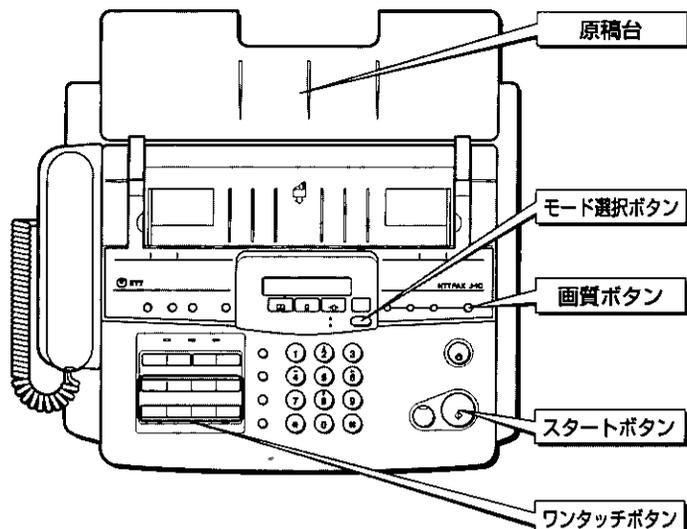

## ワンポイント.....


- 送信を中止するには (P216)  
 (1) ボタンを押す → (1) を押す → セット ボタンを押す → (1) を押す → セット ボタンを押す → (1) を押す → セット ボタンを押す  
 ブックフィーダで読み取ったときは「通信を中断/予約解除するには」(P216)を参照してください。
- ワンタッチボタンを押し間違えたときは  
 (2) ボタンを押して、最初からやり直します。
- 本などの厚い原稿を送信するには  
 原稿を読み取る (P54) → (2) を押す → セット ボタンを押す → 手順4からの操作をする
- 原稿が詰まったときは  
 送信開閉部を開け、原稿を引き抜きます。(P218)
- 相手先がお話中などでつながらなかったとき  
 約3分間隔で2回まで、自動的に再ダイヤルします。再ダイヤルする間隔と回数を変更することができます。(P66)
- 手順4で、グループダイヤルとして登録してあるワンタッチボタンを押したときは  
 原稿をメモリに読み取ってから、グループダイヤルに登録してあるすべての相手先へ同じ原稿を送信します。

## お知らせ

- 登録されていないワンタッチボタンを押すと、「ピピピ」という音が鳴り、「ダイヤルガ トウロク サレテイマセン」と表示されます。
- 「コキ ショウ チュウ」と表示されているときは、接続しているお手持ちの電話機を使用中です。ファクスを使用することはできません。

## ワンタッチダイヤルでファクスを送る


### 1 モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

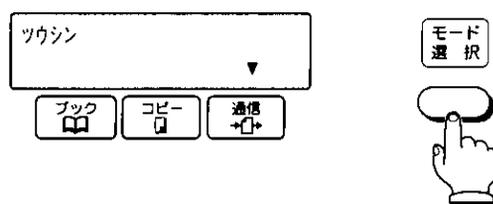

### 2 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。


「ピッ」という音が鳴ります。

ツウシン  
ケンコウガ アリマス

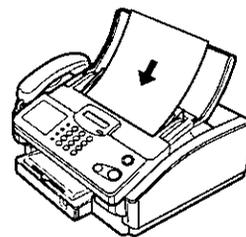

原稿をセットするには (P52)

### 3 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

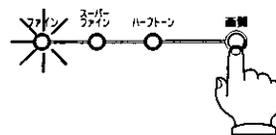


原稿の画質を選ぶには (P56)

### 4 ワンタッチボタン (1~8) を押します。

例：ワンタッチ1

ソウシン 1アテサキ [ 1 ]  
アイテ=NTT イキ'ヨウ



1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ／スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## 5 ボタンを押します。

\*タ' イヤル チュウ\*  
アイテ=NTT エイキ' ヨウ




## 6 相手先につながると、自動的に送信を始めます。

相手先のID番号が表示されます。  
送信が終了すると「ピー」という音が鳴ります。


\*ソウシン チュウ\*  
03 1111 2222

# 登録した電話番号でファクスを送るには

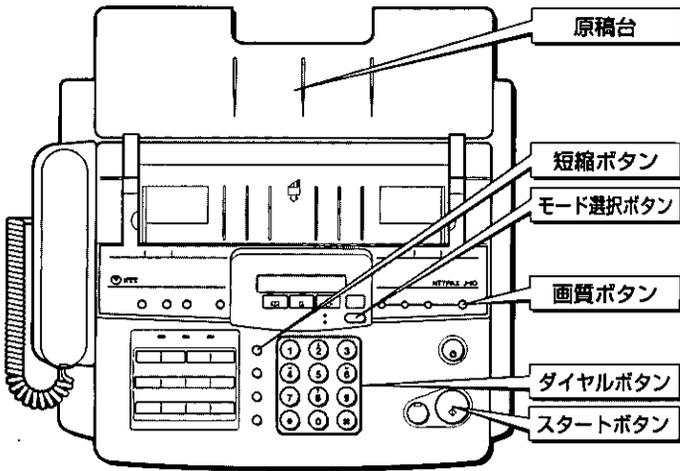


## 短縮ダイヤルでファクスを送る

**1** モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

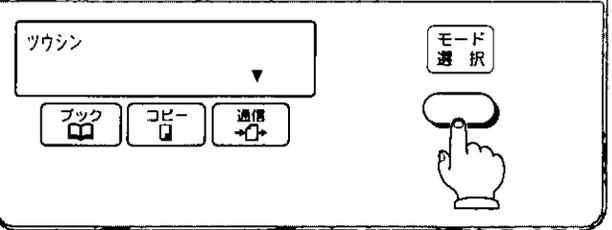


**2** 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

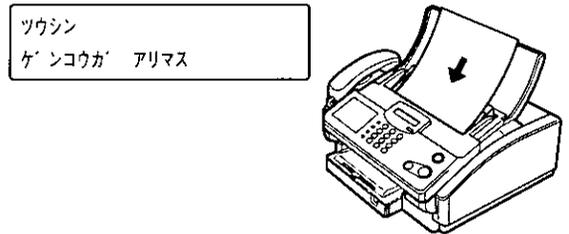


原稿をセットするには (←P52)

**3** 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

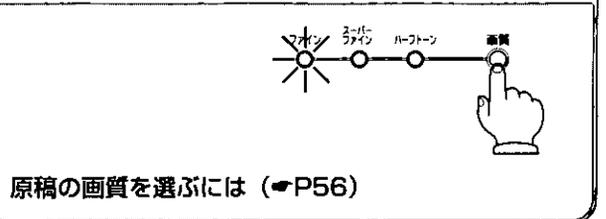

**4** 短縮ボタンを押します。

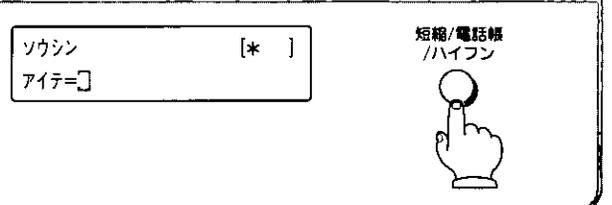

### ワンポイント.....

- 送信を中止するには (←P216)  
ストップボタンを押す→①を押す→セットボタンを押す→①を押す→セットボタンを押す→①を押す→ストップボタンを押す  
ブックフィーダで読み取ったときは「通信を中断/予約解除するには」(←P216)を参照してください。
- 短縮番号を押し間違えたときは  
ストップボタンを押して、最初からやり直します。
- 本などの厚い原稿を送信するには  
原稿を読み取る (←P54) →②を押す→セットボタンを押す→手順4からの操作をする
- 原稿が詰まったときは  
送信開閉部を開け、原稿を引き抜きます。(←P218)
- 相手先がお話中などでつながらなかったとき  
約3分間隔で2回まで、自動的に再ダイヤルします。再ダイヤルする間隔と回数を変更することができます。(←P66)

### お知らせ

- 登録されていない短縮番号を押すと、「ピピピ」という音が鳴り、「ダイヤルガ トウロク サレテイマセン」と表示されます。
- 「コキ ショウ チュウ」と表示されているときは、接続しているお手持ちの電話機を使用中です。ファクスを使用することはできません。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 1でーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

## 5 短縮番号 (01~50) を押します。

例: 「01」

ソウシン 1アテサキ [\*01]  
アイテ=NTT トウキョウ

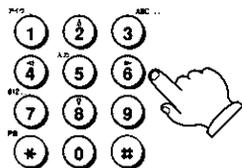

## 6 ボタンを押します。

\*ダイヤル チュウ\*  
アイテ=NTT トウキョウ




## 7 相手先につながると、自動的に送信を始めます。

相手先のID番号が表示されます。  
送信が終了すると「ピー」という音が鳴ります。

\*ソウシン チュウ\*  
03 1234 5678


# 登録した電話番号でファクスを送るには

短縮ダイヤルに登録されている相手先の名前を検索して、簡単な操作でファクスを送ることができます。

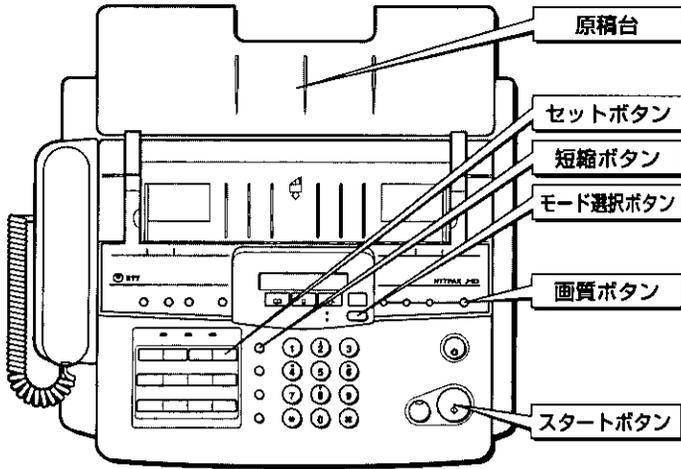


## 電話帳ダイヤルでファクスを送る

**1** モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

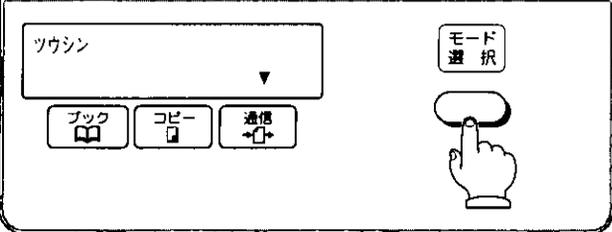


**2** 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

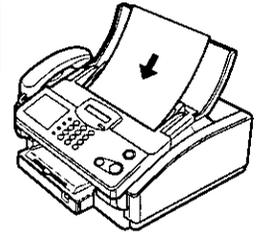


原稿をセットするには (P52)

**3** 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

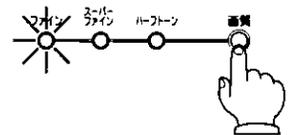

原稿の画質を選ぶには (P56)

**4** 短縮ボタンを押します。



### ワンポイント.....

- 送信を中止するには (P216)  
 ① ボタンを押す → ① を押す → セット ボタンを押す → ① を押す → セット ボタンを押す → ① を押す → セット ボタンを押す  
 ブックフィーダで読み取ったときは「通信を中断/予約解除するには」(P216)を参照してください。
- 相手先を間違えたときは  
 ① ボタンを押して、最初からやり直します。
- 本などの厚い原稿を電話帳ダイヤルで送信するには  
 原稿を読み取る (P54) → ② を押す → セット ボタンを押す → 手順4からの操作をする
- 原稿がつまったときは  
 送信開閉部を開け、原稿を引き抜きます。(P218)
- 相手先がお話中などでつながらなかったとき  
 約3分間隔で2回まで、自動的に再ダイヤルします。再ダイヤルする間隔と回数を変更することができます。(P66)

### お知らせ

- 「コキ ショウ チュウ」と表示されているときは、接続しているお手持ちの電話機を使用中です。ファクスを使用することはできません。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## 5 短縮ボタンを押して、相手先を選びます。

短縮ダイヤルに登録されている相手先が順に表示されます。

デ'ンワチョウケンサク [\*01]  
アイテ=NTT トウキョウ

短縮/電話帳  
/ハイフン



相手先名が登録されていない場合は、相手先のダイヤル番号が表示されます。

## 6 セット ボタンを押します。

相手先が確定されます。

ソウシン 1アテサキ [\*01]  
アイテ=NTT トウキョウ

セット



## 7 スタート ボタンを押します。

\*ダイヤル チュウ\*  
アイテ=NTT トウキョウ

スタート



## 8 相手先につながると、自動的に送信を始めます。

相手先のID番号が表示されます。  
送信が終了すると「ピー」という音が鳴ります。


\*ソウシン チュウ\*  
03 1234 5678







# プリンタ/スキャナとして使うための準備

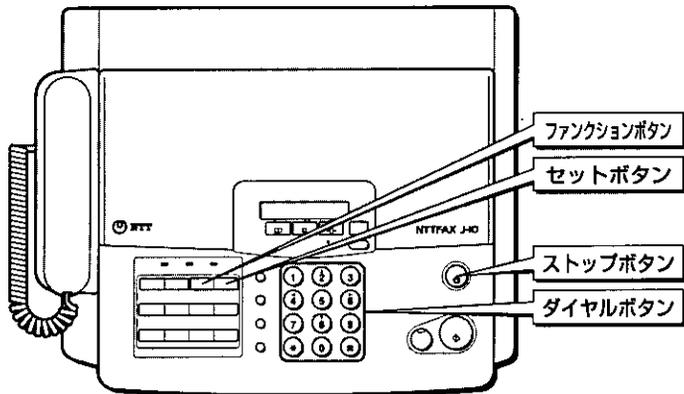

## PC接続を設定する

**1** **ファンクション** ボタンを押します。


ファンクション メニュー (1-7)  
1: キノウ センタク?

ファンクション



**2** **5** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
5: セッテイ モード?

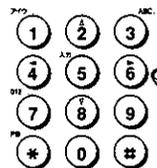

**3** **セット** ボタンを押します。


セッテイ モード (1-4)  
1: レホート セッテイ?

セット



**4** **2** を押します。

セッテイ モード (1-4)  
2: キノウ セッテイ?

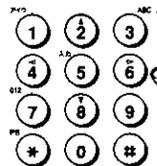

**5** **セット** ボタンを押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
1: リモート ジュジン?

セット



**ワンポイント**.....

- 設定を中止するには  
⑥ ボタンを押します。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ/スキャナ  
とご一緒に使う

7 より便利に使う

8 こんなときは

### 6 ⑧を押します。

キノウ セツテイ (1-9)  
8:PC セツゾク?

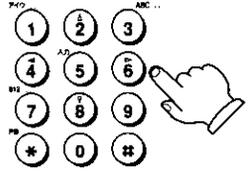

### 7 セット ボタンを押します。


PC セツゾク  
1:シナイ 2:スル



### 8 ②を押します。


- ① 「シナイ」：プリンタ/スキャナとして使えない
- ② 「スル」：プリンタ/スキャナとして使える

PC セツゾク  
1:シナイ 2:スル

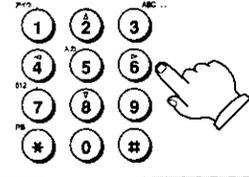

### 9 セット ボタンを押します。

キノウ セツテイ (1-9)  
9:リモート メンテナンス?



### 10 ⑥を押します。


' 96 09/19 15:00





# スキャナとして使うには


本装置で読み取った原稿をパソコンに送ることができます。パソコンではファクス受信操作をして原稿を受信します。

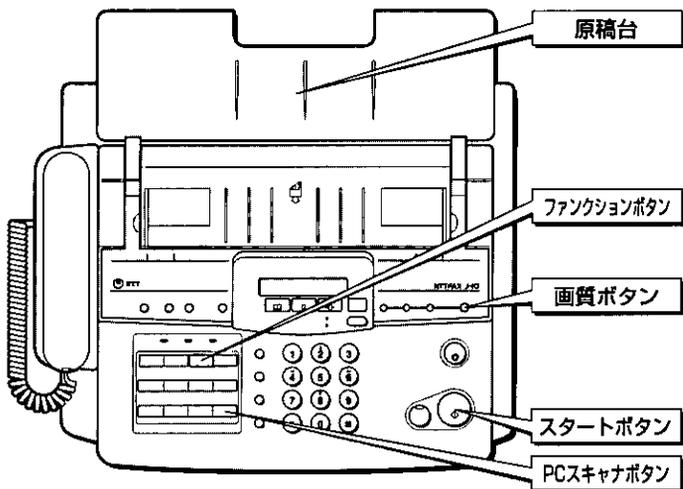

## 1 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。


「ピッ」という音が鳴ります。

ツウシン  
ゲンコウガ アリマス

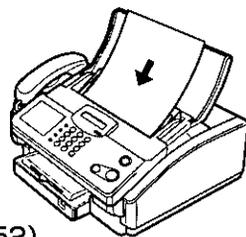

原稿をセットするには (P52)

## 2 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

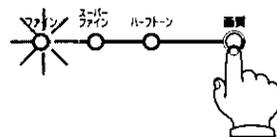

原稿の画質を選ぶには (P56)

## 3 ファンクションボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?


ファンクション



## 4 PCスキャナボタンを押します。


PCスキャナ

08  
PCスキャナ



## 5 スタートボタンを押します。

\*PCスキャナ ジュンビ チュウ\*



## 6 パソコン側でファクス受信操作をします。

\*PCスキャナ チュウ\*

### ワンポイント.....

#### ●PCスキャナを中止するには (P216)

スタートボタンを押す → ①を押す → セットボタンを押す → ①を押す → セットボタンを押す → ①を押す → セットボタンを押す

ブックフィーダで読み取ったときは「通信を中断/予約解除するには」(P216)を参照してください。

#### ●本などの厚い原稿をパソコンに送るには

原稿を読み取る (P54) → ③を押す → セットボタンを押す → 手順6からの操作をする

### お知らせ

●スキャナ中に電話がかかってくると呼出音が鳴ります。相手の方とお話しをしたいときは、受話器を取りあげて相手の方とお話してください。

相手の方がファクスだった場合 (「ポーポー・・・」と聞こえた場合)、ファクスの受信をするときはスタートボタンを押して、PCスキャナを中止し、スタートボタンを押してください。

●スキャナ中にダイヤルインサービス、Fネットサービスはご利用になれません。

●スキャナとしてご利用の場合、パソコンなどで受信した原稿には発信元などは印字されません。

●パソコンなどの取り扱いについては、パソコンなどに添付された取扱説明書をご覧ください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける

3 コピーする

4 ファクスを送る

5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ/スキャナとして使う


7 より便利に使う

8 こんなときには



# メモリに記憶させて送信するには (メモリ送信)

原稿をいったんメモリに読み込んでから送信することができます。送信が終わるのを待たずに原稿を持ち帰ることができます。

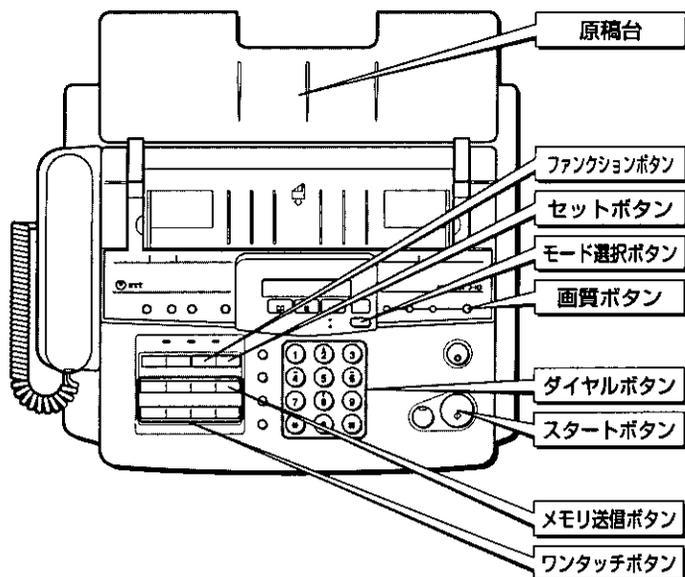

## ワンポイント.....

- 送信を中止するには (☛P216)
- メモリに読み込める原稿枚数は  
A4標準原稿 (標準モード) で約30枚まで読み込めます。
- 原稿の読み取り中にメモリがいっぱいになったときは以下のディスプレイを表示し、メモリの読み込みが終わったページまでを送信することができます。

03 ページ カリヨウ  
トリケシ? 1:ハイ 2:イエ

送信するときは、**2** を押す  
送信しないときは、**1** を押す  
約10秒以上何もしていないと、メモリの内容は送信されます。

1枚目の原稿を読み取り中にメモリがいっぱいになったときは、メモリ送信をすることはできません。メモリ送信をしないで送信してください。(☛P62)


- 手順5で常に「スル」が選ばれているようにするにはホームポジションでメモリ送信を「スル」に設定します。(☛P188) この場合、手順6の操作をしなくても次の手順に進むことができます。



## お知らせ


- 原稿枚数は2桁までしか表示されません。100枚以上の原稿を読み取ると、100枚目を「マイルスウ=00」と表示し、101枚目から「マイルスウ=01」として数え始めます。

### 1 モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

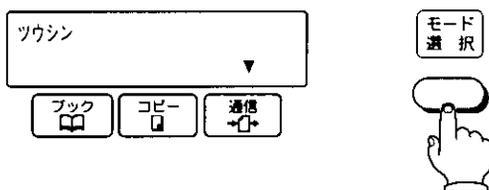


### 2 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

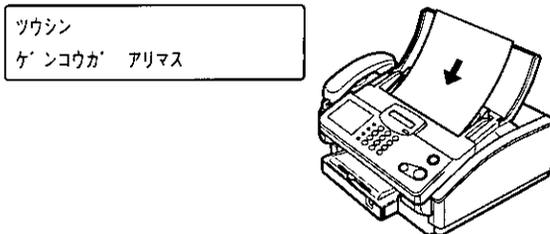


原稿をセットするには (☛P52)

### 3 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

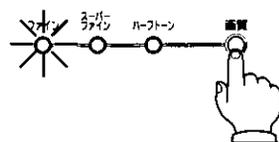

原稿の画質を選ぶには (☛P56)

### 4 ファンクションボタンを押します。

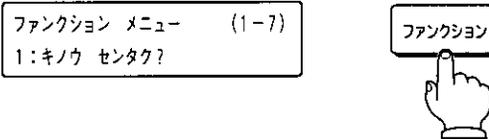

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### 5 メモリ送信ボタンを押します。

メモリ ソウシン  
1:シナイ 2:スル

04  
メモリ送信

### 6 ②を押します。

① 「シナイ」：メモリ送信をしない  
② 「スル」：メモリ送信をする

メモリ ソウシン  
1:シナイ 2:スル

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
\* 0 #

### 7 セット ボタンを押します。

ツウシン  
ゲンコウガ アリマス

セット

### 8 相手先を指定します。

例：ワンタッチ1

ソウシン 1アテサキ [ 1 ]  
アイテ=NTT エイキ'ヨウ

01	02	03	04
優先通話	タイム通話	送付通話	メモリ通話

05	06	07	08
ワイフア通話	ボーリング通話	海外通話	PCスキップ

複数の相手先を指定することができます。(P109)

### 9 ④ボタンを押します。

受付No.を表示したあと、原稿の読み取りを始めます。

ウケツケNo. =<01>  
メモリ ソウシン

スタート

↓

\*チクセキ チュウ\* <01> 03%  
ミスウ=01


### 10 原稿の読み取りが終わると、自動的に送信を始めます。

\*ソウシン チュウ\* <01>  
03 1111 2222



# 複数の相手先に送信するには（順次同報送信）

1回の操作で複数の相手先（最大20件）へ送信することができます。原稿はメモリに読み込みます。複数の相手先を指定するときは、ダイヤルボタンを使って相手先を指定することはできません。あらかじめ、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルを登録しておいてください。（P82、84、86）

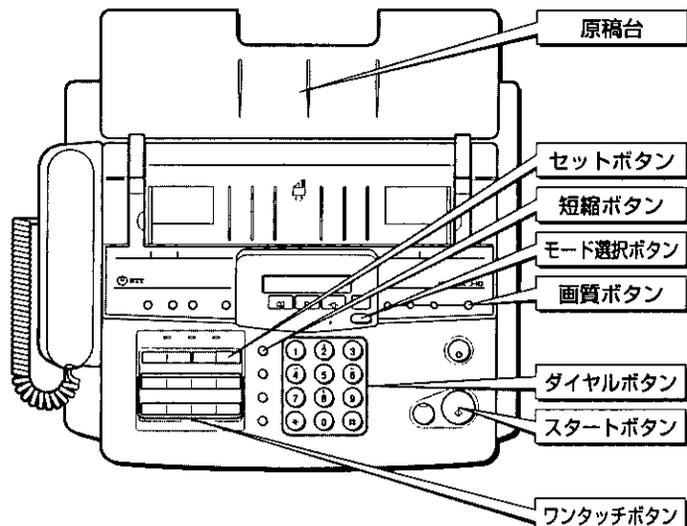

## ワンポイント.....

- 送信を中止するには（P216）
- メモリに読み込める原稿枚数は  
A4標準原稿（標準モード）で約30枚まで読み込みます。
- 原稿の読み取り中にメモリがいっぱいになったときは以下のディスプレイを表示し、メモリの読み込みが終わったページまでを送信することができます。

03 ページ カリョウ  
トリケシ? 1:ハイ 2:イエ

送信するときは、**2**を押す  
送信しないときは、**1**を押す  
約10秒以上何もしていないでいると、メモリの内容は送信されず。


1枚目の原稿を読み取り中にメモリがいっぱいになったときは、メモリ送信をすることはできません。メモリ送信をしないで送信してください。（P62）

- 順次同報送信が終わると  
その結果を「マルチ通信レポート」としてプリントします。設定を変更して、プリントしないようにすることができます。（P182）

## お知らせ


- 1件目の相手先を指定したあと、約5秒以内に2件目の相手先を指定してください。1件目を指定してから約5秒たつと自動的に送信が始まります。
- グループダイヤルを指定したときは、登録してあるすべての相手先を件数として数えます。

### 1 モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

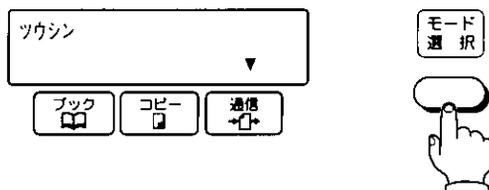


### 2 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

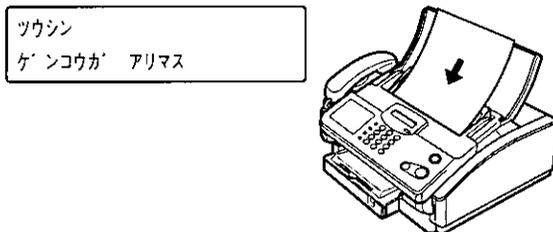

原稿をセットするには（P52）


### 3 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

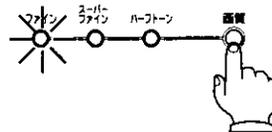

原稿の画質を選ぶには（P56）

### 4 複数の相手先（最大20件）を指定します。（P109）

例：ワンタッチ1



- 1 お使いになる前に
- 2 電話をかける／受ける
- 3 コピーする
- 4 ファクスを送る／受ける
- 5 電話番や名前を登録して使う
- 6 プリンタ／スキャナとして使う
- 7 より便利に使う
- 8 こんなときには


## 5 ボタンを押します。

受付No.を表示したあと、原稿の読み取りを始めます。

ウケツケNo. =<01>  
メモリ ソウシ



\*チクセキ チュウ\* <01> 03%  
マイスウ=01

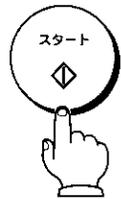


## 6 原稿の読み取りが終わると、相手に順次ダイヤルし、送信を始めます。

\*ソウシ チュウ\* <01>  
03 1111 2222

### 複数宛先を指定するとき

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、電話帳ダイヤル、グループダイヤルを使って複数の相手先（最大20件）を選ぶことができます。

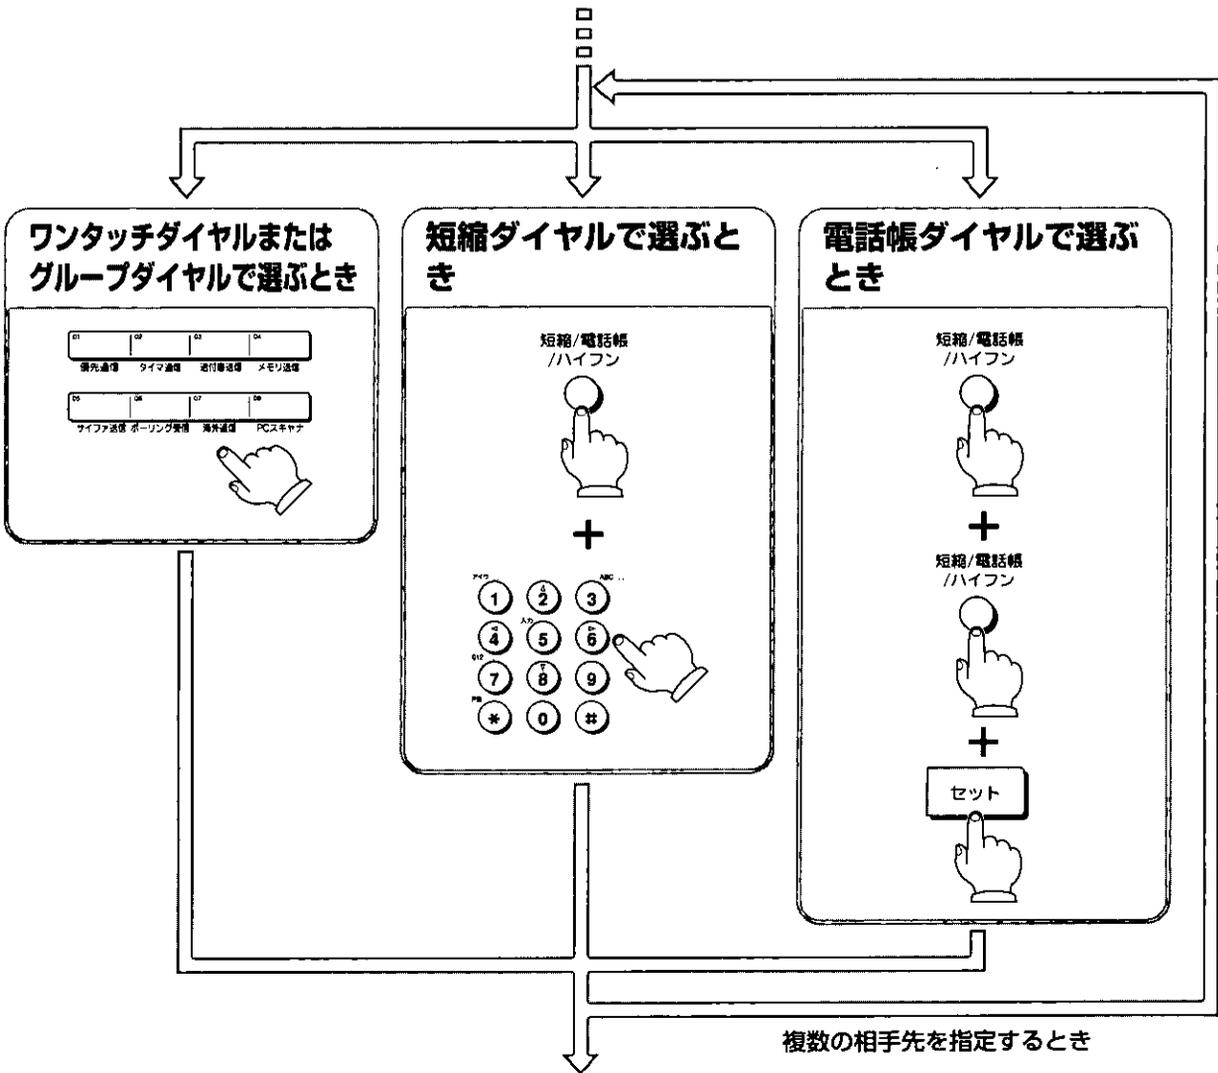

すべての相手先を指定したら、次の手順へ進みます。


相手先を間違えたときは、クリアボタンを押して指定し直します。



# 割り込んで送信するには


# (優先通信)

複数の相手先へ送信しているときなどに、急いで送信したい原稿を、現在通信中の相手先のあとに送信することができます。優先通信を指定できるのは1送信のみです。

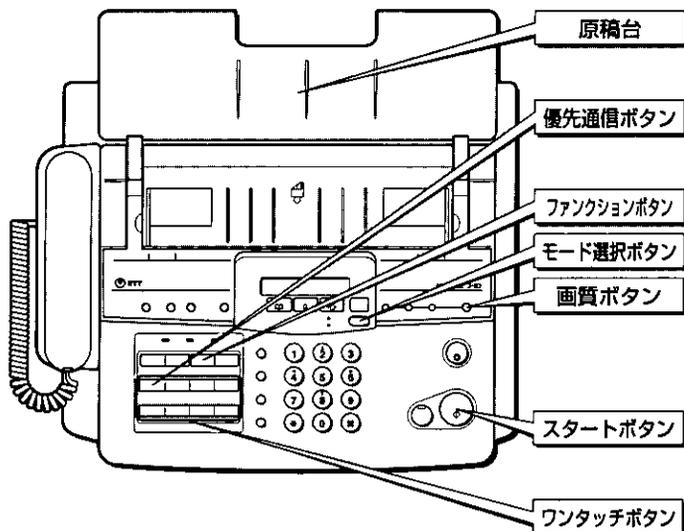


## 1 複数の相手先へ送信中

\*ソウジン チュウキ <01>  
03 1234 5678

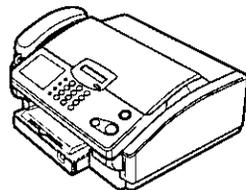


## 2 モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

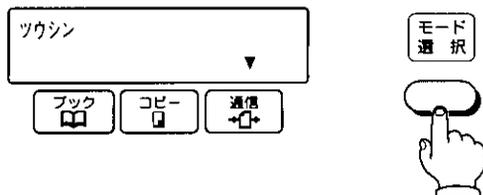

## 3 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。


「ピッ」という音が鳴ります。

ソウジン  
ケンコウガ アリマス

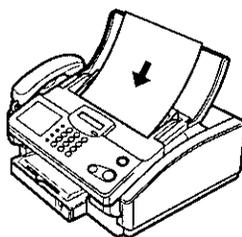

原稿をセットするには (➡P52)

## 4 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

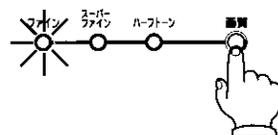

原稿の画質を選ぶには (➡P56)

### ワンポイント.....

- 送信を中止するには (➡P216)
- 原稿をメモリに読み込んで送信するには  
原稿をメモリに読み込む (➡P106) 手順1~7→手順5からの操作をする

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る／受ける

5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ／スキャナとして使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### 5 **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?

ファンクション



### 6 優先通信ボタンを押します。

ソウシン  
ゲ'ンコウガ' アリマス

01


優先通信



### 7 相手先を指定します。

例：ワンタッチ1

ソウシン 1アテサキ [ 1 ]  
アイテ=NTT エイキ'ヨウ



複数の相手を指定することができます。(P109)

### 8 **スタート** ボタンを押します。

優先通信が予約されます。

\*ヨヤク カンリョウ\*



\*ソウシン チュウ\* <01>  
03 1234 5678

スタート



### 9 現在の通信が終わると、自動的に送信を始めます。


\*ソウシン チュウ\*  
03 1111 2222



# 送信を予約するには


# (送信予約)

メモリ送信中または受信中に、次の送信を予約することができます。送信予約は、タイマ通信、優先通信、現在行われている通信を含めて、最大10通信まで予約できます。

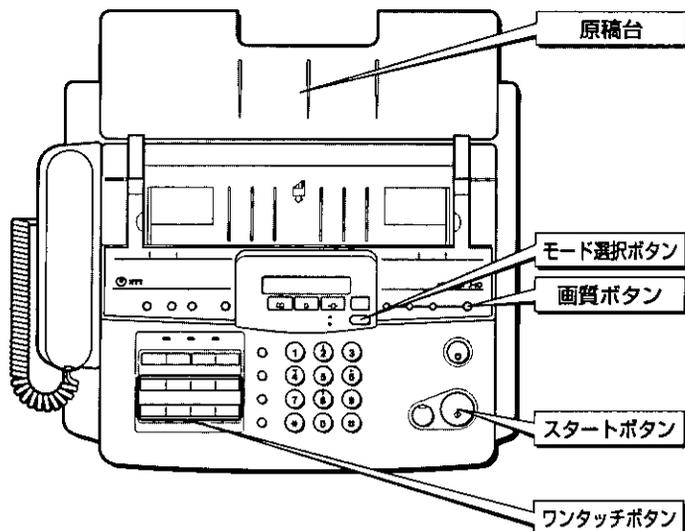


## 1 送信中のとき

\*ソウシン チュウ\* <01>  
03 1234 5678

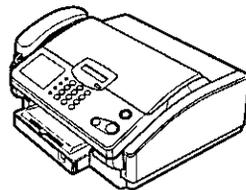


## 2 モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

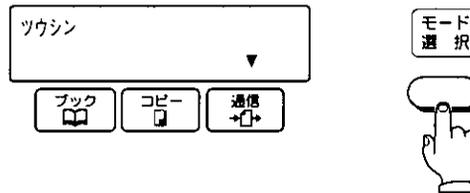

## 3 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。


「ピッ」という音が鳴ります。

ソウシン  
ゲンコウガ アリマス

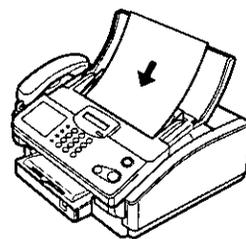

原稿をセットするには (➡P52)

## 4 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

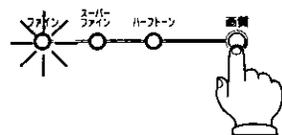

原稿の画質を選ぶには (➡P56)

### ワンポイント.....

- 送信予約を解除するには (➡P216)
- 原稿をメモリに読み込んで送信するには  
原稿をメモリに読み込む (➡P106) 手順1~7→手順5からの操作をする

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## 5 相手先を指定します。

例：ワンタッチ1

ソウシン 1 アテサキ [ 1 ]  
アイデ=NTT エイキ'ヨウ

01	02	03	04
優先通話	タイム通話	送付通話	メモリ通話
05	06	07	08
サイファ通話	ホーリング通話	海外通話	PCスカヤ



複数の相手先を指定することができます。(P109)

## 6 ボタンを押します。

送信予約がセットされます。

\*ソウシン チュウ\* <01>  
03 1234 5678




## 7 現在の通信が終わると、自動的に送信を始めます。

\*ソウシン チュウ\*  
03 1111 2222




# 指定した時刻に送信するには (タイマ送信)

指定した時刻に、自動的にファクスを送信することができます。タイマ送信をセットできるのは1送信のみです。

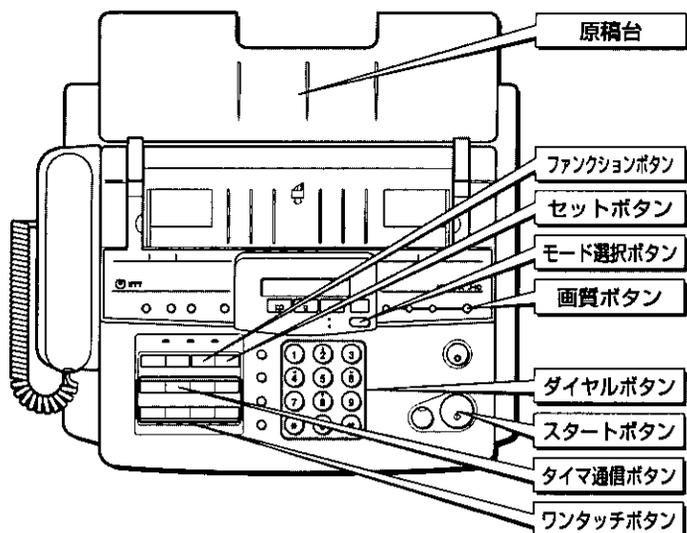


## タイマ送信をセットする

**1** モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

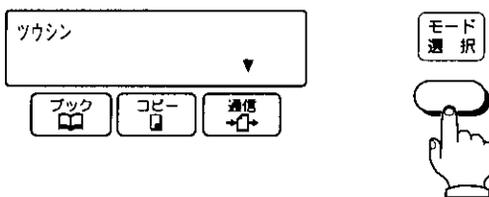

**2** 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

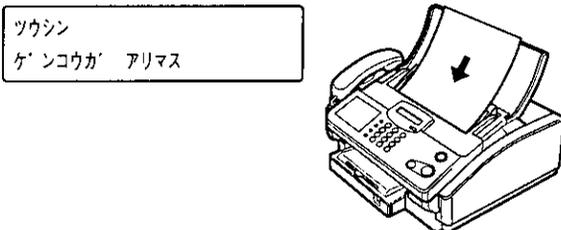


原稿をセットするには (➡P52)

### ワンポイント.....


- セッティングを中止するには  
 ボタンを押します。
- 時刻の入力を間違えたときは  
 クリアボタンを押して入力し直します。
- タイマ送信の内容を変更するには  
 タイマ送信を解除してから、セットし直します。
- タイマ送信を解除するには (➡P216)
- 原稿をメモリに読み込んで送信するには  
 原稿をメモリに読み込む (➡P106) 手順1~7→手順4からの操作をする
- タイマ送信セット中に他の原稿を送信するには
  - 原稿が原稿台にセットされているときは  
 タイマ送信する原稿を一時、取り除いて他の原稿を送信します。送信が終了したら、タイマ送信する原稿を原稿台にセットします。
  - 原稿をメモリに読み込んだときは  
 そのまま他の原稿を送信します。
- タイマ送信が終わると  
 その結果を「タイマ通信レポート」としてプリントします。設定を変更して、プリントしないようにすることができます。(➡P182)

**3** 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

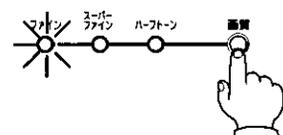

原稿の画質を選ぶには (➡P56)

**4** ファンクションボタンを押します。

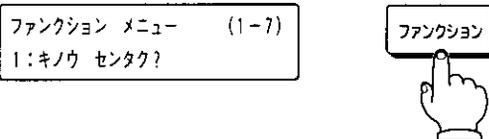

1 お使いになる前

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### 5 タイマ通信ボタンを押します。

タイムシテイ  
ジ コク □ :

02


タイマ通信



### 6 送信する時刻を入力します。

例：午後8時30分は 2 0 3 0 と入力

タイムシテイ  
ジ コク 20:30

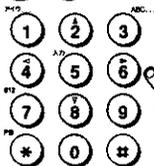

時刻は24時間制で入力します。

### 7 セット ボタンを押します。

ソウシ  
ケ'ンコウガ' アリマス


セット



### 8 相手先を指定します。

例：ワンタッチ1

ソウシ 1アテサキ [ 1 ]  
アイテ=NTT イキ'ヨウ



複数の相手先を指定することができます。(P109)

### 9 スタート ボタンを押します。

タイマ送信がセットされます。

'96 09/19 15:00  
タイマソウシ <20:30>



### 10 指定した時刻になると、自動的に送信を始めます。

\*ソウシ チュウ\*  
03 1111 2222



### お知らせ


●設定した時刻になったときに、ファクスまたは接続しているお手持ちの電話機が使用中の場合、タイマ送信は1分単位で繰り下げられます。このとき、通信管理レポートには、実際に通信した時刻が記録されます。



# ファクスに内蔵されている送付書を付けて送信するには (送付書送信)

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルを使って送信したときに、相手先名や送信枚数をプリントした送付書を、自動的に送信原稿の最初に付けて送信することができます。

あらかじめ、相手先名をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録しておいてください。(←P82、84、86)

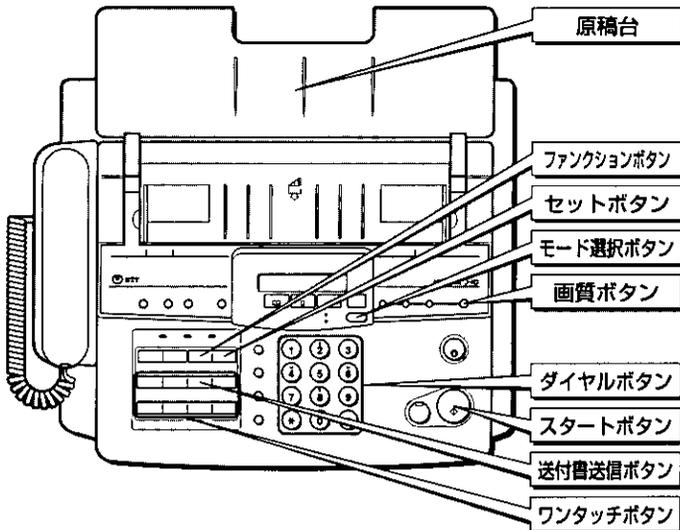

**1** モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

**2** 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

原稿をセットするには (←P52)

**3** 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

原稿の画質を選ぶには (←P56)

**4** **ファンクション** ボタンを押します。

**5** 送付書送信ボタンを押します。

## ワンポイント.....

- 送信を中止するには (←P216)
- 原稿をメモリに読み込んで送信するには  
原稿をメモリに読み込む (←P106) 手順1~7→手順4からの操作をする
- 手順10で送信枚数を入力しなかったときは  
送付書に送信枚数をプリントしません。
- 手順5で常に「スル」が選ばれているようにするには  
ホームポジションで送付書送信を「スル」に設定します。(←P188) この場合、手順6の操作をしなくても次の手順に進むことができます。

## お知らせ

- ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに相手先名が登録されていないときは、相手先名を送付書にプリントしません。
- 通信管理レポートや通信レポートなどの通信枚数は、送付書を含めた送信枚数がプリントされます。
- 手動送信の場合は、送付書をつけて送信することはできません。







# 海外に通信するには

# (海外通信)

海外へファクスを送る場合、回線の状態によって画像が乱れたり、通信が中断してしまうことがあります。海外通信機能を使うと、そのような通信障害を軽減することができます。

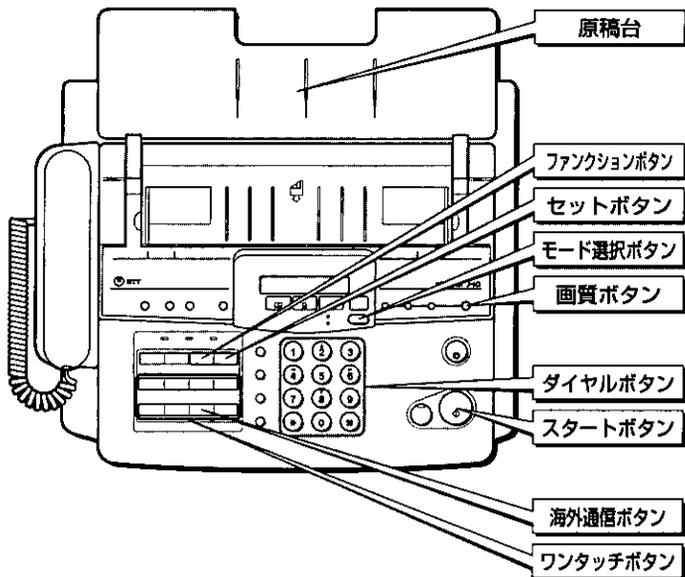


## 1 モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

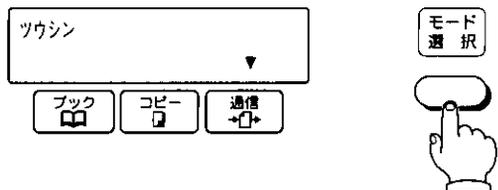


## 2 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

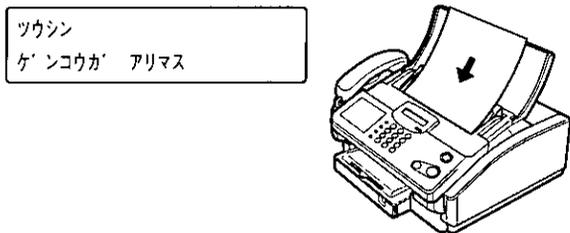


原稿をセットするには (➡P52)

## 3 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

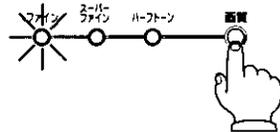

原稿の画質を選ぶには (➡P56)

## 4 **ファンクション** ボタンを押します。

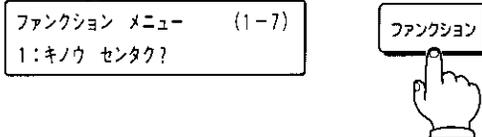

### ワンポイント.....

- 送信を中止するには (➡P216)
- 原稿をメモリに読み込んで送信するには  
原稿をメモリに読み込む (➡P106) 手順1~7→手順4からの操作をする

### お知らせ

- 海外通信機能を使っても、正常に通信できないことがあります。その場合はNTT窓口等へご相談ください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときにも


### 5 海外通信ボタンを押します。

カイガ'イ ツウシン  
1:シナイ 2:スル



### 9 ボタンを押します。


\*タ'イヤル チュウ\*  
アイテ=001P11111111

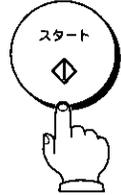

### 6 を押します。

- ① 「シナイ」：海外通信をしない
- ② 「スル」：海外通信をする

カイガ'イ ツウシン  
1:シナイ 2:スル

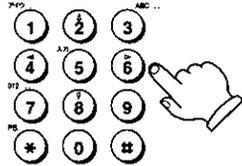

### 10 相手先とつながると、自動的に送信を始めます。

\*ソウシン チュウ\*  
01111111

### 7 ボタンを押します。

ツウシン  
ゲ'ンコウガ' アリマス



### 8 相手先を指定します。

例：ワンタッチ4

ソウシン 1アテサキ [ 4 ]  
アイテ=カイガ'イ




複数の相手先を指定することができます。(P109)

# 受信したファクスをメモリに保存するには

(メモリ受信)

留守受信 (P69) にセットしているとき、受信したファクスをメモリに保存しておいて、あとでまとめてプリントすることができます。また、外出先からリモート取り出しをして、メモリに保存された原稿を取り出すこともできます。(P122) メモリ受信を「スル」に設定してください。

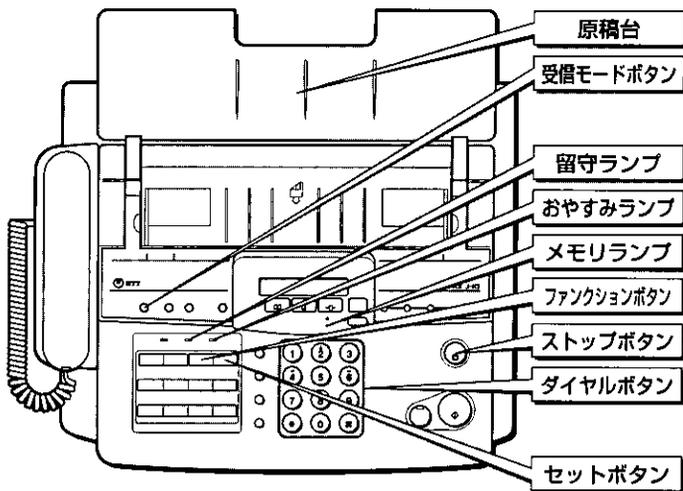

## メモリ受信を設定する

お買い求めのときは「シナイ」に設定されています。


### 1 ファンクション ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



### 2 5 を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
5:セッテイ モード?

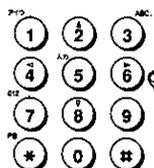


### 3 セット ボタンを押します。

セッテイ モード (1-4)  
1:レポート セッテイ?



### 4 2 を押します。

セッテイ モード (1-4)  
2:キノウ セッテイ?

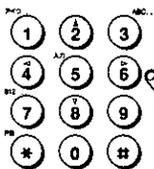

### 5 セット ボタンを押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
1:リモート ジュシン?



## ワンポイント.....

- 設定を中止するには  
⑥ ボタンを押します。
- メモリ受信を解除するには  
受信モードボタンを押して、留守ランプとおやすみランプの両方を消灯させます。  
メモリ受信した原稿があるときは、メモリの内容を自動的にプリントしてから解除します。
- メモリに読み込める原稿枚数は  
A4標準原稿(標準モード)で約30枚まで読み込めず。

## お知らせ

- メモリがいっぱいのときは、メモリ受信をセットしても、メモリ受信をすることはできません。受信した原稿は記録紙にプリントされます。
- メモリがいっぱいで記録紙がないときは、ファクスを受信することはできません。
- 手動受信、自動受信にセットされているときは、メモリ受信をすることはできません。
- 記録紙がないときは、メモリ受信の内容をプリントすることはできません。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

### メモリ受信をセットする

**1** 原稿台を開け、受信モードボタンを押して、留守ランプを点灯させます。

メモリ受信がセットされます。  
ファクスを受信すると、メモリに保存されます。

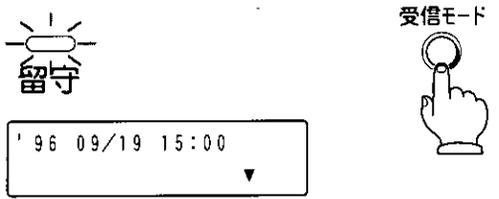


### メモリ受信した原稿をプリントする

メモリ受信した原稿があるときは、メモリランプが点灯しています。

**1** 原稿台を開け、受信モードボタンを押して、留守ランプとおやすみランプの両方を消灯させます。

メモリ受信した原稿がプリントされます。  
受信した原稿は、メモリから消去されます。

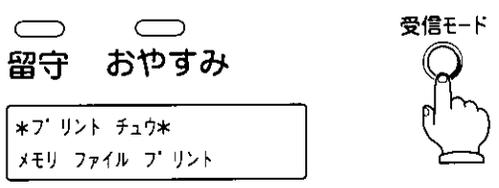

**6** ④を押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
4:メモリ ジュシン?

**7** セット ボタンを押します。

メモリ ジュシン  
1:シナイ 2:スル

セット

**8** ②を押します。

① 「シナイ」：留守受信のときメモリ受信しない  
② 「スル」：留守受信のときメモリ受信する

メモリ ジュシン  
1:シナイ 2:スル

**9** セット ボタンを押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
5:ページ ゴウセイ ジュシン?

セット

**10** ストップ ボタンを押します。

' 96 09/19 15:00

ストップ








# 相手先を選んでファクスを受けるには

## (セレクト受信)

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録した電話番号の下4桁と、相手先から送られてくるID番号の下4桁が一致する相手からのファクスだけを受けることができます。いたずらファクスや無用のファクスの受信を防止するのに便利です。セレクト受信を「スル」に設定してください。

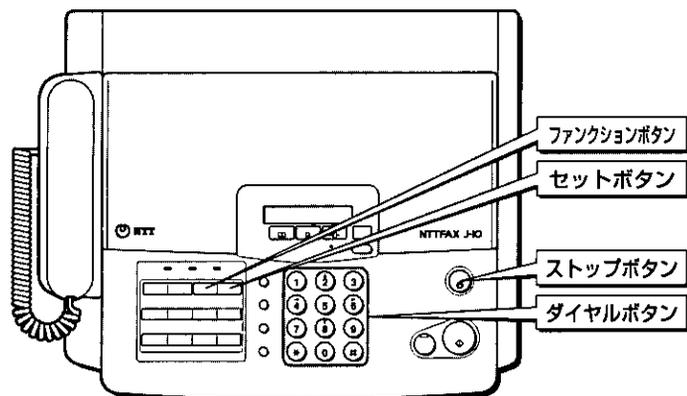

### セレクト受信をセットする

お買い求めのときは「シナイ」に設定されています。


#### 1 ファンクション ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



#### 2 5 を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
5:セッテイ モード?

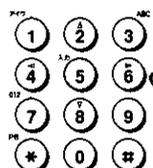


#### 3 セット ボタンを押します。

セッテイ モード (1-4)  
1:レボート セッテイ?



#### 4 2 を押します。

セッテイ モード (1-4)  
2:キノウ セッテイ?

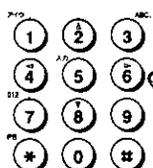

#### 5 セット を押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
1:リモート ジュシン?



### ワンポイント.....

- セットを中止するには  
⑥ ボタンを押します。
- セレクト受信を解除するには  
手順1~7→①を押して、「シナイ」を選ぶ→**セット**  
ボタンを押す→⑥ ボタンを押す

### お知らせ

- セレクト受信したい相手の方には、ID番号に電話番号を正確に登録していただってください。
- お話しをしてから⑥ ボタンを押したときは、相手先をセレクトしないですべてのファクスを受信します。
- ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに電話番号を登録していない場合は、受信できません。
- セレクト受信をセットすると、ID番号を送ってこない相手先 (ID番号を登録していない、登録できないなど) からのファクスは受信できません。
- 相手先から送られてくるID番号、ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録した電話番号が4桁未満のときは、番号が一致しても受信できません。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受け取る

3 呼び出す

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### 6 ②を押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
2:セレクト ジュシン?

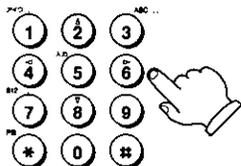

### 10 ⑩ボタンを押します。

セレクト受信がセットされます。

'96 09/19 15:00



### 7 セット ボタンを押します。


セレクト ジュシン  
1:シナイ 2:スル



### 8 ②を押します。

- ① 「シナイ」 : セレクト受信をしない
- ② 「スル」 : セレクト受信をする

セレクト ジュシン  
1:シナイ 2:スル

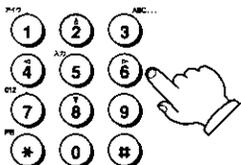

### 9 セット ボタンを押します。


キノウ セッテイ (1-9)  
3:オンフック ジュシン?





# 相手側にセットされた原稿を受けるには (ポーリング受信/タイマポーリング受信)

相手の方がセットした原稿をこちらの操作で自動的に受信することができます。ポーリング受信をする前に、送信側と同じポーリングパスワードを登録しておいてください。(P130)

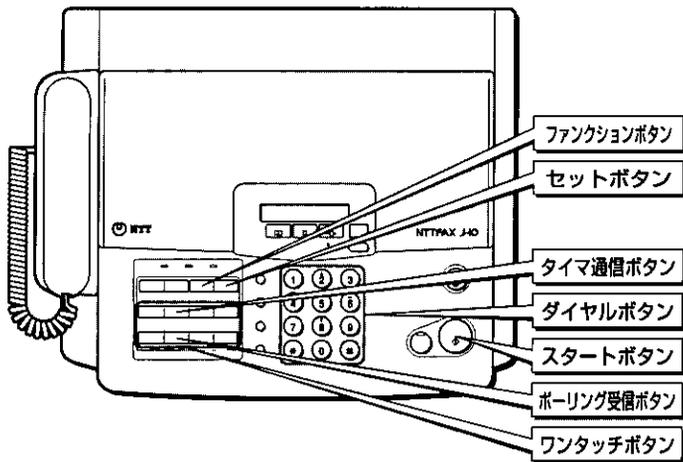

## ポーリング受信をする

**1** **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:ネノウ センタク?

ファンクション

**2** **ポーリング受信** ボタンを押します。

ホーリング ジュジン [ ]  
アイテ=

06

ポーリング受信

**3** **相手先を指定** します。

例: ワンタッチ1

ホーリング ジュジン 1 [ 1 ]  
アイテ=NTT エイキョウ

01	02	03	04
優先通信	タイマ通信	送付通信	メモリ通信
05	06	07	08
ワイフク通信	ポーリング受信	海外通信	PCスキャン

複数の相手先を指定することができます。(P109)

**4** **スタート** ボタンを押します。

相手先にダイヤルし、ポーリングパスワードが一致すると受信を始めます。

\*ダイヤル チュウ\*  
アイテ=0311112222

スタート

### ワンポイント.....

- 受信を中止するには (P216)
- セットを中止するには  
⑥ ボタンを押します。
- 受信できなかったときは  
相手先に確認して、最初からやり直します。
- ポーリング受信できなかったときは  
その結果を「通信レポート」としてプリントします。  
設定を変更して、プリントしないようにすることができます。(P182)

### お知らせ

- ポーリング受信をするときの電話料金は、受信する側の負担になります。

### STOP お願い

- パスワードを使用したポーリング通信のできる相手先の機種は限定されます。詳しくは、当社のサービス取扱所にお問い合わせください。

## タイマポーリング受信をセットする

指定した時刻に、自動的にポーリング受信をすることができます。

### 1 **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?

ファンクション



### 5 **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?

ファンクション



### 2 タイマ通信ボタンを押します。

タイムシテイ  
ジ コク □ :

02

タイマ通信



### 6 ポーリング受信ボタンを押します。

ホーリング ジュシ ヌ [ ]  
アイテ=□

06


ポーリング受信



### 3 ポーリング受信する時刻を入力します。

例：午後8時30分は **2** **0** **3** **0** と入力

タイムシテイ  
ジ コク 20:30

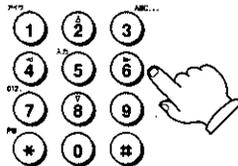


時刻は24時間制で入力します。

### 7 相手先を指定します。

例：ワンタッチ1

ホーリング ジュシ 1 [ 1 ]  
アイテ=NTT エイキョウ



複数の相手先を指定することができます。(→P109)

### 4 **セット** ボタンを押します。

' 96 09/19 15:00  
タイムソウシ

セット



### 8 **スタート** ボタンを押します。

ポーリング受信がセットされます。  
指定した時刻になると、自動的にポーリング受信を始めます。


' 96 09/19 15:00  
タイムホーリング <20:30>





# セットした原稿を相手側の操作で送信するには (ポーリング送信)

セットした原稿を受信側の操作で自動的に送信することができます。ポーリング送信をする前に、受信側と同じポーリングパスワードを登録しておいてください。(P130)

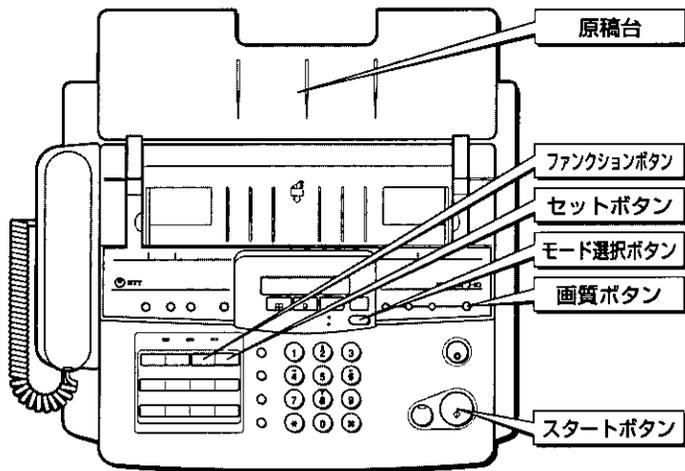

## ポーリング送信をセットする

**1** モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

**2** 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

原稿をセットするには (P52)

**3** 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

原稿の画質を選ぶには (P56)

**4** **ファクション** ボタンを押します。

### ワンポイント.....

- セットを中止するには  
⑥ ボタンを押します。
- 送信内容を変更するには  
ポーリング送信を解除してから、セットし直します。
- ポーリング送信を解除するには
  - 原稿が原稿台にセットされているときは  
原稿を取り除きます。
  - 原稿をメモリに読み込んだときは  
手順4~6→②を押す→**セット** ボタンを押す
- 原稿をメモリに読み込んで送信するには  
原稿をメモリに読み込む (P106) 手順1~7→手順4からの操作をする

### お知らせ

- ポーリング送信をするときは、手動受信以外のモードにセットしてください。
- 掲示板をセットしているときは、ポーリング送信をセットすることはできません。
- 送信が終わるとメモリに読み込んだ原稿は消去されます。
- 当社機以外のファクスにポーリング送信をしたいときには、ポーリングパスワードにスペースを登録 (P130) してから、ポーリング送信をセットしてください。

### STOP お願い

- パスワードを使用したポーリング通信のできる相手先の機種は限定されます。詳しくは、当社のサービス取扱所にお問い合わせください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキヤナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### 5 **セット** ボタンを押します。

キノウ センタク (1-2)  
1:ホーリング ソウシン?

セット



### 6 **セット** ボタンを押します。

ホーリング ソウシン  
1:セッテイ 2:カイジ ョ

セット



### 7 **スタート** ボタンを押します。

ポーリング送信がセットされます。

\*ヨヤク カンリョウ\*  
ホーリング ソウシン



'96 09/19 15:00  
ホーリング ソウシン セット

スタート



受信側の操作で、送信を始めます。



1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

## 6 ポーリング通信パスワード (4桁の数字) を入力します。

例: 「1234」

ホーリング パスワード  
パスワード = 1234

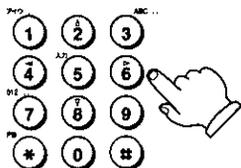

## 7 **セット** ボタンを押します。

トウロク モード (1-7)  
5: リモートリダシ パスワード ?



## 8 **ストップ** ボタンを押します。


' 96 09/19 15:00'






# 同じ原稿を複数の相手の方が取り出せるようにするには (掲示板)

掲示板をセットしておくで、複数の相手の方がポーリング受信をして、何度でも同じ原稿を取り出すことができます。

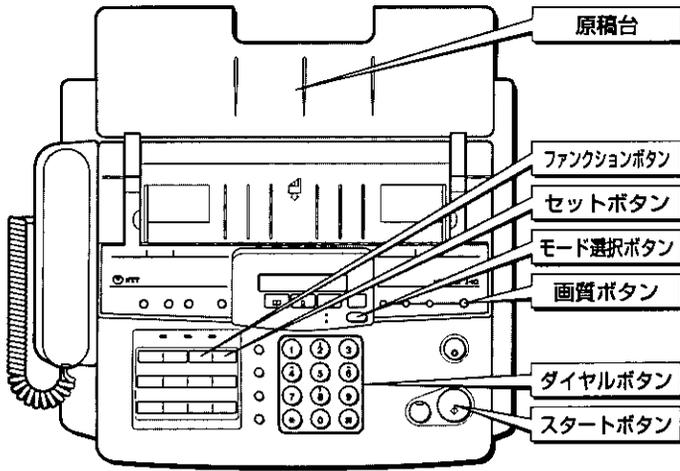


## 掲示板をセットする

**1** モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

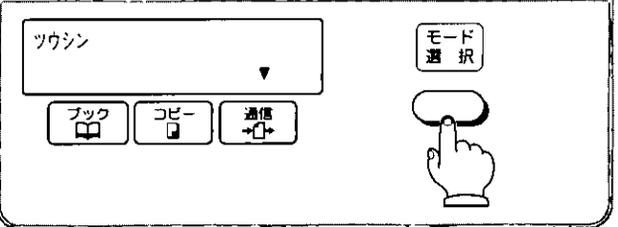

**2** 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

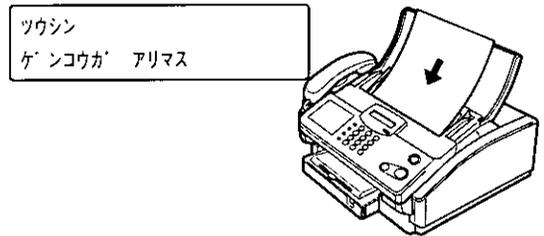

原稿をセットするには (➡P52)


### ワンポイント.....

- セットを中止するには  
② ボタンを押します。
- 掲示板の内容を変更するには  
掲示板を解除してから、セットし直します。
- 掲示板を解除するには  
手順4~7→②を押す→ [セット] ボタンを押す
- 掲示板の内容をプリントするには  
手順4~7→③を押す→ [セット] ボタンを押す  
掲示板の内容は消去されません。
- 原稿を取り出せる相手を限定するには  
ポーリングパスワードを登録します。(➡P130)

### お知らせ


- 掲示板をするときは、手動受信以外のモードにセットしてください。
- ポーリング送信をセットしているときは、掲示板をセットすることはできません。

**3** 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

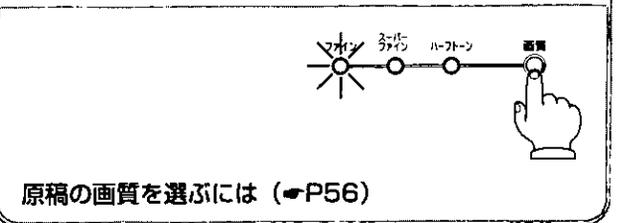

原稿の画質を選ぶには (➡P56)

**4** [ファクション] ボタンを押します。

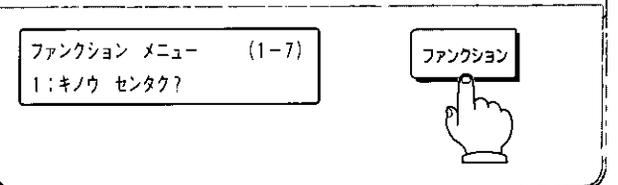

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには


### 5 **セット** ボタンを押します。

キノウ センタク (1-2)  
1:ホーリング ソウジン?



### 6 **2** を押します。

キノウ センタク (1-2)  
2:ケイジ バン?

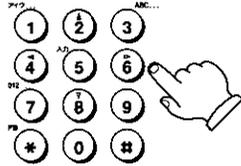

### 7 **セット** ボタンを押します。

ケイジ バン (1-3)  
1:セッテイ?



### 8 **スタート** ボタンを押します。

受付No.を表示したあと、原稿の読み取りを始めます。  
読み取りが終わると、掲示板がセットされます。


ウケツケNo. =<01>  
ケイジ バン



\*チクセキ チュウ\* <01> 03%  
ミスウ=01



'96 09/19 15:00 03%  
ケイジ バン セット



受信側の操作で、送信を始めます。



# ファクシミリ情報サービスを利用するには (FAX情報取出アシスト)


**FAX情報** ボタンを使って、いろいろなファクシミリ情報サービスを利用することができます。

## ファクシミリ情報の取り出し方

ファクシミリ情報を取り出す方法には以下の3つがあります。


### ポーリング方式

ポーリング受信の操作をしなくても、**FAX情報** ボタンを使って簡単にファクシミリ情報を取り出すことができます。

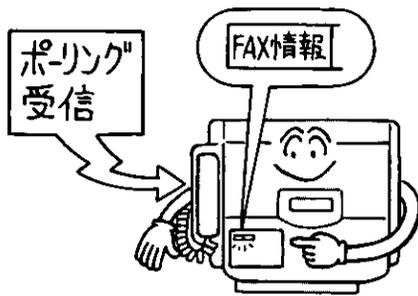


### Fネット方式

Fネットを利用するための操作をしなくても、ファクシミリ案内サービス (Fネット) にあるファクシミリ情報を、**FAX情報** ボタンを使って簡単に取り出すことができます。

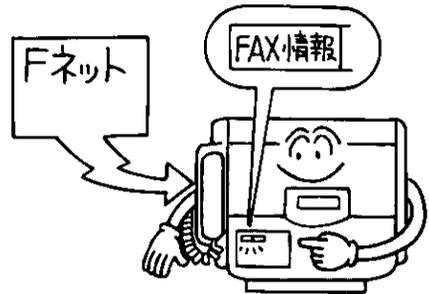


### ガイダンス方式

**FAX情報** ボタンを押すだけで、音声ガイダンスに従ってファクシミリ情報を取り出すことができます。

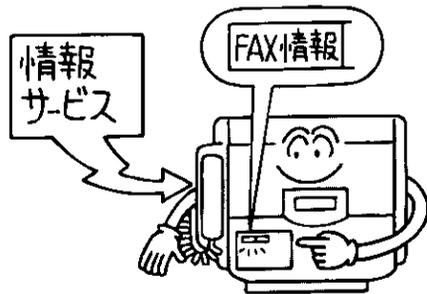

## ワンポイント.....

- よく利用する情報サービスは  
一連のアシスト操作をワンタッチボタンに登録しておくと、「**FAX情報** ボタンを押す→ワンタッチボタンを押す」の簡単な操作でファクシミリ情報を取り出すことができます。(●P139、140)

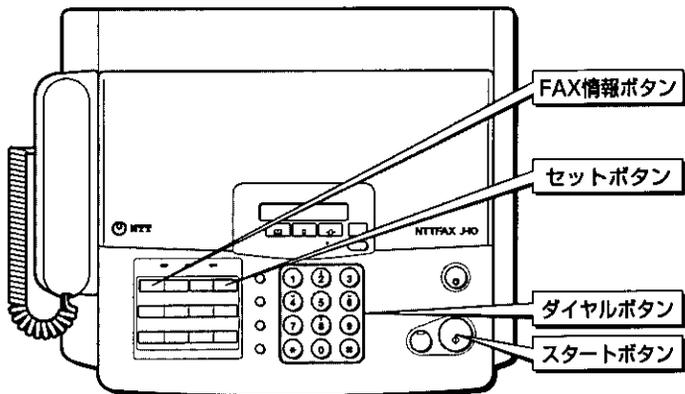

## ポーリング方式でファクシミリ 情報を取り出す

**1** **FAX情報** ボタンを押します。

FAX ショウホウ (1-3)  
1:ホーリング ホウシキ?

FAX情報

**2** **セット** ボタンを押します。

ホーリング ホウシキ  
アイテ=

セット

**3** 情報提供元の電話番号を押します。

ホーリング ホウシキ  
アイテ=0387654321

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
\* 0 #

**4** **スタート** ボタンを押します。

相手先にダイヤルし、ポーリング受信を始めます。

\*ダイヤル チュウ\*  
アイテ=0387654321

スタート

### ワンポイント.....

- 取り出しを中止するには (P216)
- **ストップ** ボタンを押す → **2** を押す → **セット** ボタンを押す → **1** を押す → **セット** ボタンを押す

### お知らせ

- 手順3で、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、電話帳ダイヤルを使って情報提供元を指定することはできません。
- 取り出し可能な情報について、詳しくはサービスを提供する情報提供元へお問い合わせください。

- 1 お使いになる前に
- 2 電話をかける／受ける
- 3 コピーする
- 4 ファクスを送る／受ける
- 5 電話番号や名前を登録して使う
- 6 プリンタ／スキヤナとして使う
- 7 より便利に使う
- 8 こんなときには



1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

## 6 音声ガイダンスに従って、ダイヤルボタンを押します。

情報提供元につながると、スピーカから音声ガイダンスが聞こえます。

ガイダンス ホウシキ  
コード = 12#34#[]

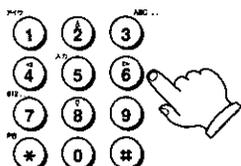

## 7 ボタンを押します。


受信を始めます。

\*ジューシ チュウ\*





# ファクシミリ情報サービスを利用するには (FAX情報取出アシスト)

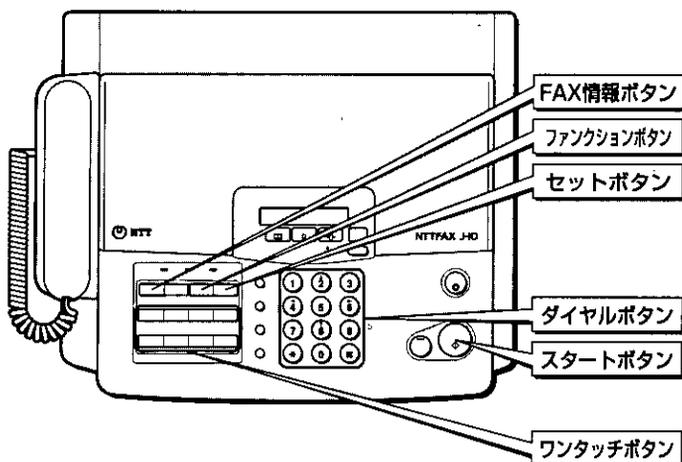

## Fネット方式でファクシミリ情報を取り出す

**1** FAX情報 ボタンを押します。


FAX ジョウホウ (1-3)  
1:ホーリング ホウシキ?

FAX情報



**2** ③を押します。

FAX ジョウホウ (1-3)  
3:Fネット ホウシキ?

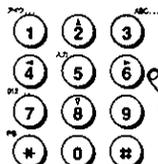

**3** セット ボタンを押します。

Fネット ホウシキ  
コード=162P#284

セット



**4** ファンクション ボタンを押して、ファクシミリ情報の取り出しが可能な番号を選びます。

「162P#284」「162P#287」のいずれかを選びます。

例: 「162P#284」

Fネット ホウシキ  
コード=162P#284

ファンクション



### ワンポイント.....

●取り出しを中止するには (→P216)

⑥ ボタンを押す→②を押す→**セット** ボタンを押す→①を押す→**セット** ボタンを押す

### お知らせ

- 手順5で、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、電話帳ダイヤルを使って情報提供元を指定することはできません。
- 取り出し可能な情報について、詳しくはNTT窓口等へお問い合わせください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## ワンタッチボタンを使ってファクシミリ情報を取り出す

ワンタッチダイヤルにFAX情報取出アシストを登録（P140）しておけば、より簡単な操作でファクシミリ情報を取り出すことができます。

### 5 情報提供元の電話番号を押します。

Fネット ホウシキ  
アイテ=0387654321□

### 6 スタートボタンを押します。

Fネットにつながり、アナウンスが聞こえたあといったん電話が切れて、指定したサービス情報の受信を始めます。

\*ダ'イヤル チュウキ  
アイテ=162P#28403876543

### 1 FAX情報 ボタンを押します。

FAX シ'ョウホウ (1-3)  
1:ホ'ーリング' ホウシキ?

### 2 情報提供元を登録したワンタッチボタン (1~8) を押します。

例：ワンタッチ 2

ガ'イタ'ンス ホウシキ  
2:ケ'レンデ' シ'ョウホウ

01	02	03	04
優先送信	タイム送信	送付遅延	メモリ送信
05	06	07	08
ワイフマ送信	ボ'ーリング'送信	海外送信	PCスキッド

### 3 スタートボタンを押します。

相手先にダイヤルし、受信を始めます。


\*ダ'イヤル チュウキ  
アイテ=0387654321□

### お知らせ

●指定したワンタッチボタンにガイダンス方式でのファクシミリ情報の取り出しが登録されている場合、サービス内容によっては、情報の取り出しができないものがあります。



# ファクシミリ情報サービスを利用するには (FAX情報取出アシスト)

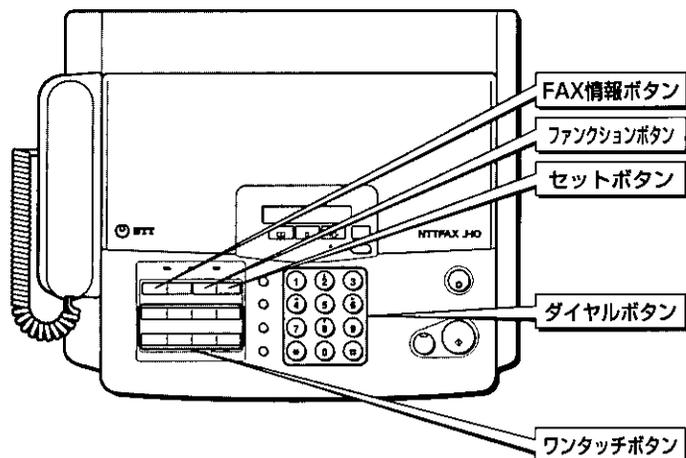

## FAX情報取出アシストをワンタッチボタンに登録する

ワンタッチボタン (1~8) にFAX情報取出アシストの方式と情報提供元を登録します。

### 1 ファンクション ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



### 2 FAX情報 ボタンを押します。

FAX ジョウホウ トウロク  
1:トウロク 2:サクジヨ



### 3 セット ボタンを押します。


FAX ジョウホウ トウロク  
ハ'ンゴ'ウ シテイ=□



### 4 登録するワンタッチボタン (1~8) を押します。

例: ワンタッチ 2

FAX ジョウホウ トウロク  
ハ'ンゴ'ウ シテイ=2



### 5 セット ボタンを押します。

メイショウ=□  
(アイウエオカケクケコサシセソ)



## ワンポイント.....

- 登録を中止するには  
スタートボタンを押します。
- 登録内容を取り消すには  
手順1~2→2を押す→セットボタンを押す→ワンタッチボタン (1~8) を押す→セットボタンを押す→セットボタンを押す
- 電話番号として登録できる文字は  
手順10では、ダイヤルボタン (0~9) (\*), (#) とポーズ (ポーズボタン)、トーン (\*)(PB) ボタン)、スペース (スペースボタン) を登録できます。ポーリング方式とガイダンス方式は最大36桁まで、Fネット方式は最大28桁まで登録できます。

## お知らせ

- 手順4で、すでにFAX情報取出アシストが登録されているワンタッチボタンを押すと、「トウロクズミ デス」と表示されます。他のワンタッチボタンを押してください。
- サービス内容について、詳しくはサービスを提供する情報提供元へお問い合わせください。
- ガイダンス方式の場合、サービス内容によっては、ワンタッチボタンで情報の取り出しができないものがあります。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

## 6 登録するサービスの名称を入力します。

例：「ゲレンデ」

メイショウ=ゲ' レンテ' ジョウホウ

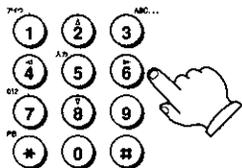

最大15文字まで入力できます。  
文字を入力するには (P88)

## 7 [セット] ボタンを押します。

FAX ジョウホウ トウロク (1-3)  
1:ボ'ーリング' ホウシキ?

セット




## 8 情報取り出し方法 (①~③) を選びます。

- ① : ボーリング方式
- ② : ガイダンス方式
- ③ : F ネット方式

例：「ガイダンス ホウシキ」

FAX ジョウホウ トウロク (1-3)  
2:ガ'イダンス' ホウシキ?

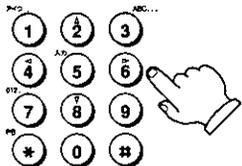

## 9 [セット] ボタンを押します。

FAX ジョウホウ トウロク  
アイテ=□

セット




手順8で「F ネット方式」を選んだときは、ファクシミリ情報の取り出しが可能な番号が表示されます。ファンクションボタンで「162P#284」「162P#287」のいずれかを選んでから、次の手順に進みます。

## 10 情報提供元の電話番号を押します。

例：「0311112222」

FAX ジョウホウ トウロク  
アイテ=0387654321□

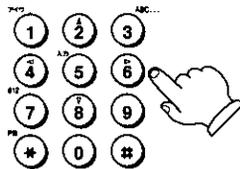

## 11 [セット] ボタンを押します。

入力した電話番号へダイヤルを始めます。

\*ダ'イヤル' チュウ\*  
アイテ=0387654321□

セット




手順8で「ボーリング方式」または「F ネット方式」を選んだときは、「トウロク シマシタ」が表示され、登録が終了します。

## 12 電話がつながると、スピーカから音声ガイダンスが聞こえます。

ガ'イダンス' ホウシキ  
シジ'ニシタ'ガ'ッテ'クダ'サイ

## 13 音声ガイダンスに従って、ダイヤルボタンを押します。

ガ'イダンス' ホウシキ  
コード=12#34#□

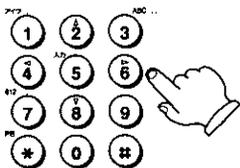

## 14 [セット] ボタンを押します。

登録が終了し、登録した内容に従って、サービス情報を受信します。

\*ジ'ュシン' チュウ\*


セット





# 受信モードを設定した時刻に切り替えるには (受信モードタイマ切替)

設定した時刻にファクスの受けかた（受信モード）の切り替えをすることができます。ファクスの受けかた（受信モード）には、手動受信、自動受信、留守受信、おやすみ受信があります。

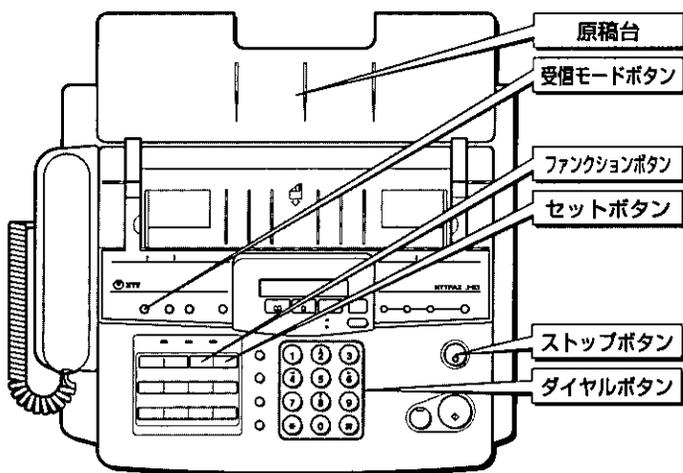

## 受信モードタイマ切替を設定する


**1** **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



**2** **③** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
3:ジュシン モード?

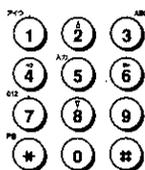


**3** **セット** ボタンを押します。

ジュシン モード (1-4)  
1:ジドウ ジュシン セッテイ?



**4** **③** を押します。

ジュシン モード (1-4)  
3:タイマ キリカエ セッテイ?

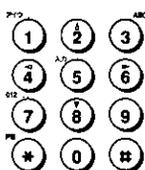


**5** **セット** ボタンを押します。

タイマ キリカエ セッテイ  
1:シナイ 2:スル



### ■受信モードタイマ切替の例

例：8:30から自動受信にする  
21:00からおやすみ受信にする

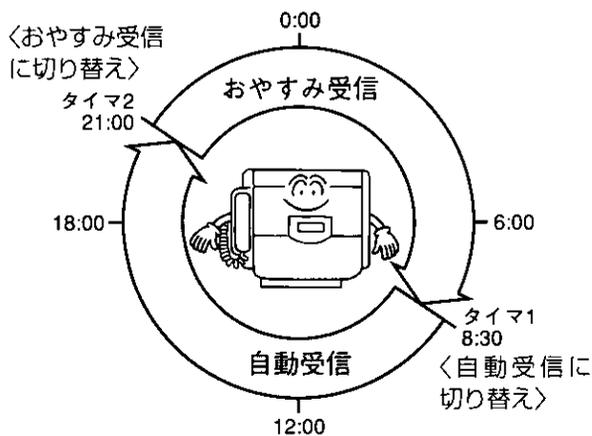

### ワンポイント.....


- 設定を中止するには  
⑥ ボタンを押します。
- 時刻を間違えたときは  
クリアボタンを押して入力し直してください。
- 設定を変更するには  
最初からやり直します。
- 受信モード切替を解除するには  
手順1~5→①を押して「シナイ」を選ぶ→**セット**  
ボタンを押す→⑥ ボタンを押す

1 お使いになる前に  
 2 電話をかける／受ける  
 3 「F」キーする  
 4 ファックスを送る／受ける  
 5 電話番号や名前を登録して使う  
 6 フリントランスキャナとして使う  
 7 より便利に使う  
 8 こんなときには

## 6 ②を押します。

- ① 「シナイ」：受信モードタイマ切替をしない
- ② 「スル」：受信モードタイマ切替をする

タイマ	キリカエ	セッテイ
1:	シナイ	2:スル

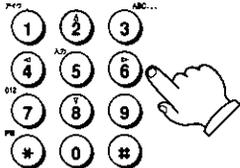

## 7 [セット] ボタンを押します。


タイマ 1	ジュンモード'
_:	[シュド'ウ]



## 8 タイマ1の時刻を入力します。

例：午前8時30分は ① ⑧ ③ ① と入力

タイマ 1	ジュンモード'
08:30	[シュド'ウ]

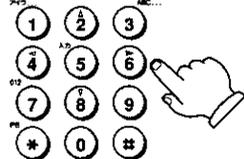

時刻は24時間制で入力します。

## 9 原稿台を開け、受信モードボタンを押して、タイマ1の受信モードを選びます。

例：自動受信

タイマ 1	ジュンモード'
08:30	[シュド'ウ]



ファックスを受けるには (P68)

## 10 [セット] ボタンを押します。


タイマ 2	ジュンモード'
_:	[シュド'ウ]



## 11 タイマ2の時刻を入力します。

例：午後9時00分は ② ① ① ① と入力

タイマ 2	ジュンモード'
21:00	[シュド'ウ]

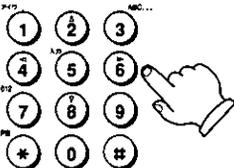

時刻は24時間制で入力します。

## 12 受信モードボタンを押して、タイマ2の受信モードを選びます。

例：おやすみ受信

タイマ 2	ジュンモード'
21:00	[オヤスミ]



ファックスを受けるには (P68)

## 13 [セット] ボタンを押します。

ジュンモード'	(1-4)
4:ダイヤルイン	セッテイ?



## 14 [ストップ] ボタンを押します。

'96 09/19 15:00
-----------------




## お知らせ

●手順9、12で自動受信または留守受信を選んだときは、それぞれすでに設定されている受信方法で受信します。あらかじめ、選びたい受信方法を設定しておいてください。(P70、72)



# 2枚の原稿を1枚の記録紙にプリントするには (ページ合成受信)

相手の方が、A5サイズより小さい原稿を2枚送ってきたときに、記録紙1枚にまとめてプリントすることができます。ページ合成受信を「スル」に設定してください。

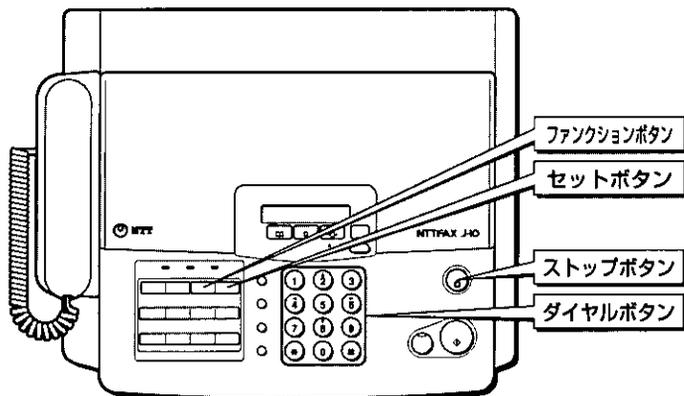

## ページ合成受信を設定する


**1** **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタ?



**2** **5** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
5:セッテイ モード?

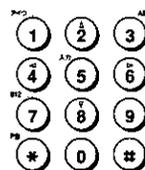


**3** **セット** ボタンを押します。

セッテイ モード (1-4)  
1:レポ ート セッテイ?



**4** **2** を押します。

セッテイ モード (1-4)  
2:キノウ セッテイ?

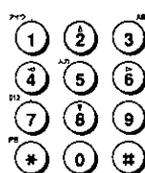

**5** **セット** ボタンを押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
1:リモート ジュシ?



### ワンポイント.....

- 設定を中止するには ボタンを押します。
- ページ合成受信を「スル」に設定しているときは送られてくる原稿をいったんメモリに受信し、受信が終わってから記録紙にプリントします。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## 6 ⑤を押します。

キノウ セツテイ (1-9)  
5:ページ コウセイ ジュシン?

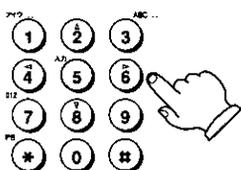

## 7 セット ボタンを押します。


ページ コウセイ ジュシン  
1:シナイ 2:スル



## 8 ②を押します。

- ① 「シナイ」:2枚の受信原稿を2枚にプリントする
- ② 「スル」:2枚の受信原稿を1枚にまとめてプリントする

ページ コウセイ ジュシン  
1:シナイ 2:スル

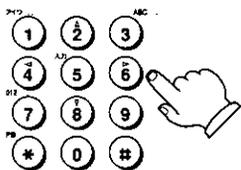

## 9 セット ボタンを押します。

キノウ セツテイ (1-9)  
6:ソウジュン ツウチ?



## 10 ⑧ ボタンを押します。


' 96 09/19 15:00





# チャイルドロックするには (チャイルドロック)

チャイルドロックをセットしておけば、誤ってボタンに触れても誤動作しません。小さなお子さまのいるご家庭でも安心です。

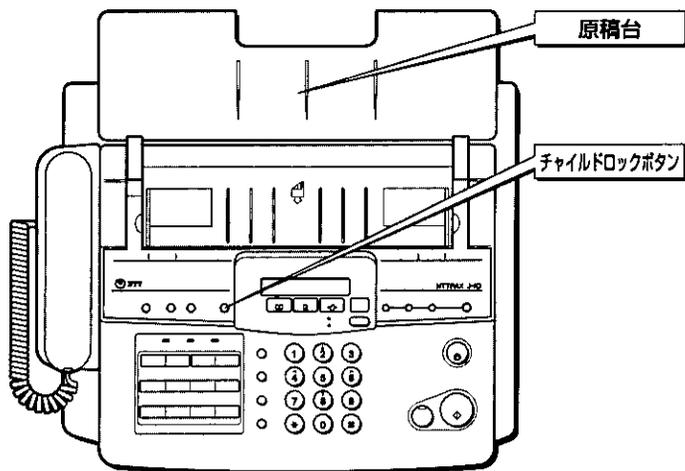

## チャイルドロックをセットする

**1 原稿台を開け、チャイルドロックボタンを約3秒間押します。**

チャイルドロックがセットされます。

\*チャイルド'ロック チュウ\*



## チャイルドロックを解除する

**1 原稿台を開け、チャイルドロックボタンを約3秒間押します。**

チャイルドロックが解除されます。

'96 09/19 15:00  
▼



### ワンポイント.....


- チャイルドロック中には
    - 受話器を取りあげると、以下の操作ができます。
    - 電話をかける、受ける
    - 手動送信
    - 手動受信
    - コピー
    - ファンクションボタンを使った、登録・設定・プリント操作
- 受話器を置くと、再びチャイルドロックがセットされます。

# ファクス番号と電話番号を使い分けるには (ダイヤルインサービス)


## ダイヤルインサービスとは

ダイヤルインサービスを利用すると、1本の電話回線に電話用の番号とファクス用の番号を登録して、電話とファクスを使い分けることができます。このサービスを利用するには、NTTとダイヤルインサービス契約を結んでください。

### ■ダイヤルインサービスを利用する

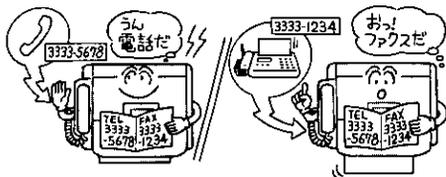


#### ●電話のとき

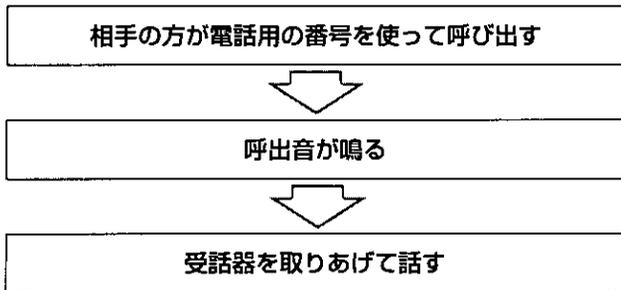

#### ●お知らせ


●電話がかかってきたとき、本装置の呼出音は約180秒の間だけ鳴ります。呼出音が止まっても相手の方が待っていることがありますので、受話器を取りあげて確認してください。

#### ●ファクスのとき

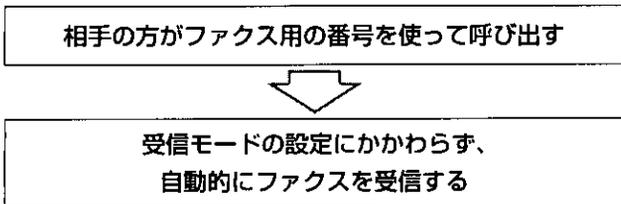

### ■ダイヤルインサービス利用中の停電のときの電話の受け方

停電になると、通常の操作では電話を受けることができません。以下の手順で電話を受けてください。

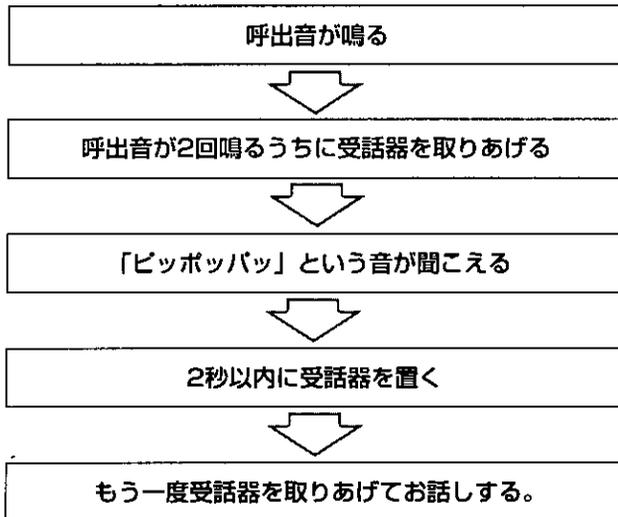

## <ダイヤルインサービスご契約についての注意>

ダイヤルインサービスをご契約になるときは、以下のことに注意してください。

- ダイヤルイン契約をすると、現在の回線契約番号のほかに、局番は同じで下4桁が異なる番号を新たに付与されます。
- ダイヤルインに加入すると、現在お使いになっている電話番号が変わることがあります。
- 地域によりダイヤルインサービスを受けられない場合があります。NTT窓口等へご確認のうえ、ダイヤルインサービスをお申し込みください。
- ダイヤルインサービスをご利用になる場合、以下のサービスとの同時契約はできません。  
キャッチホン、トリオホン、転送でんわ、でんわ会議、トーキ案内、ピンク電話など
- F ネットとの同時契約はできませんが、一部利用形態に制約があります。詳しくは、NTT窓口等へお問い合わせください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける

3 コーナーする

4 ファクスを送る

5 電話番号や名前を登録して使う


6 プリンタ/スキャナとして使う

7 より便利に使う

8 こんなときには



# ファクス番号と電話番号を使い分けるには (ダイヤルインサービス)

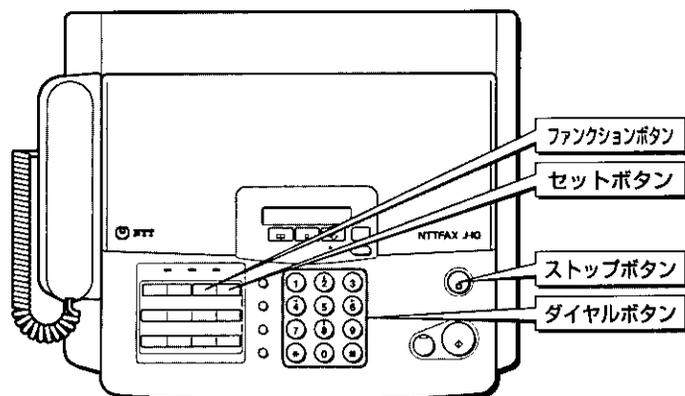

## ダイヤルインを設定する

ダイヤルインサービスを契約されたときは、必ずダイヤルインを「スル」に設定してください。お買い求めのときは「シナイ」に設定されています。


**1** **ファンクション** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



**2** **3** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
3:ジュジン モード?

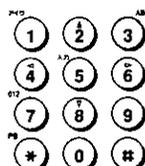


**3** **セット** ボタンを押します。

ジュジン モード (1-4)  
1:ジドウ ジュジン セッテイ?



**4** **4** を押します。

ジュジン モード (1-4)  
4:ダイヤルイン セッテイ?

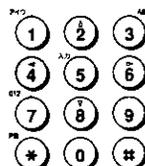

**5** **セット** ボタンを押します。

ダイヤルイン  
1:シナイ 2:スル



### ワンポイント.....

- 設定を中止するには  
⑥ ボタンを押します。
- 番号を間違えたときは  
クリアボタンを押して入力し直します。
- 設定内容を変更するには  
最初からやり直します。
- ダイヤルインを解除するには  
手順1~5→①を押して「シナイ」を選ぶ→**セット**  
ボタンを押す→⑥ ボタンを押す

### お知らせ

- 手順8と10で登録する番号は、ダイヤルインサービス契約時にNTTから連絡があった番号の下4桁を登録してください。間違えて登録すると、電話やファクスが受けられなくなります。

1 お使いになる前

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリント/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### 6 ②を押します。


ダイヤルイン  
1:シナイ 2:スル

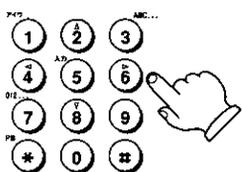

### 10 電話用の番号の下4桁を入力します。

例: 「5678」

ダイヤルイン  
TEL=5678

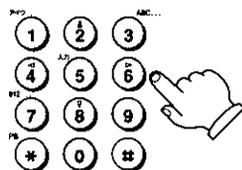

### 7 [セット] ボタンを押します。

ダイヤルイン  
FAX=□



### 11 [セット] ボタンを押します。


ジュン モード (1-4)  
1:ジ'ウ ジュン セッテイ?



### 8 ファクス用の番号の下4桁を入力します。

例: 「1234」

ダイヤルイン  
FAX=1234

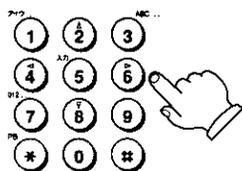

### 12 [ストップ] ボタンを押します。

'96 09/19 15:00



### 9 [セット] ボタンを押します。

ダイヤルイン  
TEL=□





# Fネット（ファクシミリ通信網）を利用するには （Fネットアクセス）




Fネットは、NTTのファクシミリ専用ネットワークです。Fネットに加入すると、いろいろなサービスをご利用になれるほか、通信費も節約できます。Fネット利用の料金・サービスなどの詳しい内容は、NTT窓口等へお問い合わせください。

## Fネットサービスの主な内容


### 2段階の明確料金

Fネットなら、送信に時間のかかる細かい文字の文書でもB4判1ページ25円（夜間・100 km以内）で日本国内どこへでも送信できます。昼間でも40円とお得です。さらに100 kmを超える場合は夜間30円、昼間は50円と低価格の一定料金です。（標準モードの場合）

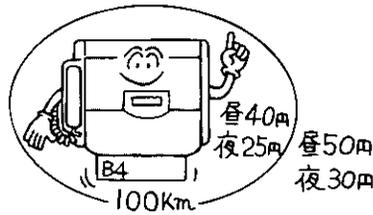


### 無鳴動自動着信

どの受信モードに設定されていても、呼出音を鳴らさずにファクスを自動的に受信できます。電話側では電話と間違えて受話器を取る必要がありません。

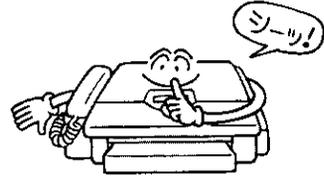


### 再コール

相手先が通信中の場合、2分間隔で5回まで自動的に再コールします。再コール回数は1～50回までの範囲で設定できます。

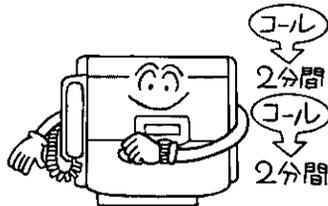


### 不達通知

再コールしても送信されなかった場合、通知文でお知らせします。

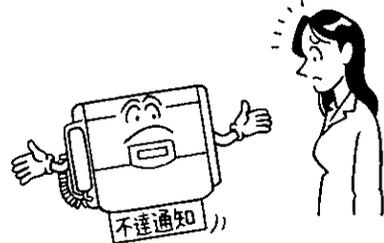


### 送達通知

送信した原稿が相手先に着いたかどうか通知文で確認できます。

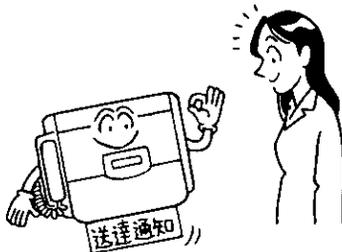

### 一斉同報通信 (P154)

1回の送信で、同じ原稿を10か所まで同時に送ることができます。サークルやクラブなどの連絡に便利です。Fネットの短縮ダイヤルを利用すれば、簡単な操作で最大1万か所までの同報通信が行えます。

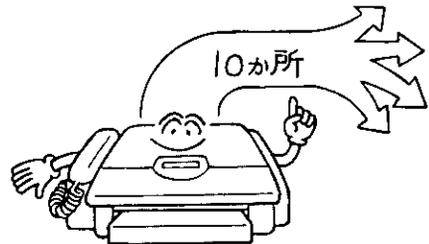

### お知らせ

●Fネットをご利用の場合、サイファ通信、ポーリング通信はご利用できません。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには


### Fネット親展通信 (☎P160、162)

暗証番号を使って通信するサービスです。暗証番号を知っている人以外は原稿を取り出せないのが、重要な書類も安心してやりとりできます。

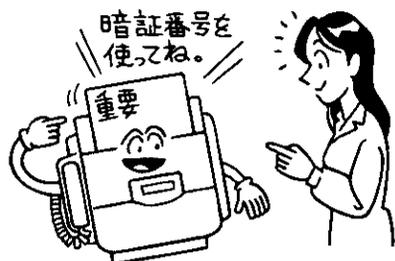


### 夜間配送指定通信 (☎P156)

昼間Fネットへ原稿を送信し、夜間の割引時間帯（午後7時～翌朝8時まで）にFネットから相手先へ送信することができます。料金が約40%割引になります。

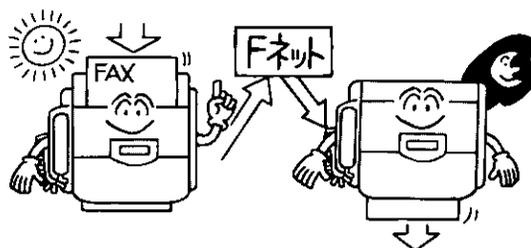

### ファクシミリボックス

長時間ファクシミリを使用する場合、ファクシミリボックスをセットすることにより、送信されてきた原稿を預かります。このサービスは、別途契約が必要です。

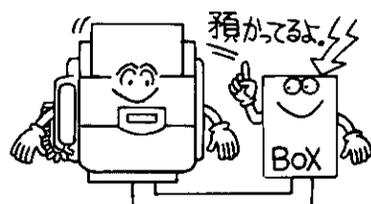


### ファクシミリ案内サービス

いろいろな情報（レジャー・スポーツ・観光・金融・暮らしの情報等）を簡単な操作で取り出すことができます。また、料金はFネットの通話料のみという低価格なのでお得です。






# Fネット（ファクシミリ通信網）を利用するには （Fネットアクセス）

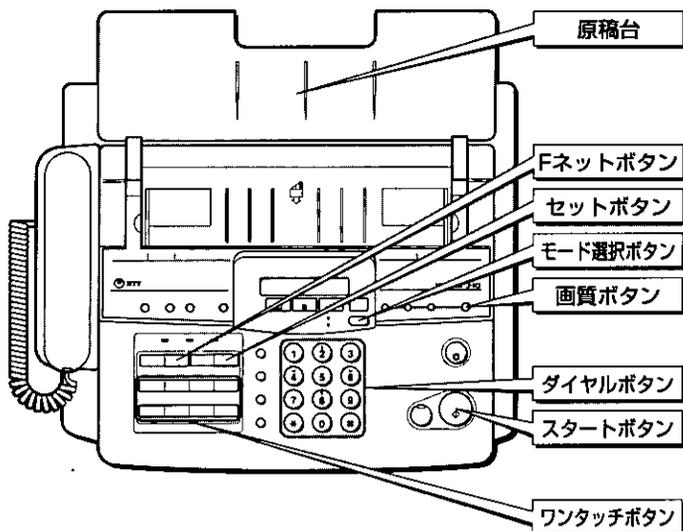

## Fネット一般送信をする

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録した相手のほか、Fネット短縮ダイヤルを使って送信することができます。

### 1 モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

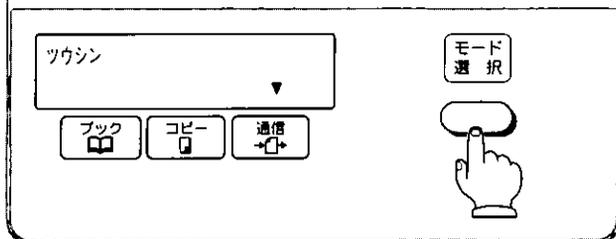

### 2 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。



原稿をセットするには (➡P52)


### ワンポイント.....

- 送信を中止するには (➡P216)
- 相手先を間違えたときは  
クリアボタンを押して入力し直します。
- Fネット短縮ダイヤル（\* 0000～\* 9999）を指定するには  
 ◎ ボタン、Fネットに登録した短縮番号の順に押し  
 ます。  
 例：「\* 0010」を指定するとき  
 ◎ ◎ 1 ◎ を入力します。

### お知らせ


- Fネット短縮ダイヤルは、別途の登録が必要です。また、Fネット短縮ダイヤルをお使いになるには、利用契約が必要です。詳しくはNTT窓口等へお問い合わせください。
- 送達通知は別途料金がかかります。

### 3 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

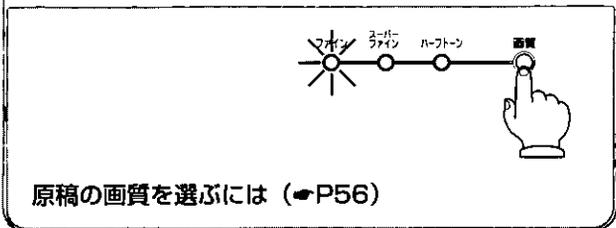

原稿の画質を選ぶには (➡P56)

### 4 Fネット ボタンを押します。

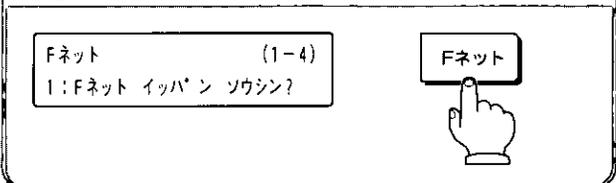

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### 5 **セット** ボタンを押します。

Fネット ソウシン [ ]  
アイテ=

セット



### 9 **スタート** ボタンを押します。

\*Fネット ダイヤル チュウ\*


スタート



### 6 相手先を指定します。

指定できる相手先は1か所のみです。  
Fネット短縮ダイヤルを指定することもできます。  
例：ワンタッチ1

Fネット ソウシン [ 1 ]  
アイテ=NTT エイキ' ヨウ



### 7 **セット** ボタンを押します。

Fネット イッパ' ン ソウシン  
ソウタツ ツウチ 1:ナシ 2:アリ

セット




### 8 ①または②を押して、設定値を選びます。

① 「ナシ」：送達通知しない

② 「アリ」：送達通知する


例：「アリ」

Fネット イッパ' ン ソウシン  
ソウタツ ツウチ 1:ナシ 2:アリ

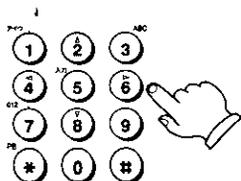



# Fネット（ファクシミリ通信網）を利用するには （Fネットアクセス）

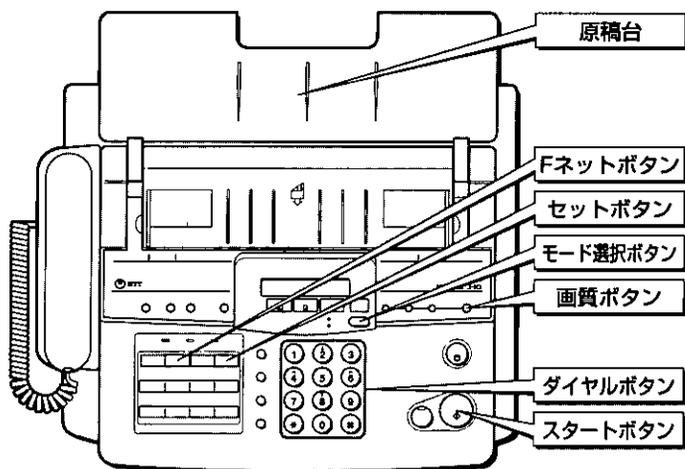

## ワンポイント.....

### ●個別指定をするには

ファクスのワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルで指定するときは、複数の相手先を指定する操作（☛P109）を参照します。

Fネット短縮ダイヤルを指定するときは、**(\*)** ボタン→Fネットに登録した短縮番号の順に押し、相手先を指定します。

- 相手先を1件指定するとき  
例：「\*0010」を指定する  
**(\*) (1) (0)** を入力します。
- 相手先を複数指定するとき  
例：「\*0010」と「\*0012」を指定する  
**(\*) (1) (0) (\*) (1) (2)** を入力します。
- △番～□番までの相手先すべてを指定するとき  
△番と□番の間に\*を入れます。  
例：「\*0100～\*0109」を指定する  
**(\*) (1) (0) (0) (\*) (\*) (1) (0) (9)** を入力します。

1000番台の異なるFネット短縮ダイヤル（例：\*1500と\*2500）を同時に指定することはできません。

### ●10宛先グループを指定するには

グループ番号 \*000～\*999で指定します。

\*000：0000～0009の10宛先

\*999：9990～9999の10宛先

### ●100宛先グループを指定するには

グループ番号 \*00～\*99で指定します。

\*00：0000～0099の100宛先

\*99：9900～9999の100宛先

### ●1000宛先グループを指定するには

グループ番号 \*0～\*9で指定します。


\*0：0000～0999の1000宛先

\*9：9000～9999の1000宛先

## 同じ原稿を一齐に送信する （Fネット同報送信）


相手先を個別（最大10か所）に指定することができる個別指定、Fネット短縮ダイヤルのグループ（最大10グループ）を指定して一齐に送信できるグループ指定、Fネットの短縮ダイヤルすべてに送信することができる一括指定の3通りの方法があります。

### 1 モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

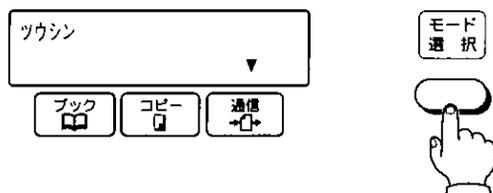


### 2 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

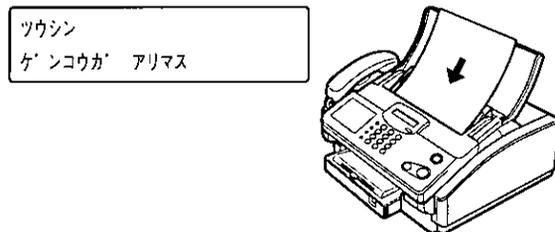


原稿をセットするには（☛P52）

### 3 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

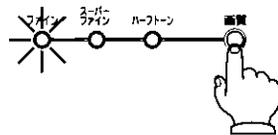


原稿の画質を選ぶには（☛P56）


### 4 Fネット ボタンを押します。

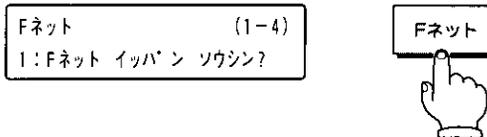

### 5 ②を押します。

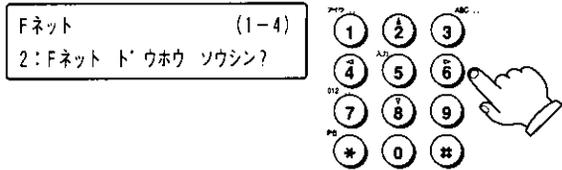

### 6 セット ボタンを押します。

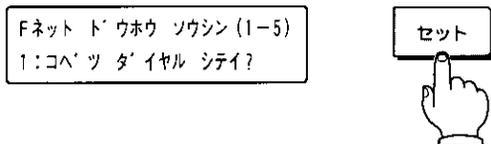

### 7 相手先の指定方法 (①~⑤) を選びます。


- ① : 個別指定する
  - ② : 10宛先グループ指定する
  - ③ : 100宛先グループ指定する
  - ④ : 1000宛先グループ指定する
  - ⑤ : 一括指定する (Fネットに登録してあるすべての相手先)
- 一括指定を選んだときは手順10へ進みます。

### 8 セット ボタンを押します。

### 9 相手先を指定します。


ワンポイントを参照して相手先を指定します。(P154)

### 10 セット ボタンを押します。

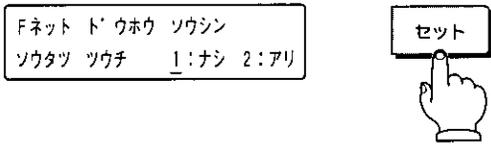

### 11 ①または②を押して、設定値を選びます。

- ① : 送達通知しない
  - ② : 送達通知する
- 例: 「アリ」

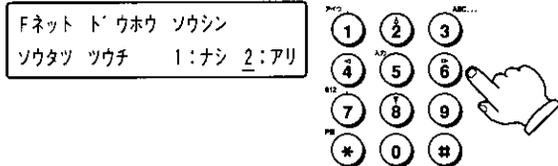

### 12 スタート ボタンを押します。



### ワンポイント.....


- 送信を中止するには (P216)
- 相手先、相手先グループを間違えたときはクリアボタンを押して入力し直します。また、Fネット短縮ダイヤルを消去するときは、「\*」にカーソルを合わせてクリアボタンを押して入力し直します。

### お知らせ

- Fネット短縮ダイヤルは、別途の登録が必要です。また、Fネット短縮ダイヤルをお使いになるには、利用契約が必要です。詳しくはNTT窓口等へお問い合わせください。
- ファクス本体に登録したワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルはそのままFネット操作でも使うことができます。ただし、Fネット短縮ダイヤルと混用して使うことはできません。
- グループ指定するとき、異なる1000番台にまたがる指定 (例: \*1500~\*2500) はできません。
- 一括指定は、Fネット短縮ダイヤルのご契約が1000以下の方のみご利用になれます。
- 送達通知は別途料金がかかります。




# Fネット（ファクシミリ通信網）を利用するには （Fネットアクセス）

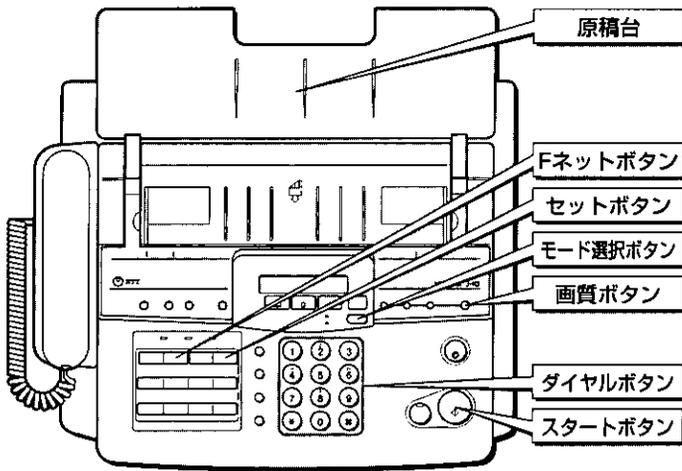

## 夜間にまとめて送信する （Fネット夜間配送）


昼間にFネットへ原稿を送信しておいて、夜間の割引時間帯（午後7時から翌朝8時まで）にFネットから相手先にファクスを送信します。相手先の指定には個別指定、グループ指定、一括指定の3通りの方法があります。

### 1 モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

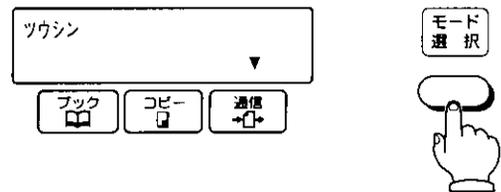


### 2 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

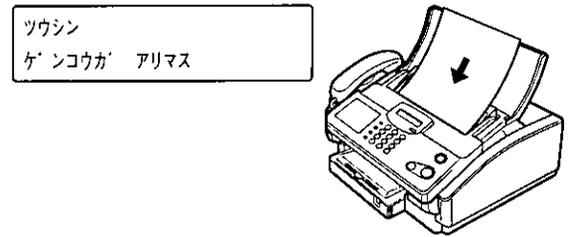


原稿をセットするには（←P52）

### 3 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

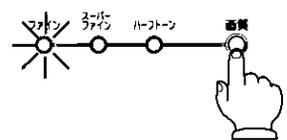

原稿の画質を選ぶには（←P56）

### 4 Fネット ボタンを押します。

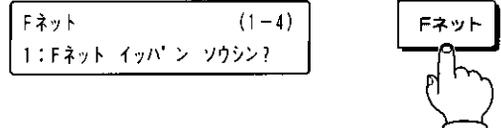

## ワンポイント.....

- 設定を中止するには  
ストップボタンを押します。
- 相手先、相手先グループを間違えたときには  
クリアボタンを押して入力し直してください。
- Fネット夜間配送を取り消すには（←P158）

## お知らせ

- Fネット短縮ダイヤルは、別途の登録が必要です。また、Fネット短縮ダイヤルをお使いになるには、利用契約が必要です。詳しくはNTT窓口等へお問い合わせください。
- グループを指定するとき、異なる1000番台にまたがる指定（例：\*1500～\*2500）はできません。
- 一括指定は、Fネット短縮ダイヤルのご契約が1000以下の方のみご利用になれます。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る／受ける


5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ／スキヤナとして使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

### 5 ③を押します。

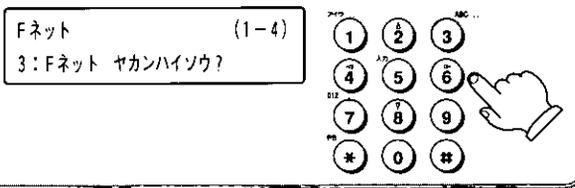

### 6 セット ボタンを押します。

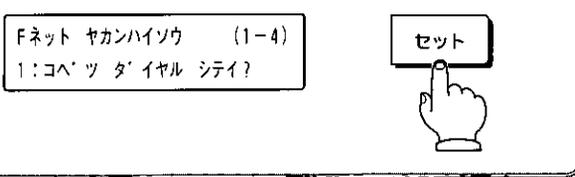

### 7 相手先の指定方法 (①～③) を選びます。


- ① : 個別指定する
- ② : グループ指定する
- ③ : 一括指定する (Fネットに登録してあるすべての相手先)  
一括指定を選んだときは手順10へ進みます。

### 8 セット ボタンを押します。

### 9 相手先を指定します。

ワンポイントを参照して相手先を指定します。

### 10 ③ ボタンを押します。

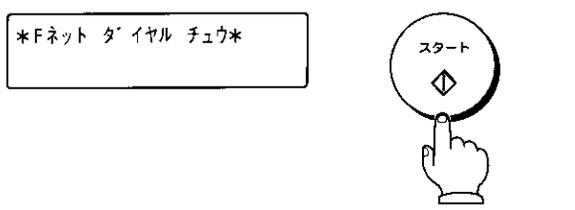

送信が終了すると、Fネットから受付番号が送信されます。

## ワンポイント.....

●個別指定をするには  
ファクスのワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルで指定するときは、複数の相手先を指定する操作 (P109) を参照します。

Fネット短縮ダイヤルを指定するときは、\* ボタン→Fネットに登録した短縮番号の順に押し、相手先を指定します。


- 相手先を1件指定するとき  
例: 「\*0010」を指定する  
\* ① ① ① を入力します。
- 相手先を複数指定するとき  
例: 「\*0010」と「\*0012」を指定する  
\* ① ① ① \* ① ② を入力します。
- △番～□番までの相手先すべてを指定するとき  
△番と□番の間に\*を入れます。  
例: 「\*0100～\*0109」を指定する  
\* ① ① ① ① \* \* ① ① ① ① を入力します。

1000番台の異なる短縮番号 (例: \*1500と\*2500) を同時に指定することはできません。

- グループ指定をするには
- 10宛先単位で指定するとき  
\* ① のあとに短縮番号の「千の位」+「百の位」+「十の位」をダイヤルします。  
例: \*0010～\*0019を指定する  
\* ① ① ① ① ① を入力します。
- 100宛先単位で指定するとき  
\* ② のあとに短縮番号の「千の位」+「百の位」をダイヤルします。  
例: \*0100～\*0199を指定する  
\* ② ① ① ① を入力します。
- 1000宛先単位で指定するとき  
\* ③ のあとに短縮番号の「千の位」をダイヤルします。  
例: \*1000～\*1999を指定する  
\* ③ ① を入力します。




# Fネット（ファクシミリ通信網）を利用するには （Fネットアクセス）

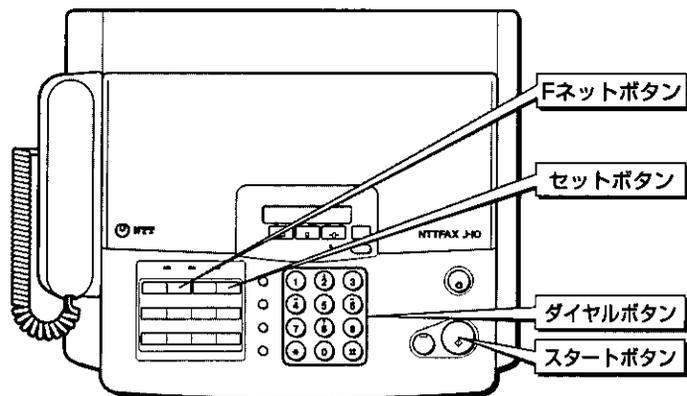


## Fネット夜間配送を取り消す

受付番号を指定して、Fネットに登録してある夜間配送を取り消すことができます。


**1** **Fネット** ボタンを押します。

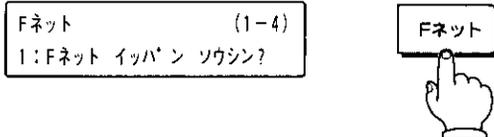


**2** **③** を押します。

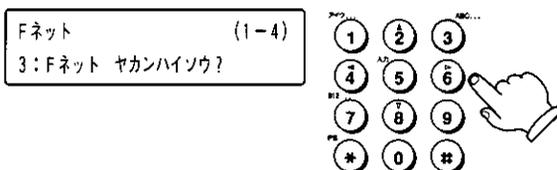

**3** **セット** ボタンを押します。

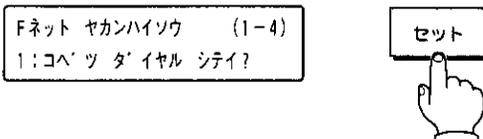

**4** **④** を押します。

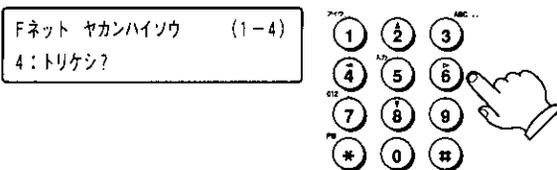

**5** **セット** ボタンを押します。



### ワンポイント.....

- 取り消しを中止するには  
⑤ ボタンを押します。
- 受付番号を間違えたときは  
クリアボタンを押して入力し直します。
- 取り消しができなかったときは  
最初からやり直します。

### お知らせ

- 夜間配送の取り消しができるのは、午前8時から午後6時の間です。この時間帯以外は取り消しできません。
- 夜間配送の取り消しができない時間帯に指定したときは、午前8時から午後6時の間に取り消しを指定し直してください。
- 手順6で入力する受付番号は、Fネットから送信された受付番号です。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

## 6 夜間配送を取り消したい受付番号 (5桁の数字)を入力します。

例: 「12345」

Fネット ヤカンハイソウ トリケシ  
ウケツケパ'ンゴ' ウ=12345

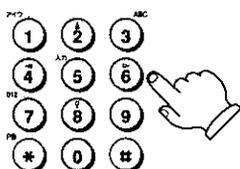

## 7 ボタンを押します。


\*Fネット ダ'イヤル チュウ\*



Fネットへダイヤルし、指定した受付番号の夜間配送  
を取り消したあと、Fネットから結果がアナウンスさ  
れます。




# Fネット（ファクシミリ通信網）を利用するには (Fネットアクセス)

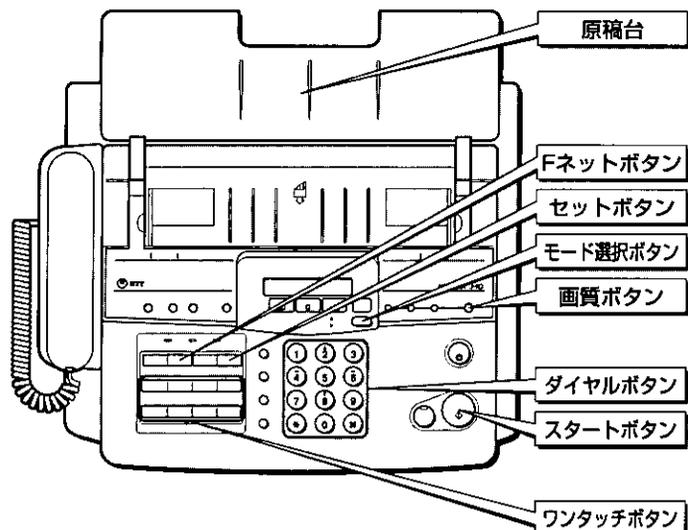

## Fネット親展送信をする


Fネットの中継局を利用して、重要な書類を親展送信します。

**1** モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

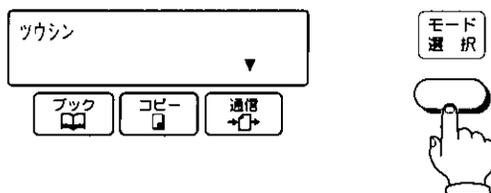


**2** 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

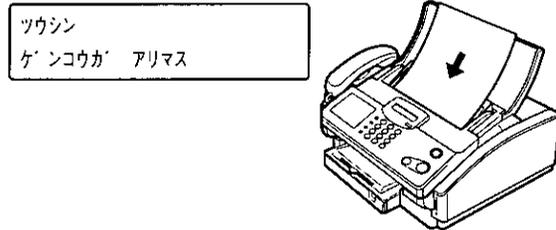


原稿をセットするには (←P52)

**3** 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

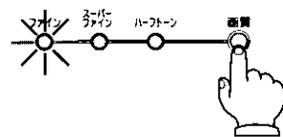

原稿の画質を選ぶには (←P56)

**4** Fネット ボタンを押します。

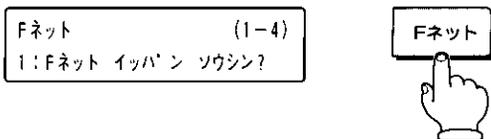

### ワンポイント.....

●Fネット短縮ダイヤル（\*0000～\*9999）を指定するには

① \* ボタン、Fネットに登録した短縮番号の順に押し

ます。

例：「\*0010」を指定するとき

① \* ① ① ① を入力します。

●送信を中止するには (←P216)

●相手先を間違えたときは

クリアボタンを押して入力し直してください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### 5 ④を押します。

Fネット (1-4)  
4:Fネット シンテン ツウシン?

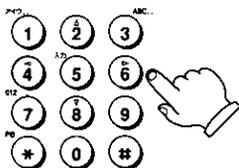

### 6 セット ボタンを押します。

Fネット シンテン ツウシン  
1:ソウシン 2:ジュシン

セット



### 7 セット ボタンを押します。

Fネット シンテン ソウシン [ ]  
アイテ=]


セット



### 8 相手先を指定します。

指定できる相手先は1か所のみです。  
Fネット短縮ダイヤルを指定することもできます。  
例：ワンタッチ1

Fネット シンテン ソウシン [ 1 ]  
アイテ=NTT エイキ'ョウ



### 9 スタート ボタンを押します。

\*Fネット ダイヤル チュウ\*




指定した相手先へFネット「親展通知」が送信されま  
す。

### お知らせ

●Fネット短縮ダイヤルは、別途の登録が必要です。また、Fネット短縮ダイヤルをお使いになるには、利用契約が必要です。詳しくはNTT窓口等へお問い合わせください。




# Fネット（ファクシミリ通信網）を利用するには （Fネットアクセス）

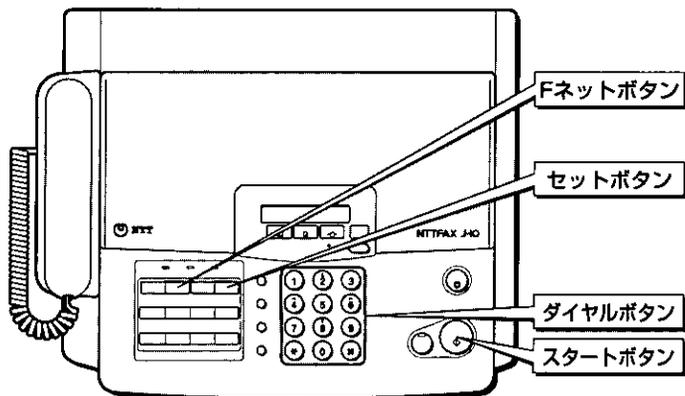


## Fネット親展受信をする

Fネットから「親展通知」が届いたら、以下の操作で親展文書を受信します。親展受信するには、あらかじめ暗証番号をFネットに登録しておきます。詳しくは「Fネットサービスご利用の手引き」をご参照ください。


### 1 Fネット ボタンを押します。

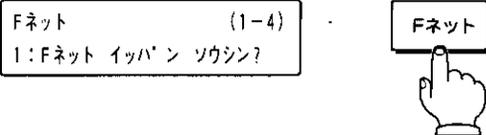


### 2 4 を押します。

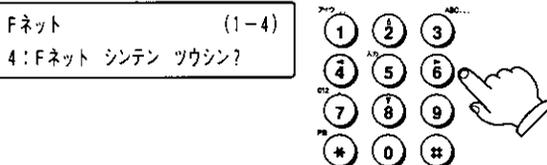


### 3 セット ボタンを押します。

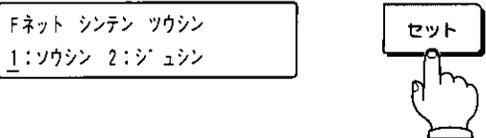

### 4 2 を押します。

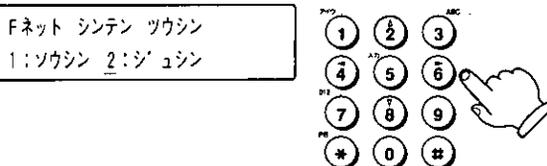

### 5 セット ボタンを押します。

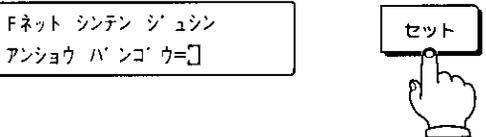

## ワンポイント.....

- 受信を中止するには (→P216)
- 暗証番号を間違えたときは  
クリアボタンを押して入力し直します。

## お知らせ

- 親展受信を行う場合は、Fネットの1300 Hzサービス（無鳴動自動受信サービス）のご契約が必要です。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときには

## 6 暗証番号（4桁の数字）を押します。

例：「4321」

Fネット シンテン ジュシン  
アンショウ ハンゴウ=4321

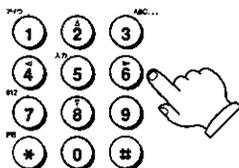

## 7 ボタンを押します。

Fネットに登録されている親展通信用の暗証番号と照  
合し、一致したら通信が始まります。

\*Fネット ダイアル チュウ\*



## 8 受信します。

\*ジュシン チュウ\*



# 暗号化してファクスを送る／受けるには

## (サイファ通信)

サイファ通信とは、NTT独自の暗号化方式「FEAL-8」(Fast Data Encipherment Algorithm)を使い、文書を暗号化して送信することです。受信側は、16桁のサイファキーが送信側と一致しないと、文書を復元することができません。万一盗聴されても解読できませんので、機密文書を送信するときに安心です。

### サイファ通信をするための準備

サイファ通信をするには、送信側と受信側で準備をする必要があります。

サイファキー登録用暗証番号(4桁の数字)を登録する(☛P165)



サイファキー登録用暗証番号を使って、サイファキーNo.(00~05)にサイファキー(16桁)を登録する(☛P166)



ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに、相手先の電話番号とサイファキーNo.(00~05)を登録する(☛P168)

### 通信手順

サイファ通信を行う(☛P170)



送信側と受信側の使用するサイファキーが一致するかどうかを確認

サイファキーが一致

サイファキーが不一致

サイファ通信開始

サイファ通信不可

### どんなとき、どのサイファキーを使うか


こんなときは		使用するサイファキー
送信側	ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、電話帳ダイヤルで相手先を指定したとき	指定したワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルにサイファキーが登録してあるとき ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録してあるサイファキーNo.のサイファキーを使用
		指定したワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルにサイファキーが登録していないとき サイファキーNO.00に登録してあるサイファキーを使用
	ダイヤルボタンで相手先を指定したとき	送信するときにサイファキーを指定 指定したサイファキーNo.のサイファキーを使用
		送信するときにサイファキーを指定しない サイファキーNO.00に登録してあるサイファキーを使用
受信側	送信側のID番号(電話番号)が、受信側のワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに電話番号として登録されている	そのワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルにサイファキーが登録されているとき ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されているサイファキーNo.のサイファキーを使用
	送信側のID番号(電話番号)が、受信側のワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに電話番号として登録されていない	そのワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルにサイファキーが登録されていないとき サイファキーNO.00に登録してあるサイファキーを使用

### お知らせ

●相手の方には、ID番号に電話番号を正確に登録していただいてください。

### お願い

●サイファ通信できる相手先の機種は限定されます。詳しくは、当社のサービス取扱所へお問い合わせください。

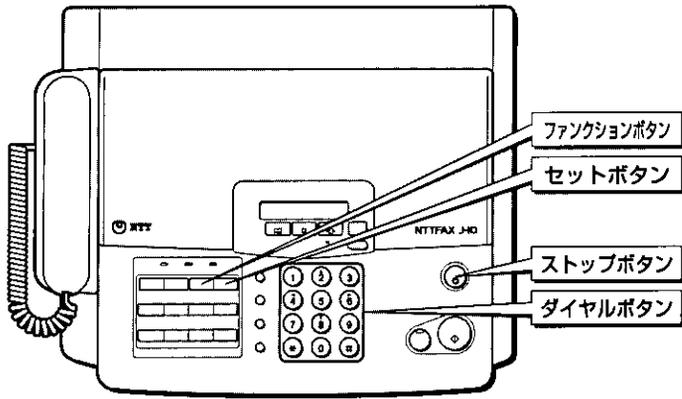

## サイファキー登録用暗証番号を登録する

暗証番号を登録していないと、サイファキーの登録はできません。

### 1 ファンクション ボタンを押します。


ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?

ファンクション



### 2 ⑦を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
7:サイファ トウロク?

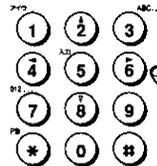

### 3 セット ボタンを押します。

アンショウ バンゴウ  
\*\*\*\*\*


セット



### 4 暗証番号(4桁の数字)を入力します。

例: [5678]

アンショウ バンゴウ  
5678

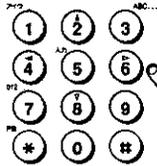

### 5 セット ボタンを押します。

サイファ トウロク (1-3)  
1:サイファ キー トウロク?

セット



### 6 ストップ ボタンを押します。

'96 09/19 15:00

ストップ



## ワンポイント.....

- 登録を中止するには  
⑧ ボタンを押します。
- 暗証番号を間違えたときは  
クリアボタンを押して、手順3からやり直します。
- 暗証番号を変更するには  
手順1~3→手順4で現在の暗証番号を入力する→  
セット ボタンを押す→②を押す→セット ボタンを押す→新しい暗証番号を入力する→セット ボタンを押す→⑧ ボタンを押す

## お知らせ

- 暗証番号を忘れたときは、当社のサービス取扱所へお問い合わせください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときは



# 暗号化してファクスを送る／受けるには

(サイファ通信)

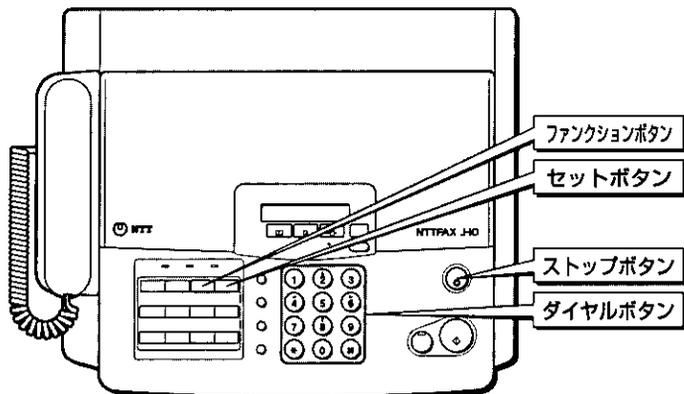

## ワンポイント.....

- サイファキーを間違えたときは  
クリアボタンを押して入力し直します。  
1桁だけ間違えたときは、<ボタン、または>ボタンを押してカーソルを間違えた数字に移動し、入力し直します。
- 登録を中止するには  
⑥を押します。
- サイファキーの入力方法  
サイファキーには数字の0～9と、A～Fの英字を入力することができます。
  - 数字を入力するとき  
ダイヤルボタンの①～⑨を押します。
  - 英字を入力するとき  
ダイヤルボタンの\*と①～⑥を使って入力します。

A: \* + ①  
B: \* + ②  
C: \* + ③  
D: \* + ④  
E: \* + ⑤  
F: \* + ⑥
- サイファキーを削除するには  
手順1～6→削除するサイファキーNo. (00～05) を押す→**セット** ボタンを押す→クリアボタンを押す→**セット** ボタンを押す→⑥ ボタンを押す
- 登録した内容をプリントするには  
サイファキーリストをプリントします。(P202)

## サイファキーを登録する

サイファキーNo. (00～05) にサイファキーを登録します。


### 1 **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



### 2 ⑦を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
7:サイファ トウロク?

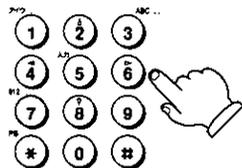

### 3 **セット** ボタンを押します。


アンショウ バンゴウ  
\*\*\*\*\*



### 4 サイファキー登録用暗証番号 (4桁の数字) を入力します。

暗証番号を入力してもディスプレイには「\*\*\*\*\*」が表示されます。

アンショウ バンゴウ  
\*\*\*\*\*

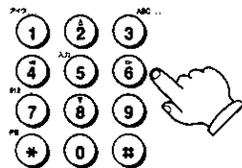

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
とじて使う

7 より便利に使う

8 ことなときには

### 5 **セット** ボタンを押します。

サイファ トウロク (1-3)  
1:サイファ キー トウロク?



### 6 **セット** ボタンを押します。


サイファ キー (00-05)  
サイファ キー=□



### 7 登録するサイファキーNo. (00~05) を入力します。

例: サイファキーNo.01

サイファ キー (00-05)  
サイファ キー=01

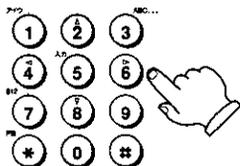

### 8 **セット** ボタンを押します。


サイファ キー [No. 01]  
=>\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*



### 9 サイファキー (16桁) を入力します。

例: 「1234567890ABCDEF」

サイファ キー [No. 01]  
=1234 5678 90AB CDEF

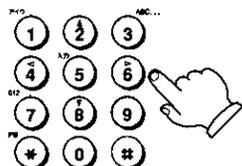

### 10 **セット** ボタンを押します。

サイファ キー (00-05)  
サイファ キー=□



続けてサイファキーを登録するときは、手順7からの操作を繰り返します。

### 11 **ストップ** ボタンを押します。


'96 09/19 15:00





# 暗号化してファクスを送る／受けるには

(サイファ通信)

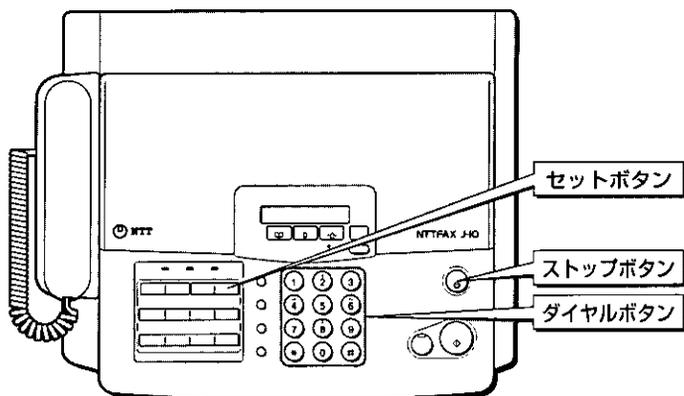

## サイファキーをワンタッチダイヤルに登録する

ワンタッチダイヤルにサイファキーを登録しておくことができます。

### 1 「ワンタッチダイヤルを登録する」の手順1～9を行います。(P82)


例：ワンタッチダイヤル1

ワンタッチ=1  
サイファキー No. =□

### 2 サイファキーNo. (00～05) を押します。

例：サイファキーNo.01

ワンタッチ=1  
サイファキー No. =01

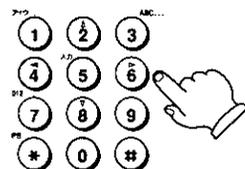

### ワンポイント.....

- 登録を中止するには  
⑥ ストップ ボタンを押します。
- ワンタッチダイヤルにサイファキーを登録しているときは  
サイファキーが登録されているワンタッチダイヤルを指定しただけでサイファ送信をすることができます。通常、サイファ送信をしない場合はワンタッチダイヤルにサイファキーを登録しないでください。

### お知らせ

- サイファキーをワンタッチダイヤルに登録するときは、あらかじめサイファキーNo. (00～05) にサイファキーを登録しておいてください。(P166)
- 送受信通知が「スル」に設定されているときは、手順3で送受信通知先指定画面が表示されます。通知先をワンタッチダイヤルに登録するときは、「送受信通知先をワンタッチダイヤルに登録する」の操作をしてください。(P176) 登録しないときは、**セット** ボタンを押してください。

### 3 **セット** ボタンを押します。

ワンタッチダイヤル (1-8)  
ワンタッチ オシテク'サイ



続けてワンタッチダイヤルの登録をすることができます。「ワンタッチダイヤルを登録する」の手順5からを繰り返します。(P82)

### 4 ⑥ ストップ ボタンを押します。

' 96 09/19 15:00









# 暗号化してファクスを送る／受けるには

(サイファ通信)

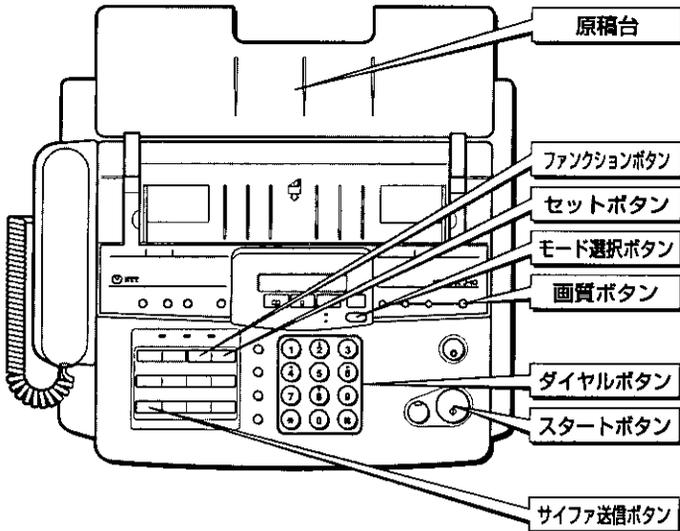


## サイファ送信をする

**1** モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

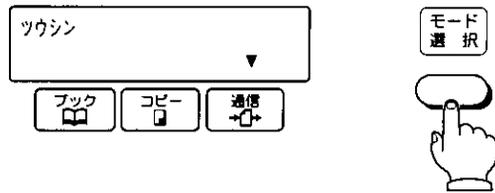

**2** 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。

「ピッ」という音が鳴ります。

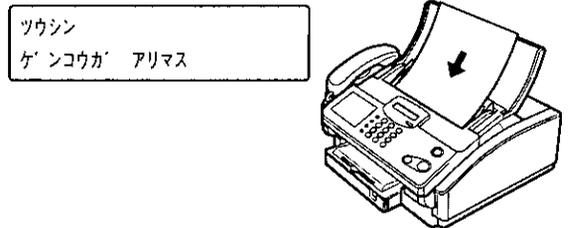

原稿をセットするには (P52)


### ワンポイント.....

- 送信を中止するには (P216)
- 原稿をメモリに読み込んで送信するには  
原稿をメモリに読み込む (P106) 手順1~7→手順4からの操作をする
- 手順5で常に「スル」が選ばれているようにするには  
ホームポジションでサイファ送信を「スル」に設定してください。(P188) この場合、手順6の操作をしなくても次の手順に進むことができます。

### お知らせ


- 以下のような場合は、自動的にサイファキーNo.00を使ったサイファ送信を行います。
  - 手順8でサイファキーを登録していないワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルで相手先を指定したとき。
  - 手順10でサイファキーNo.を指定しないでスタートボタンを押したとき。
- サイファ通信を行うには、あらかじめ相手先と同じサイファキーを登録しておいてください。サイファキーが一致しないと、サイファ通信はできません。
- サイファキーNo.00は、共通番号になっています。必ず登録しておいてください。

**3** 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

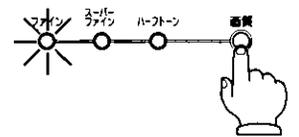

原稿の画質を選ぶには (P56)

**4** **ファンクション** ボタンを押します。

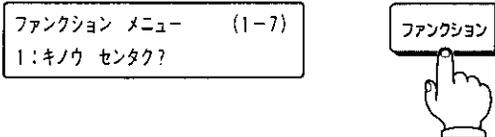

### STOP お願い

- サイファ通信できる相手先の機種は限定されます。詳しくは、当社のサービス取扱所へお問い合わせください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／受ける

5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ／スキヤナとして使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### 5 サイファ送信ボタンを押します。


サイファ ソウシン  
1:シナイ 2:スル



### 6 ②を押します。


- ① 「シナイ」：サイファ送信をしない
- ② 「スル」：サイファ送信をする

サイファ ソウシン  
1:シナイ 2:スル

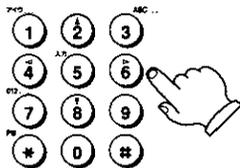

### 7 セット ボタンを押します。


ソウシン  
ゲ'ンコウガ' アリマス



### 8 相手先を指定します。

例：「0311112222」

ソウシン 1アテサキ [TEL]  
アイテ=0311112222□

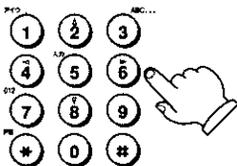

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、電話帳ダイヤルで相手先を指定したときは、手順11に進みます。

### 9 セット ボタンを押します。


ソウシン 1アテサキ [TEL]  
サイファ キー No.=□



### 10 サイファキーNo.を押します。


例：サイファキーNo.01

ソウシン 1アテサキ [TEL]  
サイファ キー No.=01

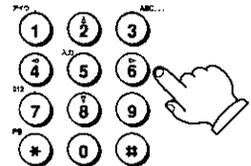

### 11 スタート ボタンを押します。

\*タ'イヤル チュウ\*  
アイテ=0311112222



### 12 相手先につながると、自動的にサイファ送信を始めます。

相手先のID番号が表示されます。  
送信が終了すると「ピー」という音が鳴ります。

\*ソウシン チュウ\*  
03 1111 2222

## サイファ受信をする

1 相手の方がサイファ送信をしてくると、自動的にサイファ受信を始めます。




# 通信の結果を指定した内線電話に知らせるには (送受信通知)

本装置をNTT特定のビジネスホン（またはPBX）の内線に接続してご使用の場合、送信または受信をしたときに、通知先として指定した内線電話機のディスプレイに通信結果を表示して知らせることができます。送受信通知は送信、受信、ポーリング通信、掲示板のときにご利用になれます。ご利用については、当社のサービス取扱所へお問い合わせください。

## 送信するとき (P178)


送信するときに通知先を指定すると、送信結果を指定した通知先に知らせます。  
あらかじめ、送受信通知の設定で、送信通知を「スル」に設定しておいてください。(P174)

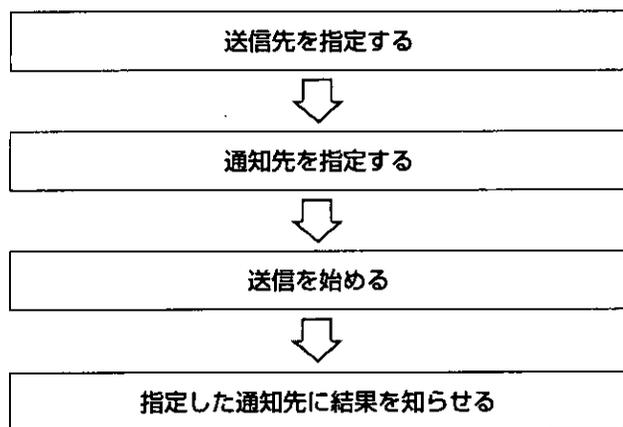

## 受信するとき

受信したあと、あらかじめ設定しておいた通知先に受信結果を知らせることができます。あらかじめ、以下の設定をしておいてください。

- 送受信通知の設定で、受信通知を「スル」に設定します。(P174)
  - 送受信通知の設定で、共通通知先を登録します。(P175)
- 特定の相手からの受信結果を、特定の通知先に知らせたいときは、ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに送受信通知先を登録します。(P176、177)

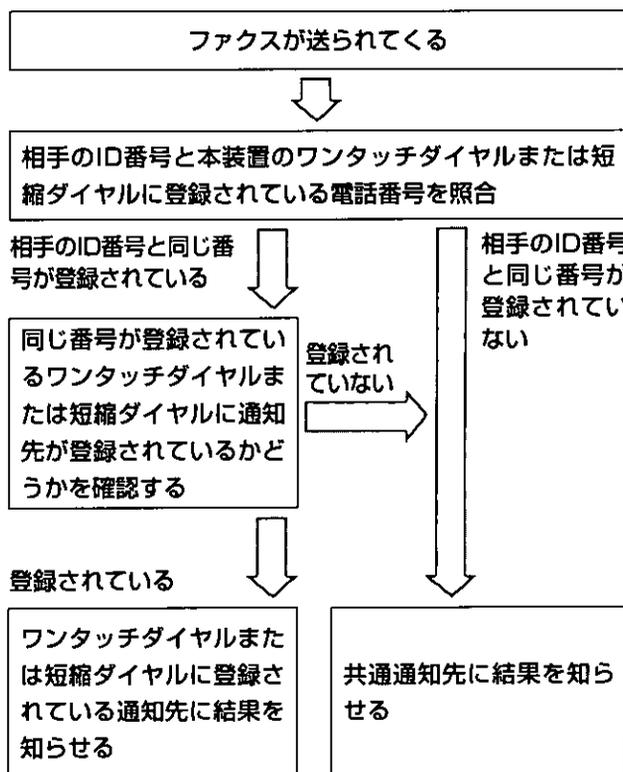

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## ポーリング通信または掲示板のとき (P180)

ポーリング通信または掲示板をするときに通知先を指定すると、通信結果を指定した通知先に知らせます。  
あらかじめ、送受信通知の送信通知を「スル」に設定しておいてください。(P174)

### ポーリング送信、掲示板のとき

ポーリング送信または掲示板をセットする



通知先を指定する



相手の操作で送信を始める



指定した通知先に知らせる

### ポーリング受信のとき

ポーリング受信の操作をする



通知先を指定する



受信を始める



指定した通知先に知らせる

### お知らせ

- 結果を確認されましたら、なるべく早めにその表示を消去するようにしてください。表示が残ったままでは、その電話機で次のメッセージを受けることができません。

### お願い

- 送受信通知のできるビジネスホンやPBXの機種は限定されます。詳しくは、当社のサービス取扱所へお問い合わせください。



1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### 6 ⑥を押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
6:ソウジ ユジン ツウチ?

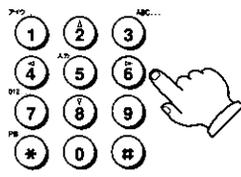

### 11 セット ボタンを押します。

キョウツウ ツウチサキ=



### 7 セット ボタンを押します。


ソウシン ツウチ  
1:シナイ 2:スル



### 12 受信時の共通通知先の内線番号 (4桁以内) を入力します。

例: 「1234」

キョウツウ ツウチサキ=\_1234

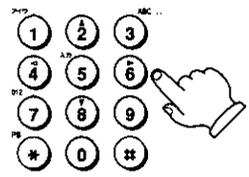


共通通知先を指定しない場合は、入力しないで次の手順に進みます。

### 8 ①または②を押して、設定値を選びます。

- ① 「シナイ」: 送信結果を通知しない
- ② 「スル」: 送信結果を通知する


例: 「スル」

ソウシン ツウチ  
1:シナイ 2:スル

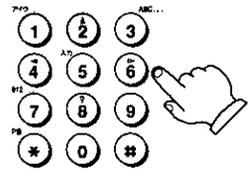

### 13 セット ボタンを押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
7:オヤコ テンワ?



### 9 セット ボタンを押します。

ジュシン ツウチ  
1:シナイ 2:スル



### 14 ⑥ ボタンを押します。

' 96 09/19 15:00




### 10 ①または②を押して、設定値を選びます。

- ① 「シナイ」: 受信結果を通知しない
- ② 「スル」: 受信結果を通知する

例: 「スル」

ジュシン ツウチ  
1:シナイ 2:スル

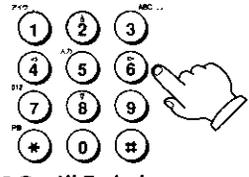

「シナイ」を選んだときは手順13へ進みます。



### 送受信通知先を短縮ダイヤルに登録する

#### 1 「短縮ダイヤルを登録する」の手順 1~10を行います。(P84)


例：短縮ダイヤル01

タンシュク=01  
ツウチサキ=

#### 2 送受信通知をする通知先の内線番号 (4桁以内) を入力します。

例：「1234」

タンシュク=01  
ツウチサキ=1234

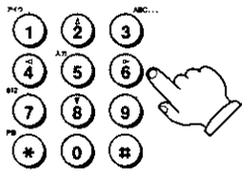

#### 3 [セット] ボタンを押します。

タンシュク ダイヤル (01-50)  
タンシュク パンゴウ=



続けて短縮ダイヤルの登録をすることができます。  
「短縮ダイヤルを登録する」の手順6からを繰り返します。(P84)

#### 4 [ストップ] ボタンを押します。

'96 09/19 15:00



#### ワンポイント.....

- 登録を中止するには  
[ストップ] ボタンを押します。
- 番号を間違えたときは  
クリアボタンを押して入力し直します。


#### お知らせ

- サイファキーが登録されているときは、手順1でサイファキーNo.指定画面が表示されます。サイファキーを短縮ダイヤルに登録するときは、「サイファキーを短縮ダイヤルに登録する」の操作をしてください。(P169) 登録しないときは、[セット] ボタンを押して、手順2からの操作をしてください。




# 通信の結果を指定した内線電話に知らせるには

## (送受信通知)

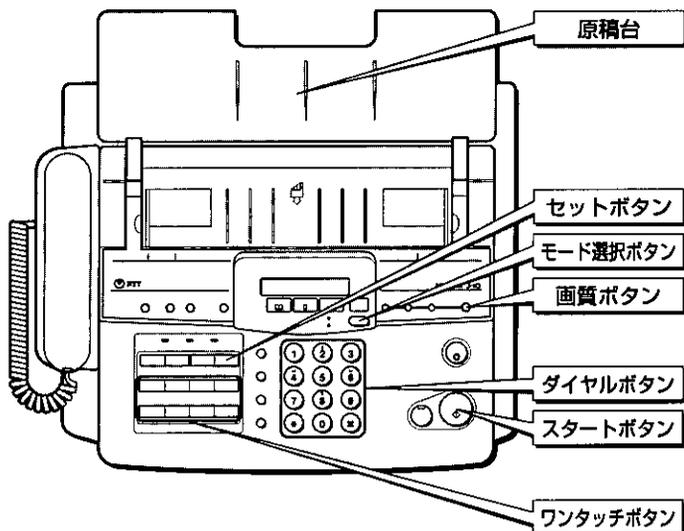

### 送信通知をする


**1** モード選択ボタンを押して、通信モードを選びます。

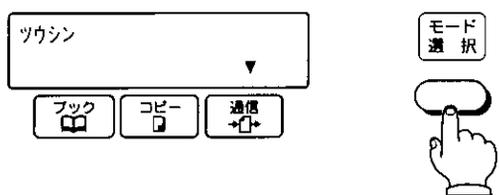

**2** 原稿台を開け、原稿を裏向きにセットします。


「ピッ」という音が鳴ります。

ツウシン  
ケンコウガ アリマス

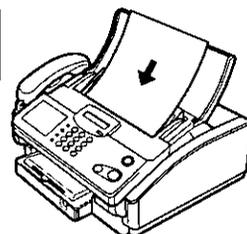

原稿をセットするには (P52)


**3** 画質ボタンを押して、適切なモードに設定します。

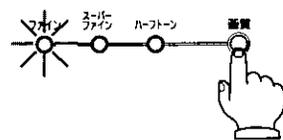

原稿の画質を選ぶには (P56)

**4** 相手先を指定します。

例：ワンタッチ1



複数の相手先を指定することができます。(P109)



### ワンポイント.....

- 送信を中止するには (P216)
- 番号を間違えたときは  
クリアボタンを押して入力し直します。
- 複数の相手先を指定したときは  
すべての相手先へ送信したあとに送信結果を知らせます。
- 原稿をメモリに読み込んで送信するには  
原稿をメモリに読み込む (P106) 手順1~7→手順4からの操作をする



### お知らせ

- 手順5で (スタート) ボタンを押したときは、すぐに送信が始まり送信結果を通知しません。
- 送受信通知先が登録してあるワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルを選んだときは、手順5で登録されている通知先を表示します。
- 結果を確認されましたら、なるべく早めにその表示を消すようにしてください。表示が残ったままでは、その電話機で次のメッセージを受けることができません。

### STOP お願い

- 送受信通知のできるビジネスホンやPBXの機種は限定されます。詳しくは、当社のサービス取扱所へお問い合わせください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキヤナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### 5 **セット** ボタンを押します。

ソウシン 1アテサキ [ 1 ]  
ツウチサキ=


セット



### 6 結果を通知する通知先の内線番号 (4桁以内) を入力します。

例: 「1234」

ソウシン 1アテサキ [ 1 ]  
ツウチサキ=1234

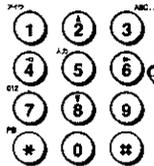

### 7 **スタート** ボタンを押します。

相手先にダイヤルし、送信を始めます。

\*ダイヤル チュウ\*  
アイテ=NTT エイキ'ヨウ




### 8 送信が終わると、通知先にダイヤルします。

\*ケッカ ツウチ チュウ\*



# 通信の結果を指定した内線電話に知らせるには

(送受信通知)

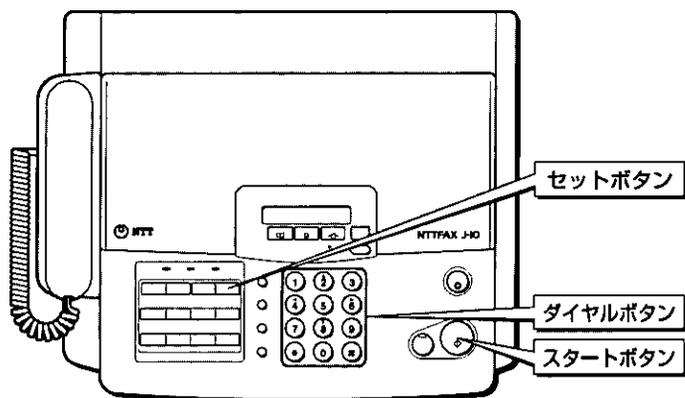

## ポーリング通信をする

### ポーリング送信または掲示板

**1** 「ポーリング送信をセットする」の手順1~6 (☛P128) または「掲示板をセットする」の手順1~7 (☛P132) を行います。

例：ポーリング送信

ホーリング ソウシン  
1:セッテイ 2:カイジ ョ

**2** **セット** ボタンを押します。


ホーリング ソウシン  
ツウチサキ=□



**3** 結果を通知する通知先の内線番号 (4桁以内) を入力します。

例：「1234」

ホーリング ソウシン  
ツウチサキ=1234

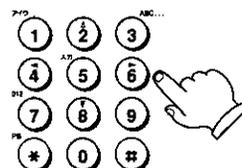

**4** **スタート** ボタンを押します。

ポーリング送信がセットされます。  
相手の操作で送信が始まります。

'96 09/19 15:00  
ホーリング ソウシン セット



\*ソウシン チュウ\*  
03 1111 2222

**5** 送信が終わると、通知先にダイヤルします。

\*ケッカ ツウチ チュウ\*

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／受ける

5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ／スキヤナとして使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## ポーリング受信

### 1 「ポーリング受信する」の手順1～3を行います。(P126)

ホーリング ジュシン 1 [ 1 ]  
アイテ=NTT エイキョウ

### 2 **セット** ボタンを押します。


ホーリング ジュシン 1 [ 1 ]  
ツウチサキ=



### 3 結果を通知する通知先の内線番号(4桁以内)を入力します。

例: 「1234」

ホーリング ジュシン 1 [ 1 ]  
ツウチサキ=1234

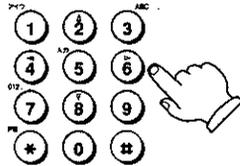

### 4 **スタート** ボタンを押します。

相手先にダイヤルし、ポーリングパスワードが一致すると受信を始めます。

\*ダイヤル チュウ\*  
アイテ=0311112222




### 5 受信が終わると、通知先にダイヤルします。

\*ケッカ ツウチ チュウ\*



# いろいろなファクス機能を設定するには

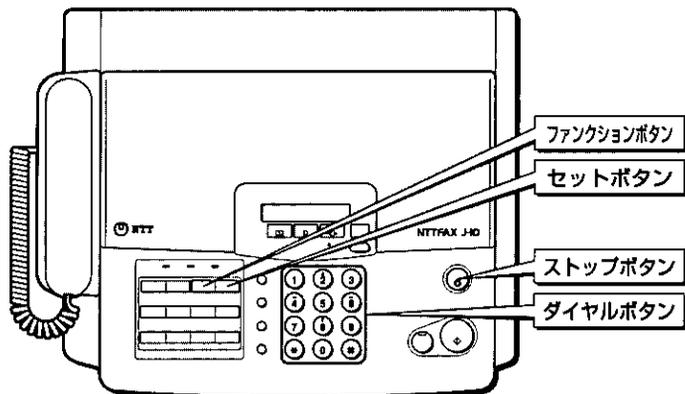

## 通信結果レポートのプリント設定をする

通信が終了したあとに通信結果をお知らせするレポートの、プリント方法を設定します。


**1** **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



**2** **5** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
5:セッテイ モード?

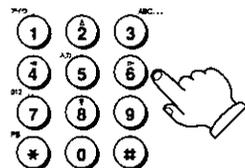

**3** **セット** ボタンを押します。

セッテイ モード (1-4)  
1:レポ ート セッテイ?



**4** **セット** ボタンを押します。

レポ ート セッテイ (1-2)  
1:ツウシン ケッカ レポ ート?



**5** **セット** ボタンを押します。

通信レポート出力設定画面が表示されます。

ツウシン レポ ート シュツリョク  
1:シナイ 2:スル 3:エラー



お買い求めのときは「エラー」に設定されています。

### ワンポイント.....

- 設定を中止するには  
 ボタンを押します。
- 通信結果レポートの種類は  
 通信レポート : 送信、ポーリング受信などの結果をレポートにします。  
 タイマ通信レポート: タイマ送信の結果をレポートにします。  
 マルチ通信レポート: 複数の相手先を指定したときの結果をレポートにします。
- 手順12でレポート画像を「ツケル」に設定すると  
 原稿をメモリに読み込んで送信したとき、通信結果レポートに原稿の内容をプリントします。

1 お使いになる前に  
2 電話をかける  
3 コピーする  
4 ファクスを送る  
5 電話番号や名前を登録して使う  
6 プリンタ/スキャナとして使う  
7 より便利に使う  
8 こんなときには

## 6 ①～③を押して、設定値を選びます。

① 「シナイ」：プリントしない  
② 「スル」：すべての通信結果をプリントする  
③ 「エラー」：通信エラーのときプリントする

例：「スル」

ツウシン レポ'ート シュツリョク  
1:シナイ 2:スル 3:エラー

## 7 セット ボタンを押します。

タイマ通信レポート設定画面が表示されます。

タイマ ツウシン レポ'ート  
1:シナイ 2:スル

セット

お買い求めのときは「スル」に設定されています。

## 8 ①または②を押して、設定値を選びます。

① 「シナイ」：プリントしない  
② 「スル」：タイマ送信終了後プリントする

例：「シナイ」

タイマ ツウシン レポ'ート  
1:シナイ 2:スル

## 9 セット ボタンを押します。

マルチ通信レポート設定画面が表示されます。

マルチ ツウシン レポ'ート  
1:シナイ 2:スル

セット

お買い求めのときは「スル」に設定されています。

## 10 ①または②を押して、設定値を選びます。

① 「シナイ」：プリントしない  
② 「スル」：複数の相手先を指定した通信の終了後プリントする

例：「シナイ」

マルチ ツウシン レポ'ート  
1:シナイ 2:スル

## 11 セット ボタンを押します。

レポート画像設定画面が表示されます。

レポ'ート ガ'ゾウ  
1:ツケナイ 2:ツケル

セット

お買い求めのときは「ツケル」に設定されています。

## 12 ①または②を押して、設定値を選びます。

① 「ツケナイ」：原稿内容をプリントしない  
② 「ツケル」：原稿内容をプリントする

例：「ツケナイ」

レポ'ート ガ'ゾウ  
1:ツケナイ 2:ツケル

## 13 セット ボタンを押します。

レポ'ート セッテイ (1-2)  
2:ツウシン カンリ レポ'ート?

セット


## 14 ストップ ボタンを押します。

' 96 09/19 15:00

ストップ



# いろいろなファクス機能を設定するには

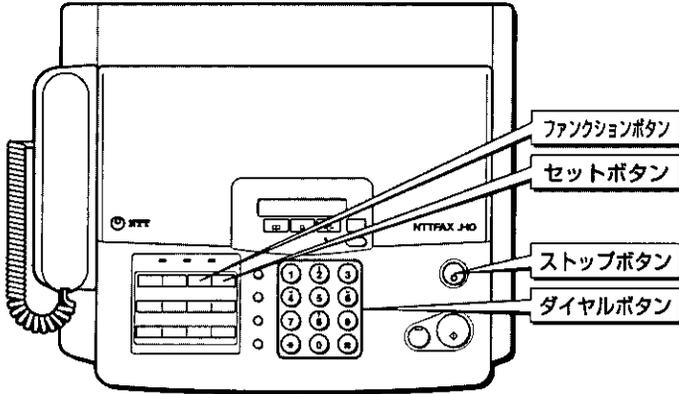

## 通信管理レポートのプリント設定をする

通信管理レポートのプリント方法を設定します。  
お買い求めのときは「ジドウ」に設定されています。

**1** **ファクション** ボタンを押します。


ファクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?

ファクション



**2** **5** を押します。

ファクション メニュー (1-7)  
5:セッテイ モード?

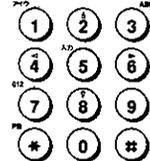

**3** **セット** ボタンを押します。

セッテイ モード (1-4)  
1:レポ-ート セッテイ?

セット



**4** **セット** ボタンを押します。


レポ-ート セッテイ (1-2)  
1:ツウシン ケッカ レポ-ート?

セット



**5** **2** を押します。

レポ-ート セッテイ (1-2)  
2:ツウシン カンリ レポ-ート?

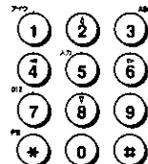

**ワンポイント**.....

- 設定を中止するには  
 ボタンを押します。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
とじて使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### 6 セット ボタンを押します。

カンリ レポ'ート シュツリョク  
1:ジ'ド'ウ2:シュド'ウ3:タイマ



### 10 セット ボタンを押します。

レポ'ート セッテイ (1-2)  
1:ツウシン ケッカ レポ'ート?




### 7 ①～③を押して、設定値を選びます。

- ① 「ジドウ」：20通信ごとに自動的にプリントする
- ② 「シュドウ」：手動操作 (P200) でプリントする
- ③ 「タイマ」：設定した時間ごとにプリントする

例：「タイマ」


カンリ レポ'ート シュツリョク  
1:ジ'ド'ウ2:シュド'ウ3:タイマ

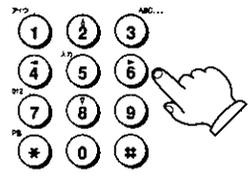

「ジドウ」または「シュドウ」を選んだときは手順10へ進みます。

### 8 セット ボタンを押します。


カンリ レポ'ート シュツリョク タイマ  
シュツリョク カンカク=1 ジ'カン



### 9 プリントする間隔 (1～8時間) を入力します。


例：8時間ごとにプリントする

カンリ レポ'ート シュツリョク タイマ  
シュツリョク カンカク=8 ジ'カン

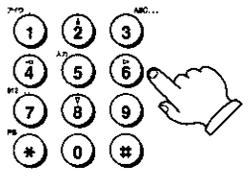



# いろいろなファクス機能を設定するには

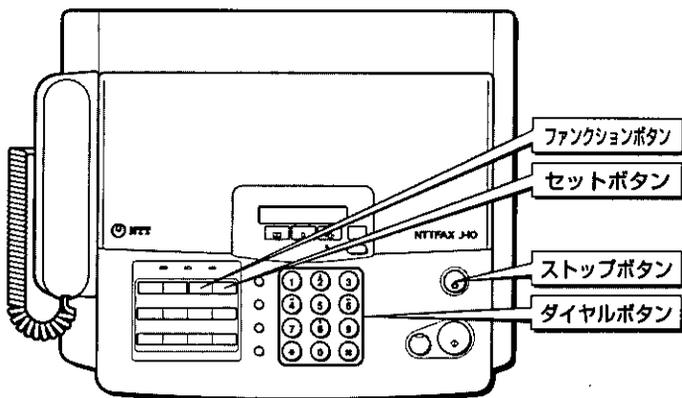

## 発信元記録を設定する

ファクスを送信したとき相手先の記録紙先端にプリントされる発信元記録について設定できます。


### 1 ファンクション ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



### 2 ⑤を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
5:セッテイ モード?

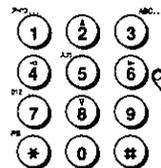


### 3 セット ボタンを押します。

セッテイ モード (1-4)  
1:レボート セッテイ?



### 4 ③を押します。

セッテイ モード (1-4)  
3:ソウチ セッテイ?

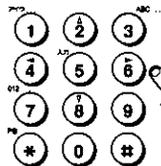

### 5 セット ボタンを押します。

ソウチ セッテイ (1-3)  
1:ハッシンモト キロク?



## ワンポイント.....

- 設定を中止するには  
⑥ ボタンを押します。
- プリント位置について  
「ナカ」に設定したときは原稿の内側にプリントします。



「ソト」に設定したときは原稿の外側にプリントします。



1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## 6 **セット** ボタンを押します。

ハッシュモト キロク  
1:ツケナイ 2:ツケル

セット



## 10 **セット** ボタンを押します。

ソウチ セッテイ (1-3)  
2:ホームボ ジ ション?

セット




## 7 ① または ② を押して、設定値を選びます。

- ① 「ツケナイ」：発信元記録をつけない
- ② 「ツケル」：発信元記録をつける

例：「ツケル」

ハッシュモト キロク  
1:ツケナイ 2:ツケル

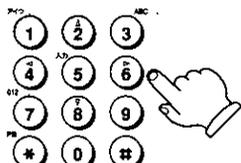

お買い求めのときは「ツケル」に設定されています。  
「ツケナイ」を選んだときは、手順10へ進みます。

## 8 **セット** ボタンを押します。

ハッシュモト キロク イチ  
1:ナカ 2:ソト

セット




## 9 ① または ② を押して、プリント位置を選びます。

- ① 「ナカ」：原稿の内側
- ② 「ソト」：原稿の外側

例：「ソト」

ハッシュモト キロク イチ  
1:ナカ 2:ソト

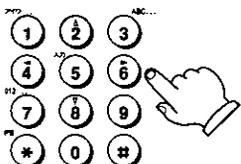


お買い求めのときは「ナカ」に設定されています。



### 6 ②を押します。


ソチ セッテイ (1-3)  
2:ホームホ'ジ'ション?

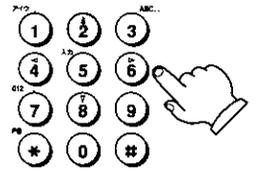

### 7 セット ボタンを押します。

画質の設定画面が表示されます。

ホームホ'ジ'ション  
ガ'シツ [ヒョウジュン ]



お買い求めのときは「ヒョウジュン」に設定されています。

### 8 原稿台を開け、画質ボタンを押して設定値を選びます。

「ヒョウジュン」：新聞活字より大きな文字の原稿をよく使う


「ファイン」：新聞活字程度の文字の原稿をよく使うとき

「スーパーファイン」：新聞活字より小さな文字の原稿をよく使う

「ハーフトーン」：写真やカタログなどの原稿をよく使う

例：スーパーファイン


ホームホ'ジ'ション  
ガ'シツ [スーパ'ーファイン]

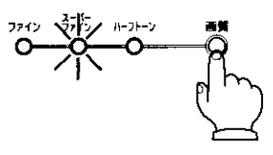

### 9 セット ボタンを押します。

サイファ送信の設定画面が表示されます。

ホームホ'ジ'ション  
サイファ ソウシン 1:シナイ 2:スル



お買い求めのときは「シナイ」に設定されています。


### 10 ①または②を押して、設定値を選びます。

①「シナイ」：通常、サイファ送信を指定しない

②「スル」：通常、サイファ送信を指定する

例：「スル」

ホームホ'ジ'ション  
サイファ ソウシン 1:シナイ 2:スル

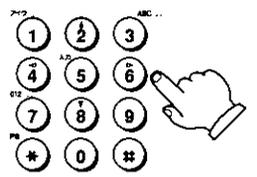

### 11 セット ボタンを押します。

メモリ送信の設定画面が表示されます。

ホームホ'ジ'ション  
メモリ ソウシン 1:シナイ 2:スル



お買い求めのときは「シナイ」に設定されています。


### 12 ①または②を押して、設定値を選びます。

①「シナイ」：通常、メモリ送信を指定しない

②「スル」：通常、メモリ送信を指定する

例：「スル」

ホームホ'ジ'ション  
メモリ ソウシン 1:シナイ 2:スル

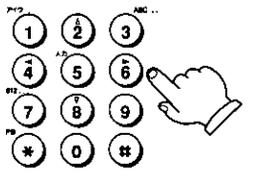

次ページに続きます。




# いろいろなファクス機能を設定するには

前ページからの続きです。

## 13 **セット** ボタンを押します。


送付書送信の設定画面が表示されます。

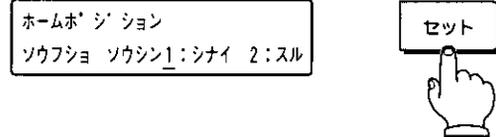

お買い求めのときは「シナイ」に設定されています。

## 17 **セット** ボタンを押します。


コピー画質の設定画面が表示されます。

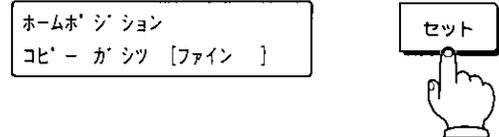

お買い求めのときは「ファイン」に設定されています。


## 14 ① または ② を押して、設定値を選びます。

- ① 「シナイ」：通常、送付書送信を指定しない
  - ② 「スル」：通常、送付書送信を指定する
- 例：「スル」

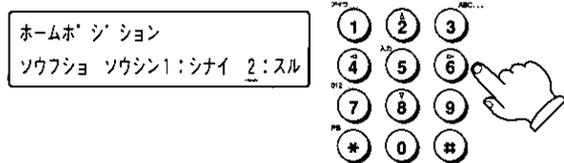

## 15 **セット** ボタンを押します。


読み取り濃度の設定画面が表示されます。

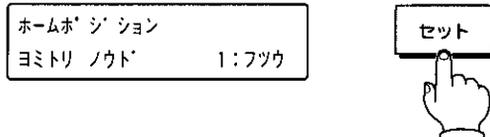

お買い求めのときは「フツウ」に設定されています。

## 18 画質ボタンを押して、設定値を選びます。

- 「ファイン」：新聞活字程度の文字の原稿をよくコピーする
  - 「ハーフトーン」：写真やカタログなどの原稿をよくコピーする
- 例：ハーフトーン

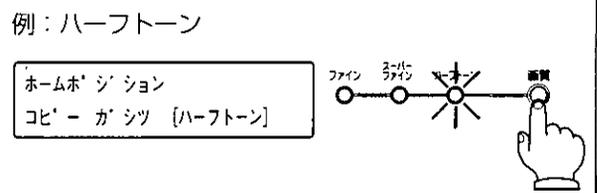


## 19 **セット** ボタンを押します。

ソウチ セッテイ (1-3)  
3:ルスロク ムオン ケンシュツ?



## 16 ① ~ ③ を押して、設定値を選びます。

- ① 「フツウ」：コピーや黒ペン書きの原稿をよく使う
  - ② 「ウスク」：カラー紙や濃すぎる原稿をよく使う
  - ③ 「コク」：鉛筆書きや色ペン書きの原稿をよく使う
- 例：「コク」

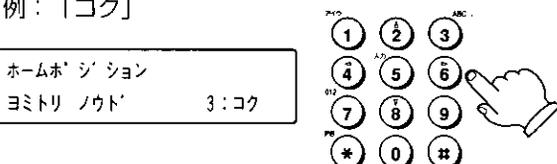

## 20 **ストップ** ボタンを押します。


' 96 09/19 15:00







# いろいろなファクス機能を設定するには

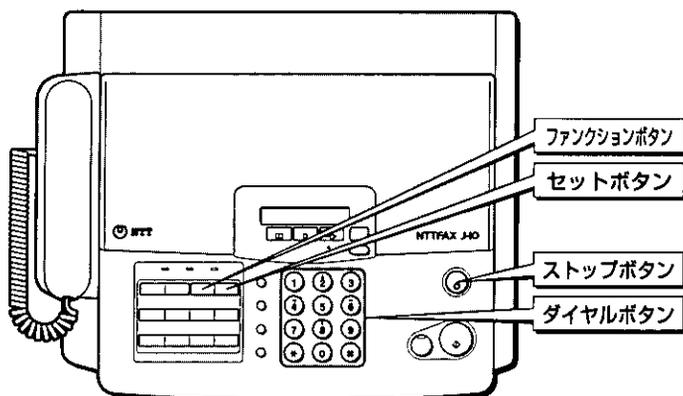

## 自動縮小を設定する

自動縮小を「スル」に設定していると、受信した原稿の長さが記録紙の長さよりも長いとき、記録紙1枚に入るように自動的に縮小します。

お買い求めのときは「スル」に設定されています。


### 1 **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1: キノウ センタク?




### 2 **5** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
5: セッテイ モード?

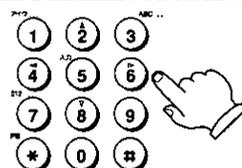


### 3 **セット** ボタンを押します。

セッテイ モード (1-4)  
1: レポート セッテイ?



### 4 **4** を押します。

セッテイ モード (1-4)  
4: プリンタ セッテイ?

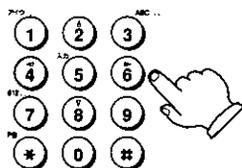

### 5 **セット** ボタンを押します。

プリンタ セッテイ (1-4)  
1: ジドウ シュクショウ?



## ワンポイント.....

- 設定を中止するには  
 ボタンを押します。
- 切り捨て (P194) を「スル」に設定しているときは  
受信した原稿の長さが有効記録長 (280 mm) より長く、その差が 20 mm 以内のときは、縮小されずに切り捨てられます。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## 6 **セット** ボタンを押します。

ジドウ シュクショウ  
1:シナイ 2:スル

セット




## 7 ①または②を押して、設定値を選びます。

① 「シナイ」：縮小しないで2枚に分けてプリントする

② 「スル」：縮小して1枚にプリントする

例：「シナイ」

ジドウ シュクショウ  
1:シナイ 2:スル

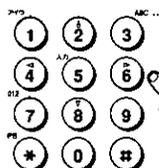

## 8 **セット** ボタンを押します。

プリンタ セッテイ (1-4)  
2:キリスト?

セット



## 9 **ストップ** ボタンを押します。


' 96 09/19 15:00

ストップ





# いろいろなファクス機能を設定するには

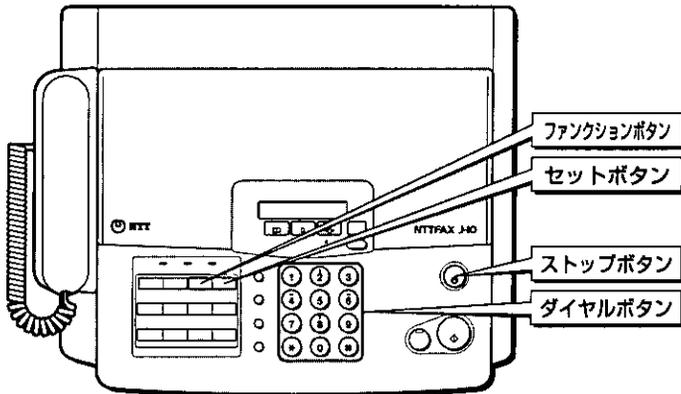

## 切り捨てを設定する

切り捨てを「スル」に設定していると、受信した原稿の長さが有効記録長（280 mm）より長く、その差が20 mm以内のとき、記録紙1枚に入りきれない部分を切り捨てます。お買い求めのときは「スル」に設定されています。

**1** **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?

**ファンクション**

**2** **5** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
5:セッテイ モード?

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
\* 0 #

**3** **セット** ボタンを押します。

セッテイ モード (1-4)  
1:レポート セッテイ?

**セット**

**4** **4** を押します。

セッテイ モード (1-4)  
4:プ リンタ セッテイ?

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
\* 0 #

**5** **セット** ボタンを押します。

プ リンタ セッテイ (1-4)  
1:ジ ドウ シュクショウ?

**セット**

**ワンポイント**.....

- 設定を中止するには **6** ボタンを押します。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

### 6 ②を押します。

プリンタ セッテイ (1-4)  
2:キリステ?

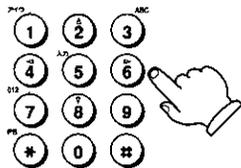

### 10 ボタンを押します。

'96 09/19 15:00



### 7 ボタンを押します。

キリステ  
1:シナイ 2:スル




### 8 ①または②を押して、設定値を選びます。

① 「シナイ」：空白部分を切り捨てないで2枚に分けてプリントする

② 「スル」：空白部分を切り捨てる

例：「シナイ」

キリステ  
1:シナイ 2:スル

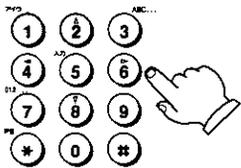


### 9 ボタンを押します。

プリンタ セッテイ (1-4)  
3:プリンカツ カサネガキ?





# いろいろなファクス機能を設定するには

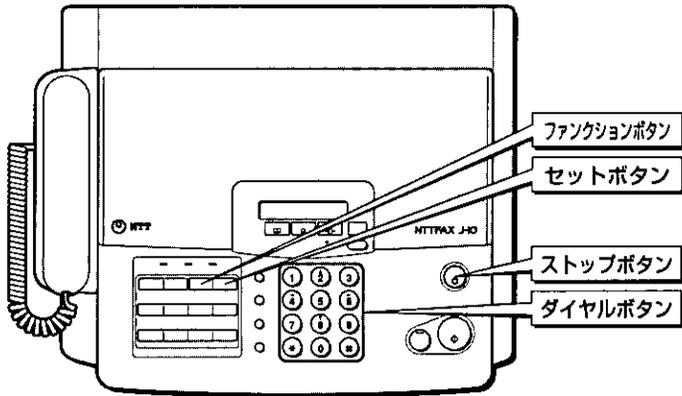

## 分割重ね書きを設定する

受信した原稿の長さが記録紙の長さよりも長いとき、2枚に分けてプリントします。分割重ね書きを「スル」に設定していると、分割された部分を重複してプリントします。お買い求めのときは「スル」に設定されています。

**1** **ファンクション** ボタンを押します。


ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?

ファンクション



**2** **5** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
5:セッテイ モード' ?

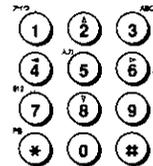

**3** **セット** ボタンを押します。


セッテイ モード' (1-4)  
1:レホ'ート セッテイ?

セット



**4** **4** を押します。

セッテイ モード' (1-4)  
4:プ'リンタ セッテイ?

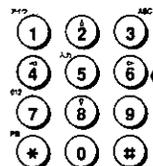

**5** **セット** ボタンを押します。

プ'リンタ セッテイ (1-4)  
1:ジ'ド'ウ シュクショウ?

セット



**ワンポイント**.....

●設定を中止するには  
 ボタンを押します。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

6 ③を押します。

プリンタ セッテイ (1-4)  
3:フ'ンカツ カサネカ'キ?

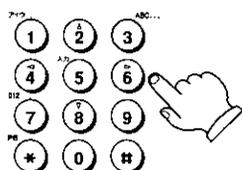

10  ボタンを押します。

' 96 09/19 15:00



7  ボタンを押します。

フ'ンカツ カサネカ'キ  
1:シナイ 2:スル




8 ①または②を押して、設定値を  
選びます。

① 「シナイ」：分割された部分を重複しない

② 「スル」：分割された部分を重複する

例：「シナイ」

フ'ンカツ カサネカ'キ  
1:シナイ 2:スル

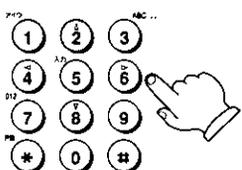


9  ボタンを押します。

プリンタ セッテイ (1-4)  
4:エコノミー モード?





# いろいろなファクス機能を設定するには

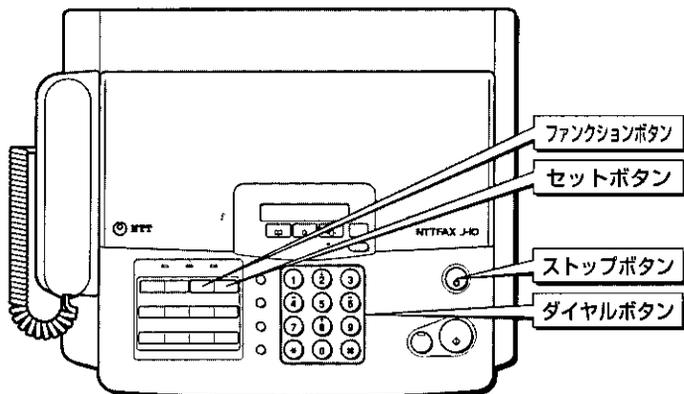

## エコノミーモードを設定する

エコノミーモードを「スル」に設定すると、インクの消費量を少なくすることができます。  
お買い求めのときは「シナイ」に設定されています。


**1** **ファンクション** ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



**2** **5** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
5:セッテイ モード?

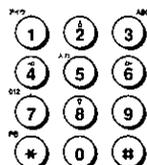


**3** **セット** ボタンを押します。

セッテイ モード (1-4)  
1:レポート セッテイ?



**4** **4** を押します。

セッテイ モード (1-4)  
4:プ リンタ セッテイ?

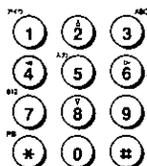

**5** **セット** ボタンを押します。

プ リンタ セッテイ (1-4)  
1:ジ ドウ シュクショウ?



### ワンポイント.....

- 設定を中止するには ボタンを押します。

### お知らせ

- エコノミーモードを「スル」に設定していても、コピーするときはインクを節約しないでプリントします。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ/スキャナ  
とじて使う

7 より便利に使う

8 こんなときなどに

6 ④を押します。

プリンタ セッテイ (1-4)  
4:エコノミー モード?

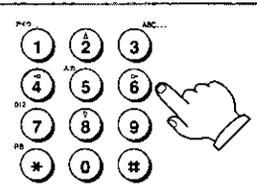


10 ⑥ボタンを押します。

' 96 09/19 15:00



7 セット ボタンを押します。

エコノミー モード  
1:シナイ 2:スル




8 ①または②を押して、設定値を選びます。

- ① 「シナイ」：通常にプリントする
- ② 「スル」：インクを節約してプリントする

例：「スル」

エコノミー モード  
1:シナイ 2:スル

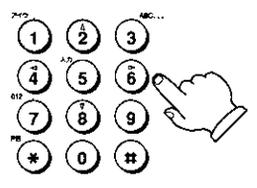


9 セット ボタンを押します。

プリンタ セッテイ (1-4)  
1:シドウ シュクショウ?





# 登録した内容を確認するには (リスト・レポート)

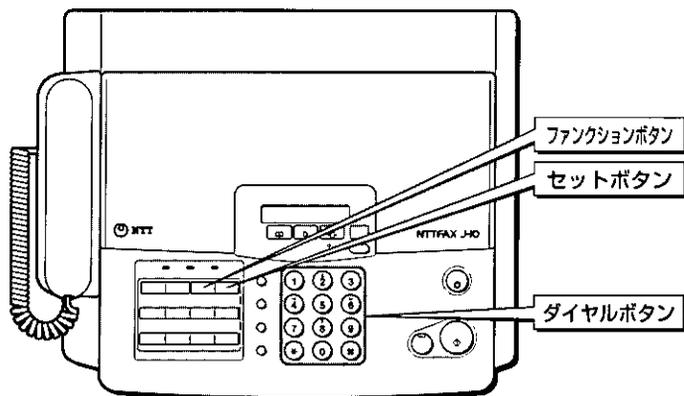

## リスト・レポートをプリントする\*

通信管理レポート、ダイヤルリスト、パラメータリストをプリントできます。


### 1 ファンクション ボタンを押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



### 2 ② を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
2:リスト プリント?

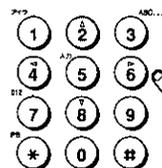

### 3 セット ボタンを押します。

リスト プリント (1-3)  
1:ツウシン カンリ レポ ート?




### 4 プリントする項目 (① ~ ③) を選びます。

- ① : 通信管理レポート
- ② : ダイヤルリスト
- ③ : パラメータリスト

例: パラメータリスト

リスト プリント (1-3)  
3:パ ラメータ リスト?

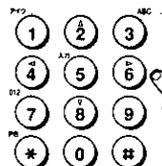

### 5 セット ボタンを押します。

\* プリント チェック  
パ ラメータ リスト



## ワンポイント.....

- 設定を中止するには  
⑥ ボタンを押します。
- 通信管理レポートのプリント方法について  
手順1~5の操作で随時プリントできますが、お買い求めのときは、20通信ごとに自動的にプリントするように設定されています。設定を変更することもできます。  
(P184)

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／受ける

5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ／スキヤナとして使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## ●通信管理レポート例

最新20通信の通信内容をプリントします。

通信管理レポート		'96 09/19 15:00				
		NTT				
** 送信 **						
受付No.	通信開始日時	相手先	通信時間	枚数	モード	結果
01	09/19 11:02	NTT イイ'ヨウ	00'23"	01	ECM 25	OK
02	09/19 11:04	03 1111 2222	00'30"	01	ECM 25	OK
03	09/19 11:05	NTT トウキョウ	00'30"	01	G3 86	OK
04	09/19 11:07	555	00'24"	01	G3 C1	OK
05	09/19 11:10	03 9999 8888	00'00"	00	ECM 80	NG 400
** 受信 **						
受付No.	通信開始日時	相手先	通信時間	枚数	モード	結果
06	09/19 12:58	03 1111 2222	04'30"	10	G3 21 M	OK
07			03'23"	07	ECM 92 M S	OK
08			02'57"	05	G3 28 M	OK
09				04	ECM 01 M	NG 638

## ●ダイヤルリストプリント例

登録したワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルの内容をプリントします。

ダイヤル登録リスト		'96 09/19 15:00	
		NTT	
ワンタッチ ダイヤル宛先リスト			
ワンタッチNo	相手先名称	ダイヤル番号	キーNo 通知先
(01)	NTT イイ'ヨウ	0311112222	01 3112
(02)	NTT グループ	(01) (03) (04) *03	6745
(03)	NTTサイタマ	0 81234567	03 7698

ダイヤル登録リスト		'96 09/19 15:00	
		NTT	
短縮 ダイヤル宛先リスト			
短縮No	相手先名称	ダイヤル番号	キーNo 通知先
(01)	NTT トウキョウ	0312345678	01 2143
(02)	NTT タマ	0423111111	
(03)	NTT オサカ	0611112222	


## ●パラメータリストプリント例

登録・設定した受信モードや登録内容、各種設定値をプリントします。

パラメータリスト		'96 09/19 15:00	
		NTT	
3. シェンモード			
(1) シドウ'ェン	:	デ'ンク ヲケン	
オンセイ'オクトウ	:	スル	
デ'ンワキ'ヨビ'ダ'シカイク	:	10カイ	
(2) ルス'ジ'ェン	:	ルス'オクトウ	
(3) タイマ'キリ'カエ	:	シナイ	
(4) ダ'イヤル'イン	:	シナイ	



# 登録した内容を確認するには (リスト・レポート)

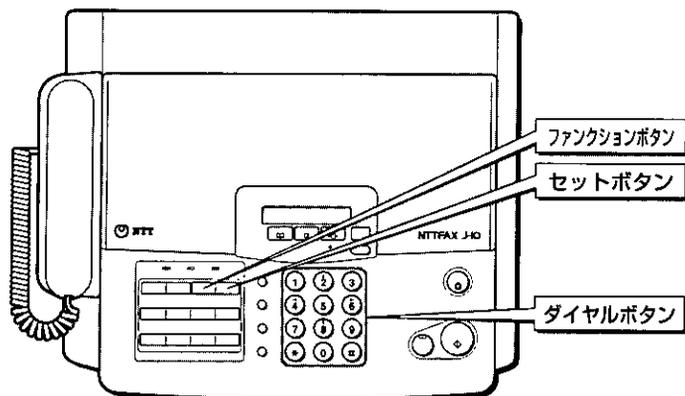

## サイファキーリストをプリントする

サイファキーリストをプリントできます。

**1** **ファンクション** ボタンを押します。


ファンクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?

ファンクション



**2** **7** を押します。

ファンクション メニュー (1-7)  
7:サイファ トウロク?

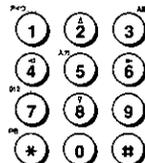

**3** **セット** ボタンを押します。

アンショウ バンコウ  
\*\*\*\*


セット



**4** サイファキー登録用の暗証番号 (4桁の数字) を入力します。

暗証番号を入力してもディスプレイには「\*\*\*\*」が表示されます。

アンショウ バンコウ  
\*\*\*\*

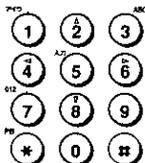

**5** **セット** ボタンを押します。

サイファ トウロク (1-3)  
1:サイファ キー トウロク?

セット



**ワンポイント**.....

- 設定を中止するには ボタンを押します。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときは

## 6 ③を押します。

サイファ トウロク (1-3)  
3:サイファ キー リスト?

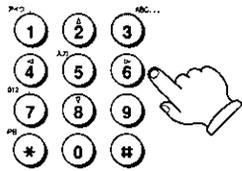

## 7 [セット] ボタンを押します。

サイファキーリストがプリントされます。

\*フ' リント チュウ\*  
サイファ キー リスト



### ●サイファキーリストプリント例


サイファキーNo. (00~05) に登録した内容をプリントします。

サイファキーリスト		'96 09/19 15:00
サイファキーNo.	サイファキー	NTT
(00)	1234 5678 ABCD 0000	
(01)	1234 5678 90AB CDEF	
(02)	1111 2222 3333 4444	
(03)	AAAA BBBB CCCC DDDD	
(04)	<input type="text"/> —サイファキー未登録は空欄	



# 登録・設定・プリント操作一覧表

お買い求めのときは  に設定されています。

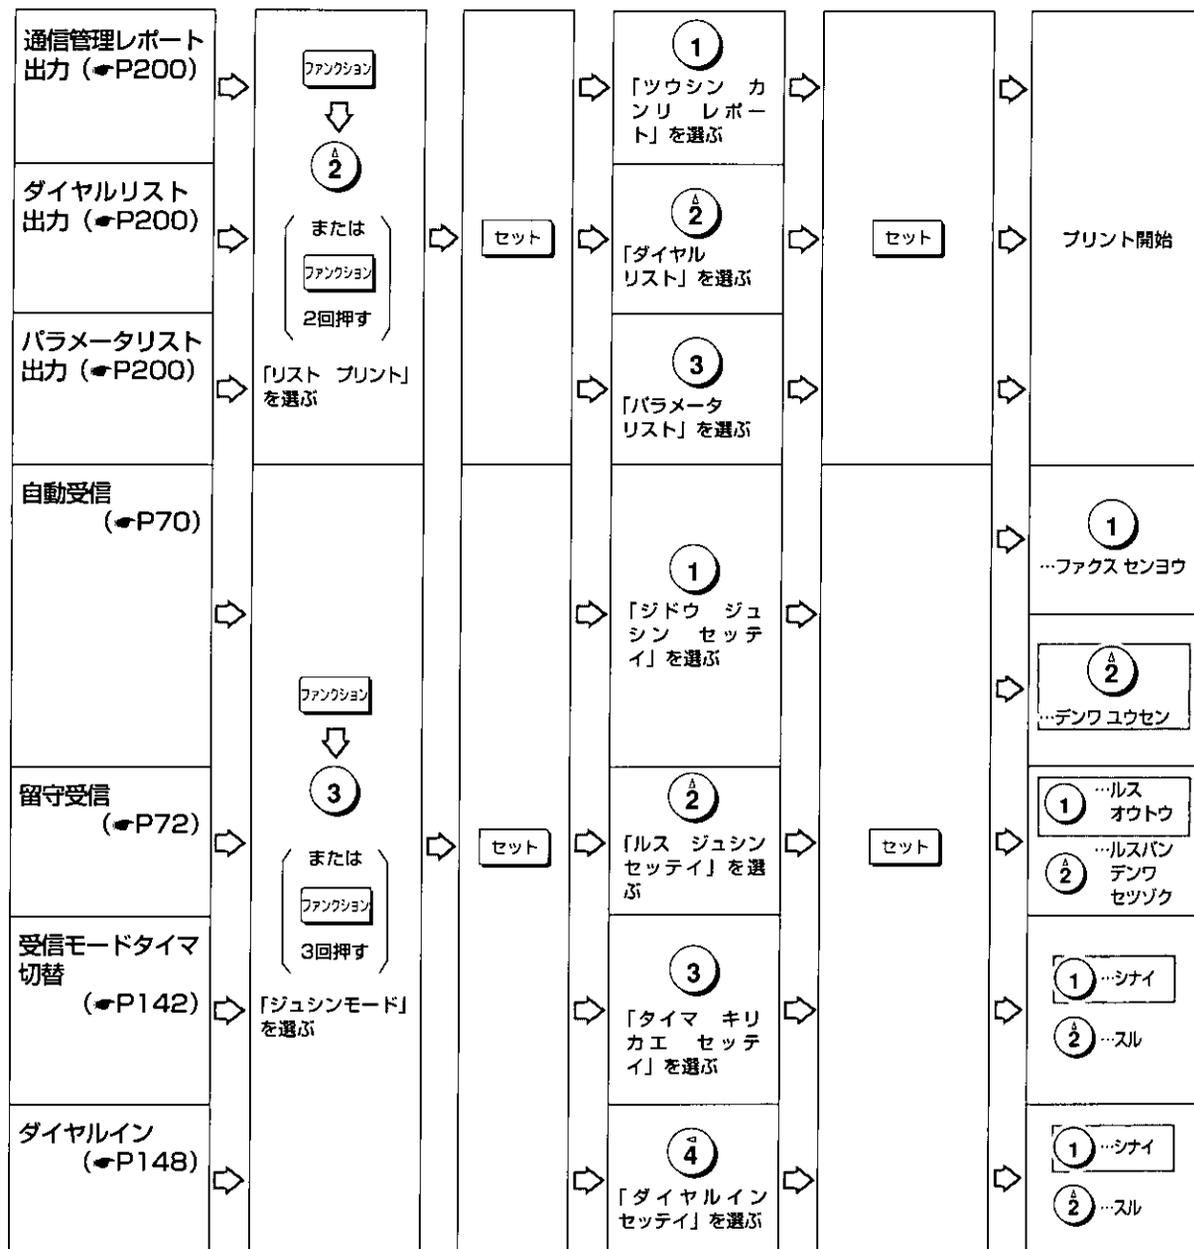

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする


4 ファクスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う

7 より便利に使う


8 こんなときには

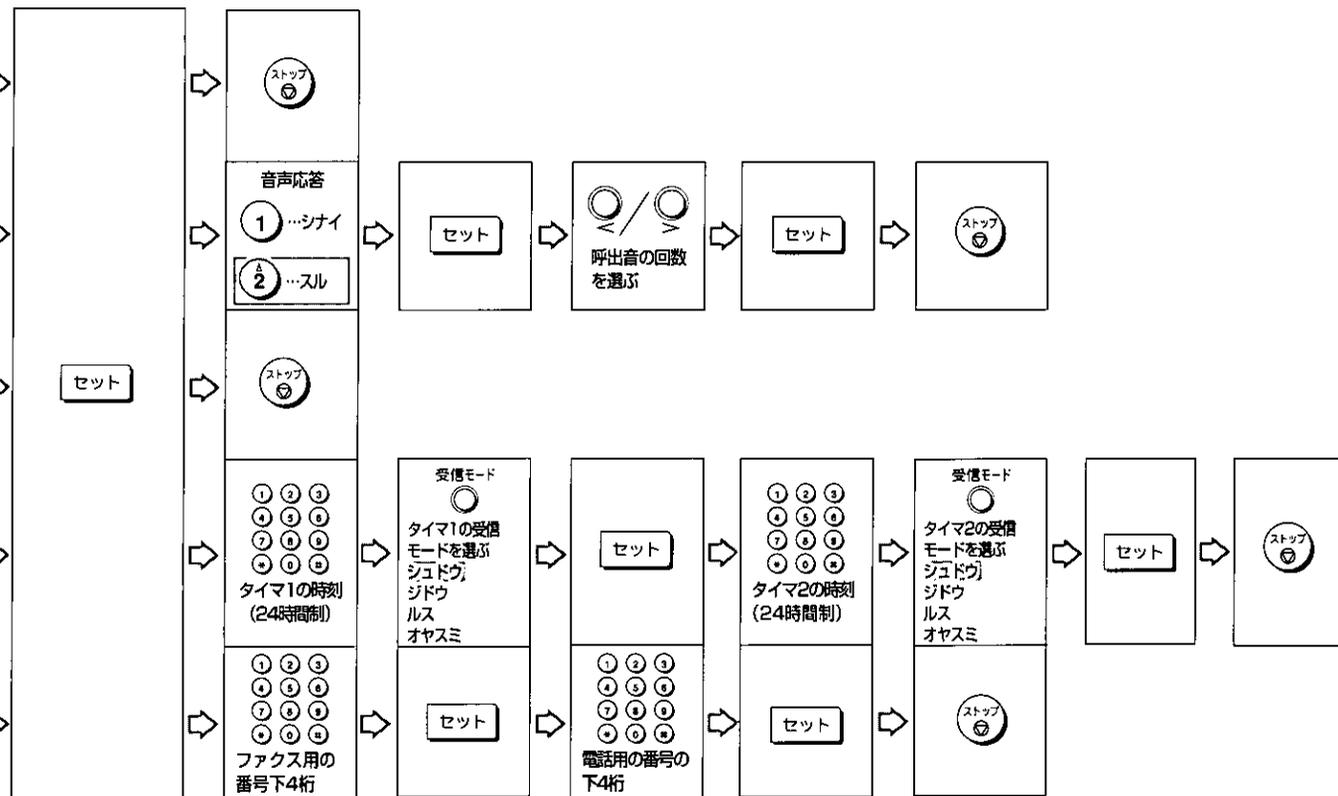



# 登録・設定・プリント操作一覧表

お買い求めのときは  に設定されています。

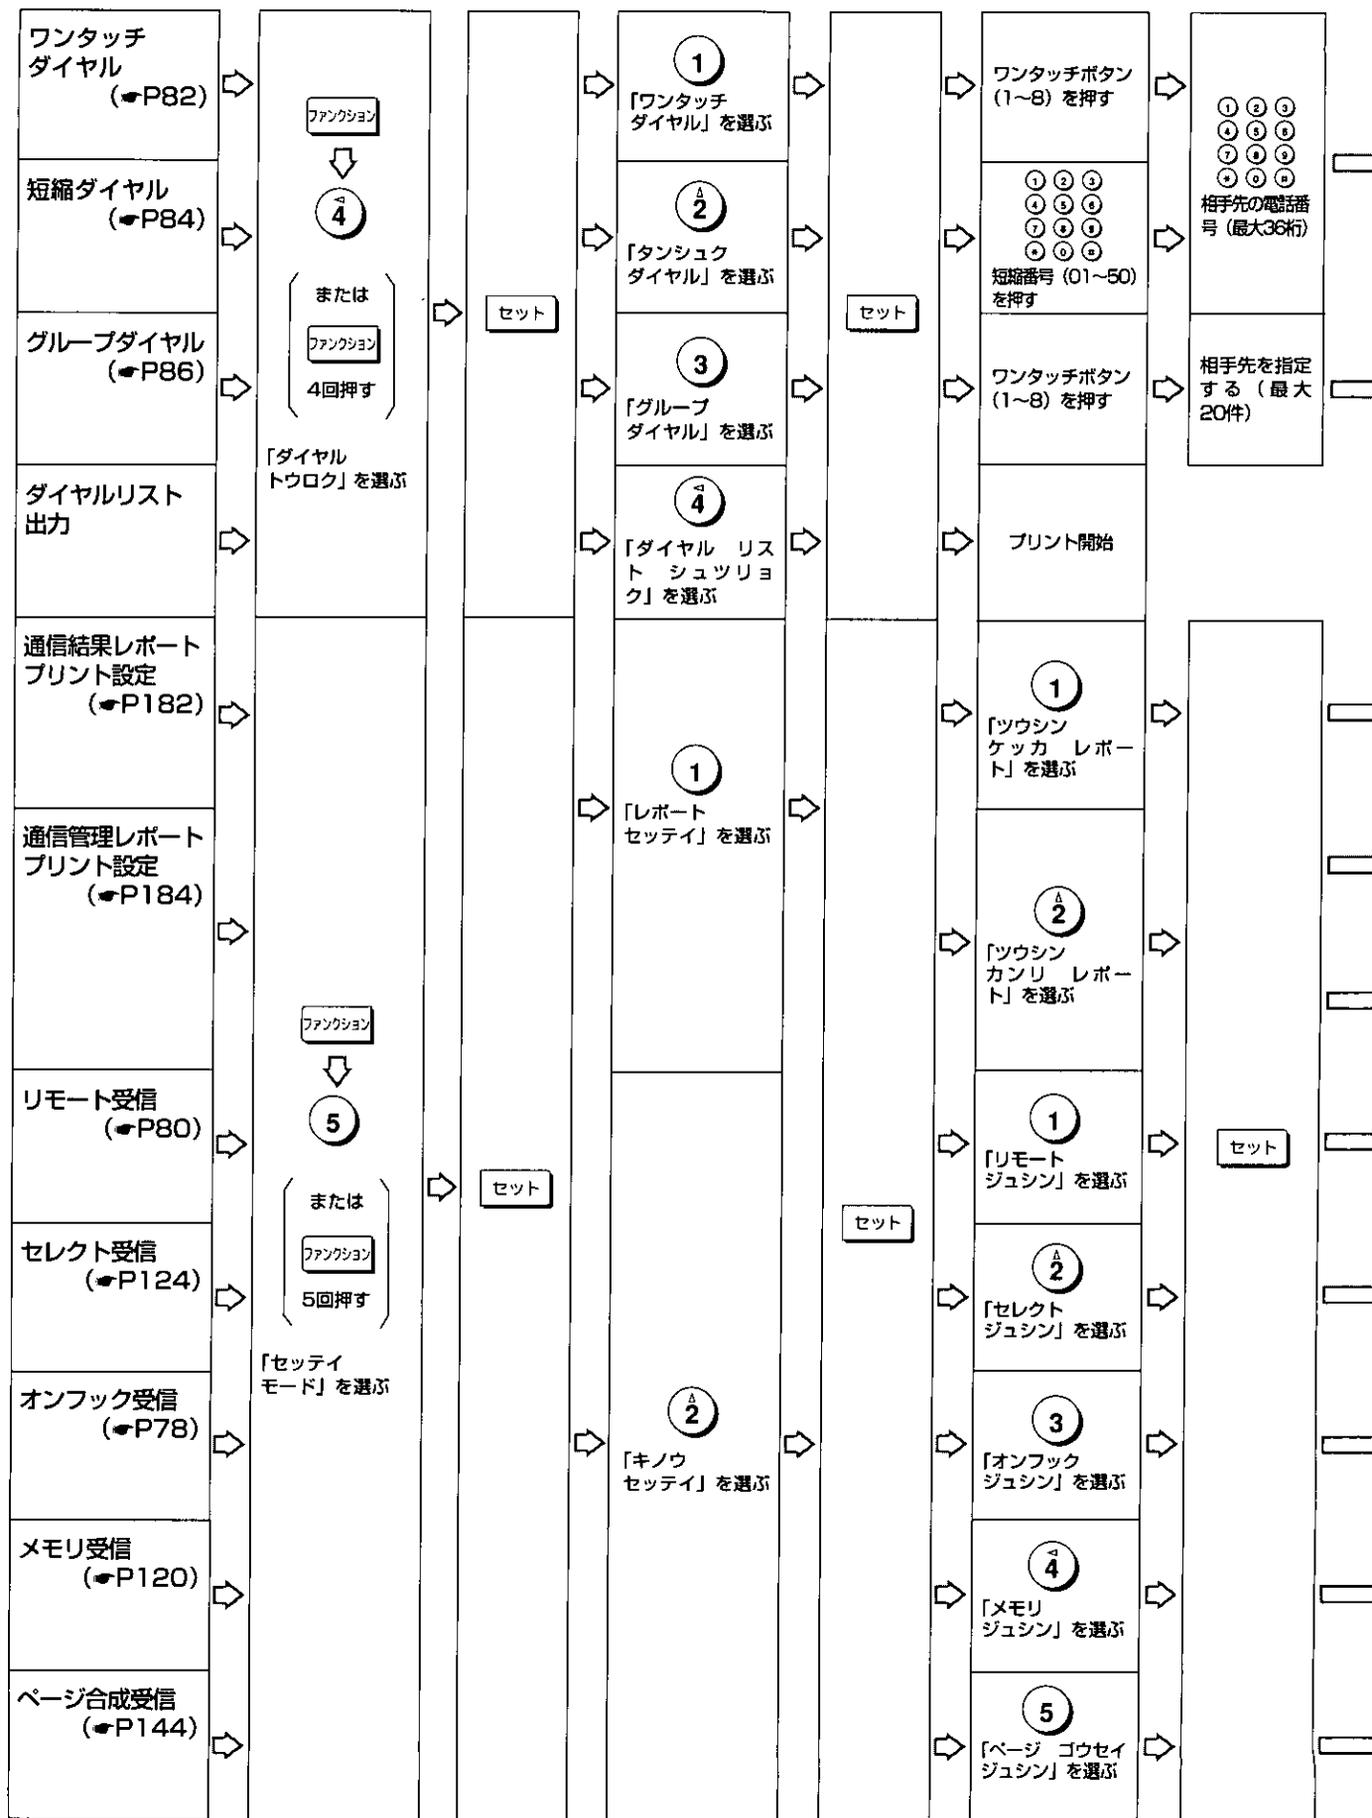

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする



4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

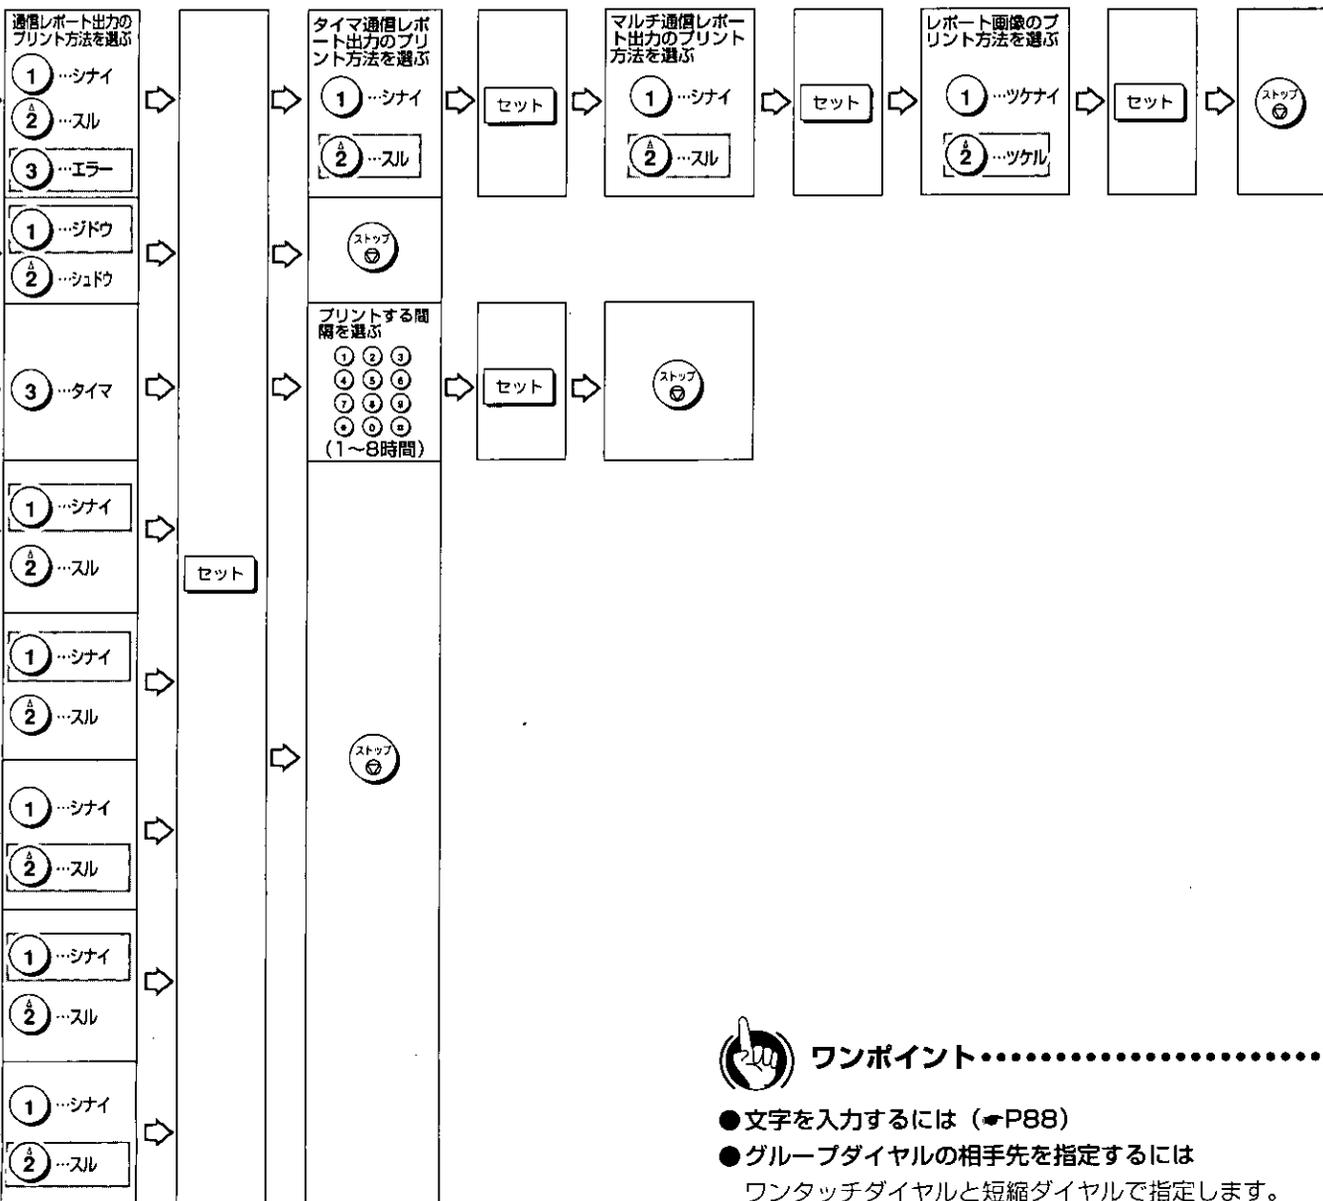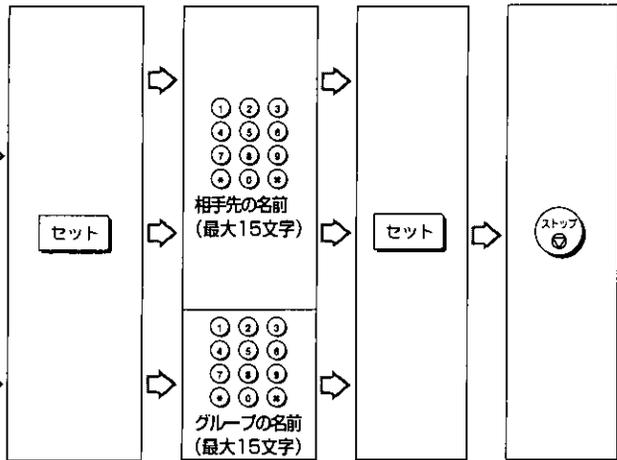

ワンポイント.....

- 文字を入力するには (P88)
- グループダイヤルの相手先を指定するには  
ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルで指定します。



1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする


4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンター/スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときは

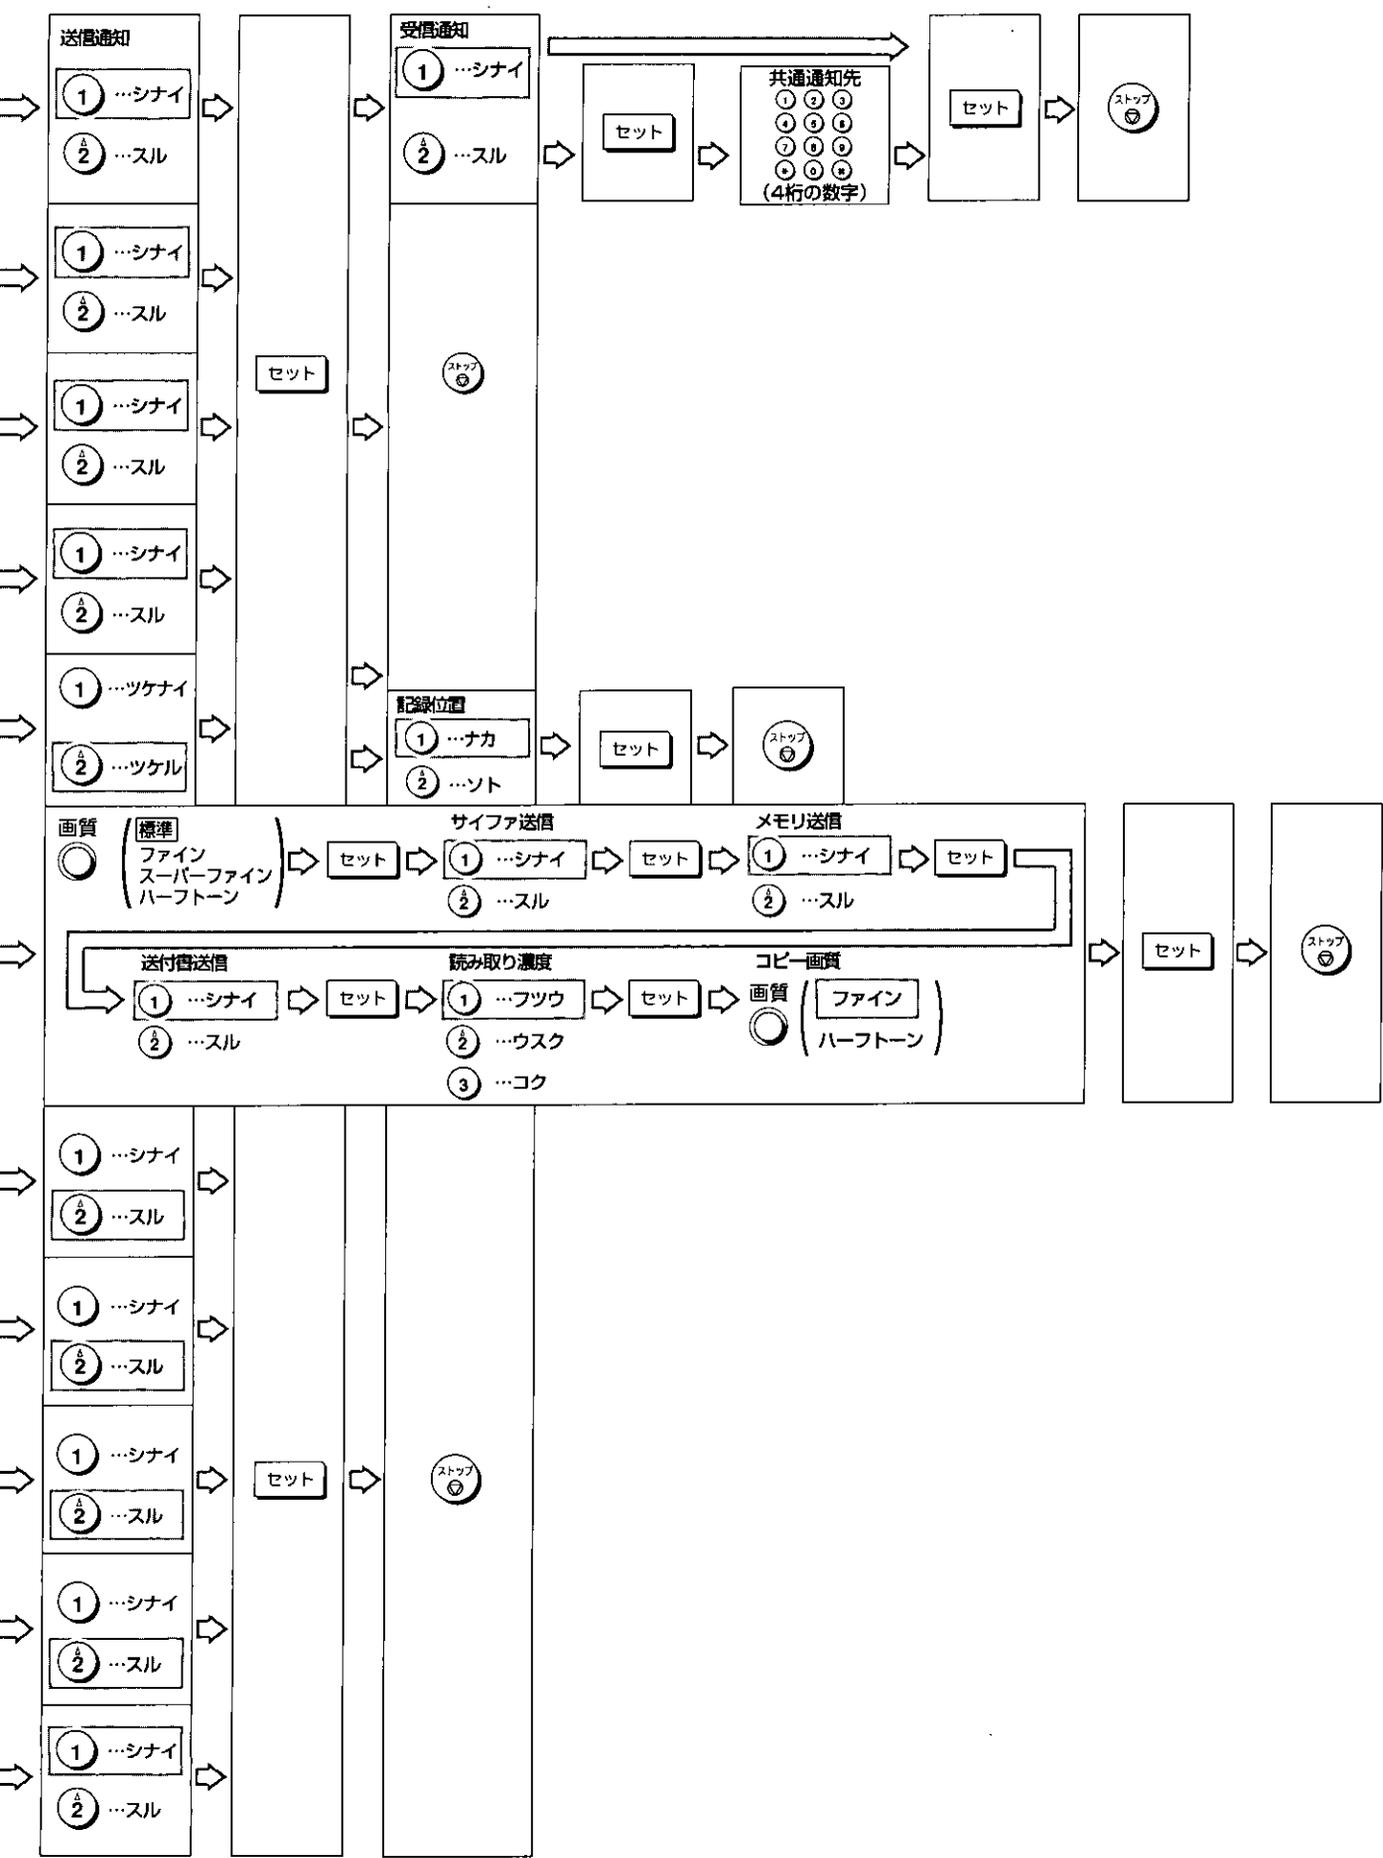



# 登録・設定・プリント操作一覧表

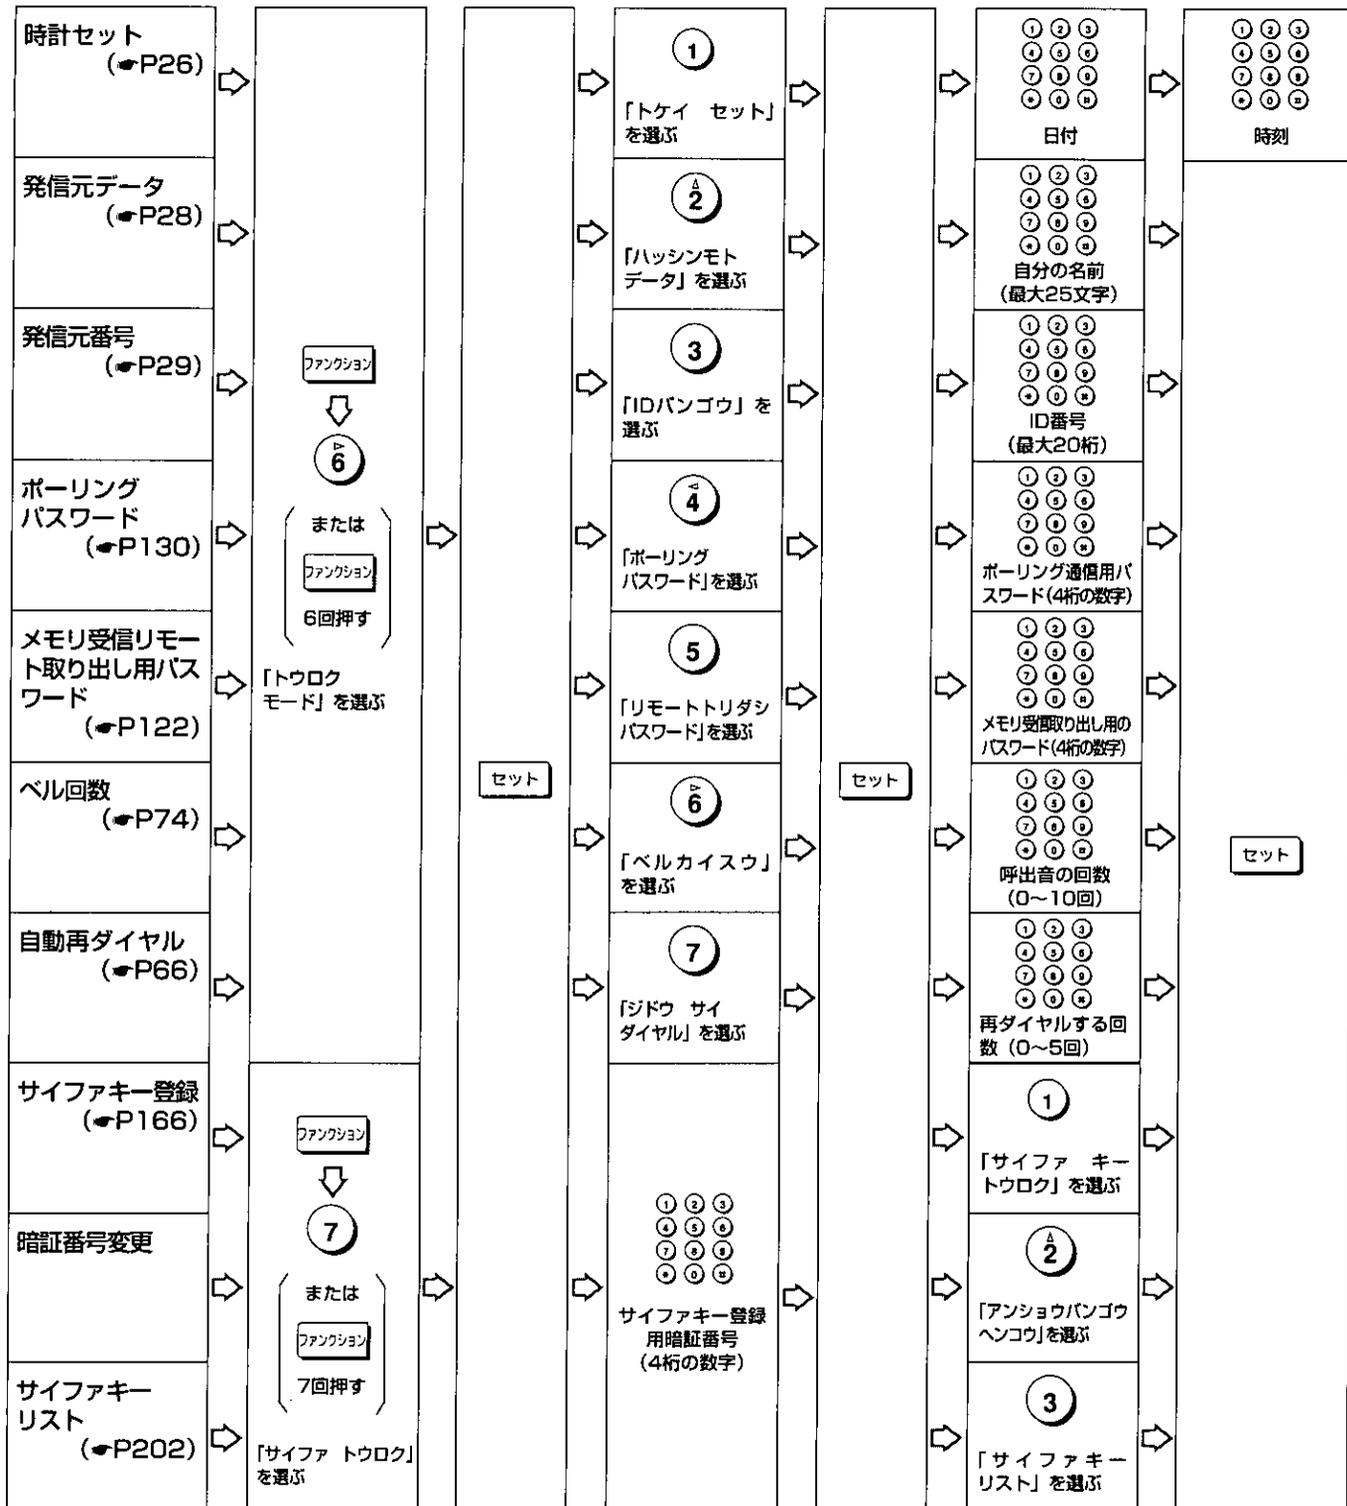

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする


4 ファックスを送る／受ける

5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ／スキャナとして使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

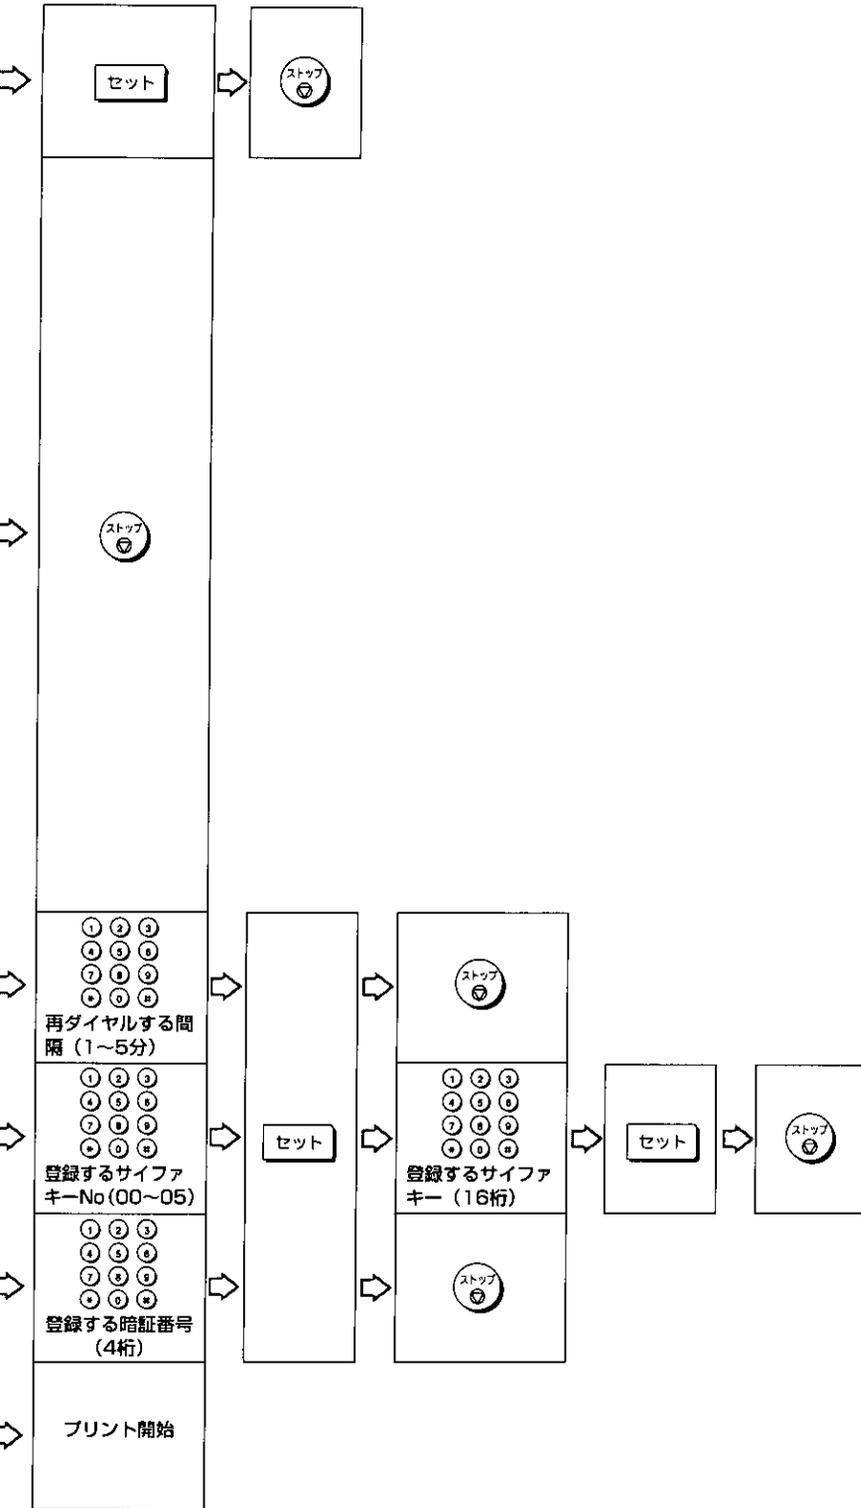

ワンポイント.....


●文字を入力するには (P88)



# お手入れするには

## ■キャビネットのお手入れ


柔らかい布に薄い台所用中性洗剤を含ませよく絞って、汚れをふき取ったあと、からぶきをしてください。

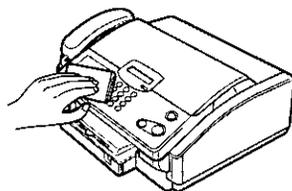


## ■読取部・給紙ローラのお手入れ

相手の方が受信した記録紙や、コピーした記録紙が黒く汚れてきたら、読取部のお手入れをしてください。また、原稿がつまったり、給紙が悪くなってきたときは、給紙ローラのお手入れをしてください。


**1** 原稿台を開け、送信開閉部を開けます。

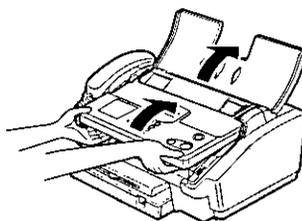

**2** 読取面（ガラス面）、読取背面（白色部）、給紙ローラをふきます。  
柔らかい布に水を含ませ、よく絞ってからふきます。

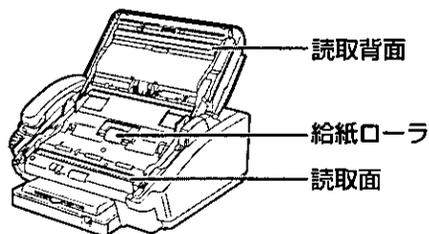

**3** 送信開閉部と原稿台を閉めます。

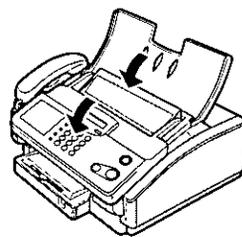

**STOP** お願い

- ベンジン・シンナーなどの有機溶剤、みがき粉、熱湯、アルコールなどは使わないでください。キャビネットが変色したり変形することがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

**STOP** お願い

- 読取面（ガラス面）に傷をつけないようご注意ください。
- ローラをふくときは、ふいたあとにゴミの残るティッシュペーパーなどは使わないでください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには




# お手入れするには


## ■インクカートリッジのお手入れ

受信した原稿やコピーした原稿の内容が白く抜けたり、かすれたりしたときは、インクカートリッジのお手入れをしてください。


- 1** 原稿台を開け、受信開閉部を開けます。

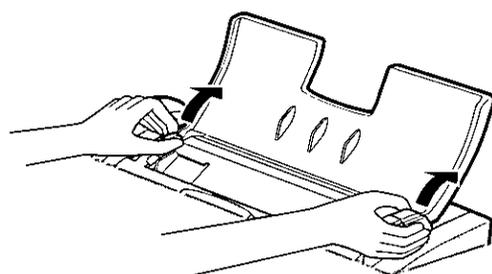

- 2** インクカートリッジを取り出します。インクカートリッジ（緑色）を持ち、手前に引いて取り出します。

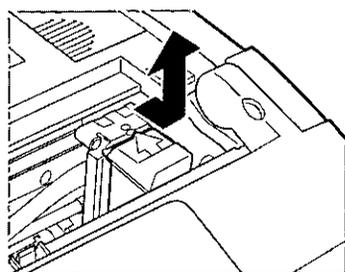


- 3** インクカートリッジと本体内部をふきます。綿棒でA部をふきます。


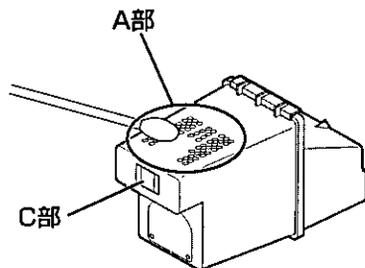


C部はふかないでください。


本体内部のB部をふきます。

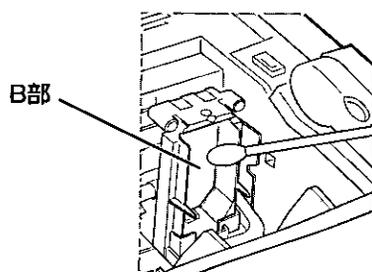

- 4** インクカートリッジを取り付けます。ガイドに沿ってインクカートリッジを差し込み、矢印の方向に押し込みます。

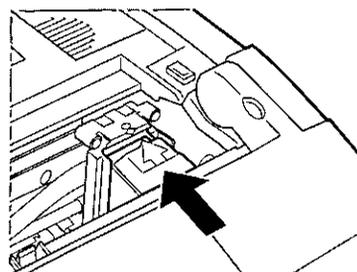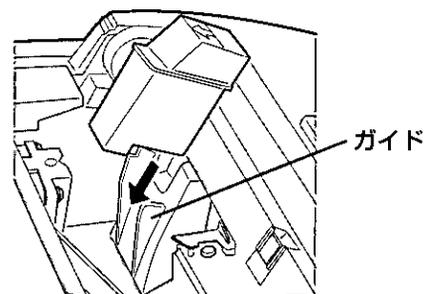

- 5** 受信開閉部と原稿台を閉めます。

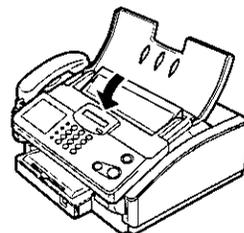

**STOP** お願い

- 受信開閉部が確実に閉まっていないと、アラームランプが点灯し、ファクス通信やコピーができなくなります。また、インクが固まる原因となり、プリントできなくなります。インクが固まったときは、固まったインクを取り除いてください。(←P215)
- C部はふかないでください。画質異常の原因となります。

**⚠ 注意**

●インクカートリッジの交換や紙づまりなどで開閉部などを開けるときは、突起物に引っ掛けたり、開閉部で手を挟むとけがの原因となることがあります。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る／  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ／スキャナ  
として使う


7 より便利に使う

8 こんなときは

## ■インクヘッドのお手入れ

インクカートリッジを長時間放置して、インクが固まってしまったときは、以下のようにして乾いたインクを取り除いてください。


- ① 乾いたインクは、名刺などの固い紙を使って、取り除いてください。

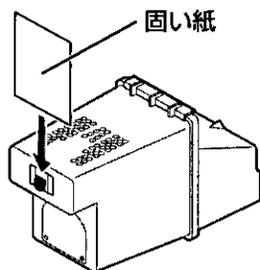



# 通信を中断／予約解除するには

送信中、受信中またはタイマ送信などの送信予約をしているときに、 ボタンを使って通信を中断または予約解除をすることができます。

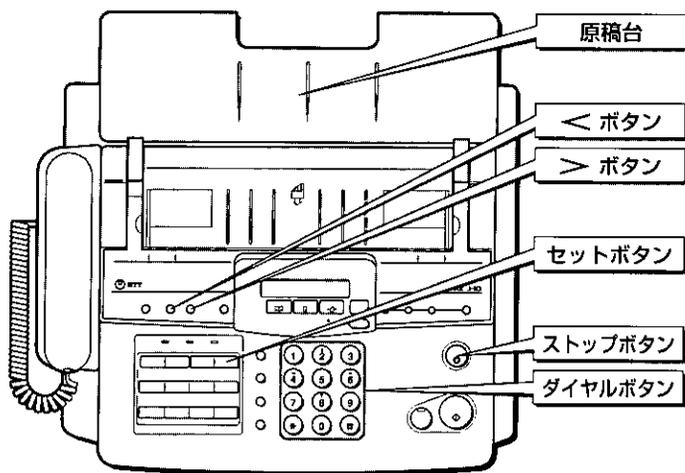

## 1 ボタンを押します。

チュウダ'ン/ヨヤクカイジ'ヨ (1-2)  
1:ソウシン 2:ジュシン




## 2 ① または ② を押して、中断／予約解除する通信を選びます。

① 「ソウシン」：送信中断／予約解除する

② 「ジュシン」：受信中断する

例：「ソウシン」

チュウダ'ン/ヨヤクカイジ'ヨ (1-2)  
1:ソウシン 2:ジュシン

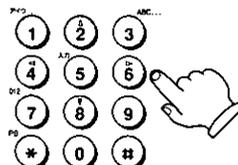

受信中に、「ジュシン」を選んだときは、手順7へ進みます。

受信中ではないときに、「ジュシン」を選んだときは、手順5へ進みます。

## 3 ボタンを押します。

ソウシン (1-2)  
1:ダイレクト 2:メモリ




## 4 ① または ② を押して、中断／予約解除する送信の種類を選びます。

① 「ダイレクト」：原稿が原稿台にある送信を中断／予約解除する

② 「メモリ」：原稿がメモリに読み込まれている送信を中断／予約解除する

例：「メモリ」

ソウシン (1-2)  
1:ダイレクト 2:メモリ

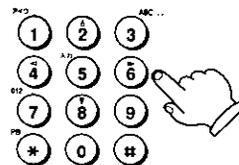

「ダイレクト」を選んだときは手順7へ進みます。

### ワンポイント.....

- 通信の中断／予約解除を中止するには ボタンを押します。

### お知らせ

- 順次同報通信を中断／予約解除をしたときは、指定した相手先すべての送信を中断／予約解除します。

## 5 **セット** ボタンを押します。

送信中または送信予約されている内容が表示されます。

メモ리카イジ' ヨ [ 3 ] Tソウシン  
(19) = NTT イキ' ヨウ

セット



## 6 原稿台を開け、<ボタン、または>ボタンで、中断／予約解除する通信を選びます。

メモ리카イジ' ヨ [ 1 ] ド' ウホウ  
(21) = NTT グ' ループ



## 7 **セット** ボタンを押します。

ヨロシイデ' スカ?  
1:ハイ 2:イイエ


セット



## 8 ①を押します。

- ① 「ハイ」：選んだ通信を中断／予約解除する  
② 「イイエ」：選んだ通信を中断／予約解除しない  
例：「ハイ」

ヨロシイデ' スカ?  
1:ハイ 2:イイエ

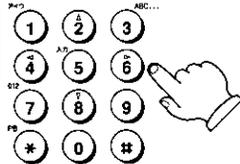

## 9 **セット** ボタンを押します。

通信が中断または予約解除されます。


チュウタ' ン シマシタ

セット



## ■ディスプレイの見方

手順5、6で表示されるディスプレイは以下のように見ます。

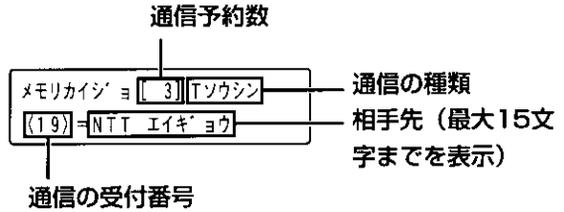

### ●通信の種類とディスプレイ表示について

通信の種類	ディスプレイ表示
メモリ送信	ソウシン
順次同報送信	ド' ウホウ
Fネットアクセス通信	Fネット
スキャナ	PCスキャナ
ポーリング通信、掲示板	ポーリング

- 時刻を指定したときは通信の種類の前に「T」を付加して表示します。
- ダイヤルボタンで送信したとき、またはワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに相手先名を登録していないときは、相手先には電話番号が表示されます。




# 原稿がつまったら

原稿がつまったときは、ディスプレイにエラー番号「030」または「031」が表示され、アラームランプが点灯し、アラーム音が鳴ります。以下のようにしてつまった原稿を取り除いてください。


- 1**  ボタンを押してアラーム音を止め、原稿台に残っている原稿を取り除きます。




- 2** 送信開閉部を開けます。

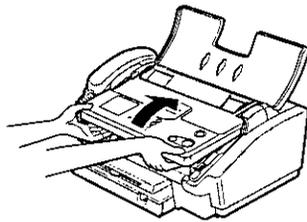

- 3** つまっている原稿を取り除きます。

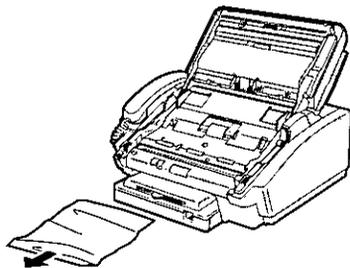


- 4** 送信開閉部を閉めます。



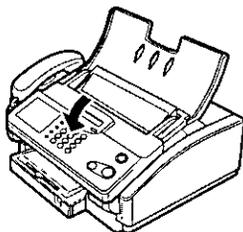


## ■自動給紙圧を調整する

原稿が繰り込まれなかったときや、重なって繰り込まれるときは、送信開閉部を開けて自動給紙圧を調整してください。

- 1** 紙圧調整スイッチ（青色）を上下に動かして調整します。

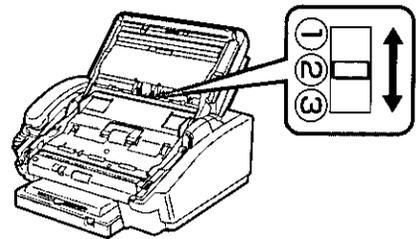


こんなときには	スイッチの位置
原稿が繰り込まれない	
標準位置 (通常はここにしておきます)	
2枚以上の原稿が同時に繰り込まれる	

# 記録紙が詰まったら


記録紙が詰まったときは、ディスプレイにエラー番号が表示され、アラームランプが点灯し、アラーム音が鳴ります。以下のようにして記録紙を取り除いてください。

## ■エラー番号001が表示されたとき

- ① 記録紙カバーを取り外し、記録紙押さえを引き出します。

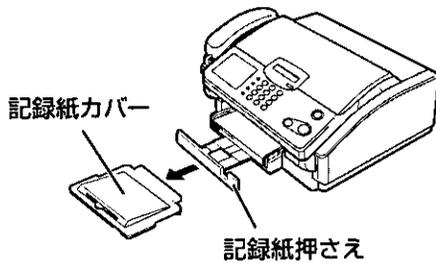


- ② つまった記録紙を取り除きます。

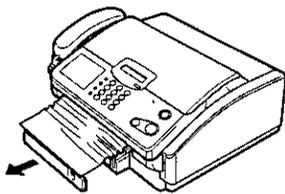

- ③  ボタンを押します。



- ④ 記録紙押さえを戻し、記録紙カバーを取り付けます。

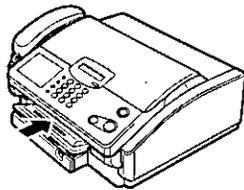


**STOP** お願い


●必ずつまった記録紙を取り除いてから  ボタンを押してください。記録紙を取り除く前に  ボタンを押したり、押し忘れたりしたときは、エラーが解除されません。

## ■エラー番号002または016が表示されたとき


- ① 原稿台を開け、受信開閉部を開けます。

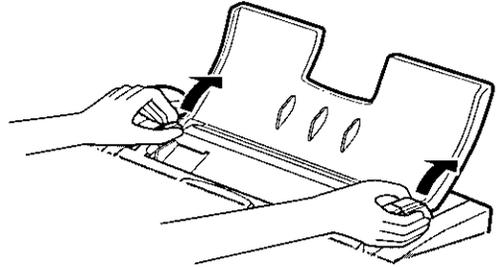

- ② つまった記録紙を取り除きます。

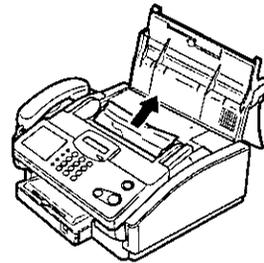

- ③ 受信開閉部と原稿台を閉めます。

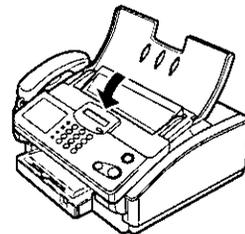

**STOP** お願い

- 記録紙は破れないように静かに取り除いてください。取り除く途中で記録紙が破れたときは、紙片を機械の中に残さずすべて取り除いてください。
- 受信開閉部が確実に閉まっていないと、アラームランプが点灯し、ファクス通信やコピーができなくなります。また、インクが固まる原因となり、プリントできなくなります。インクが固まったときは、固まったインクを取り除いてください。(P215)

**⚠ 注意**

●インクカートリッジの交換や紙づまりなどで開閉部などを開けるときは、突起物に引っ掛けたり、開閉部で手を挟むとけがの原因となることがあります。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る／受ける

5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ／スキャナとして使う

7 より便利に使う


8 こんなときには




# インクカートリッジを交換するには

インクカートリッジのインクがなくなったときは、ディスプレイに「インク ガ アリマセン」と表示され、アラームランプが点灯します。以下のようにしてインクカートリッジを交換してください。


**1** 原稿台を開け、受信開閉部を開けます。

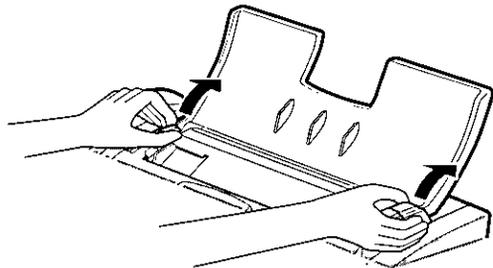


**5** 受信開閉部と原稿台を閉めます。

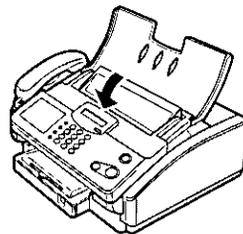



**2** インクカートリッジを取り出します。  
インクカートリッジ（緑色）を持ち、手前に引いて取り出します。

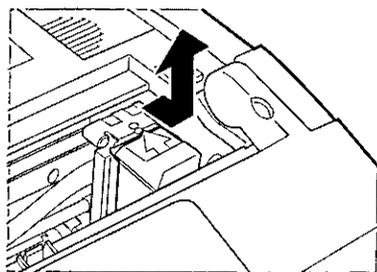

**3** 新しいインクカートリッジを用意します。  
新しいインクカートリッジを取り出し、先端のテープをはがします。

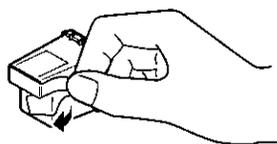


**4** インクカートリッジを取り付けます。  
ガイドに沿ってインクカートリッジを差し込み、矢印の方向に押しします。

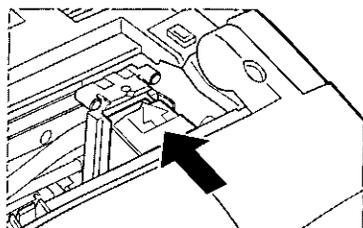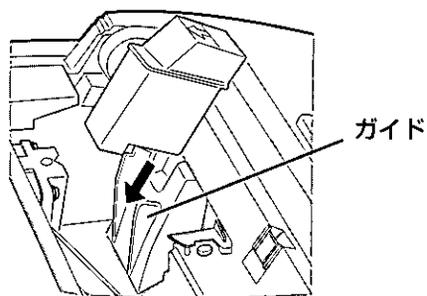

**STOP** お願い

- インクカートリッジの改造やインクの補充をしないでください。インク漏れなどの故障の原因となります。
- インクカートリッジの先端部には手を触れないでください。画質異常の原因となります。

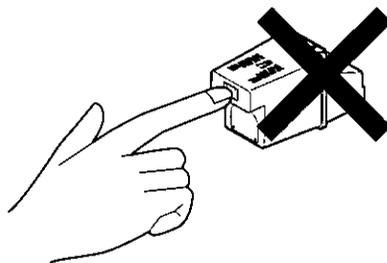

- 受信開閉部が確実に閉まっていないと、アラームランプが点灯し、ファクス通信やコピーができなくなります。また、インクが固まる原因となり、プリントできなくなります。インクが固まったときは、固まったインクを取り除いてください。(P215)

**!** 注意

- インクカートリッジの交換や紙づまりなどで開閉部などを開けるときは、突起物に引っ掛けたり、開閉部で手を挟むとけがの原因となることがあります。

**!** 警告

- インクカートリッジは火の中に絶対に投じないでください。爆発したり激しく燃えて、火災ややけどの原因となることがあります。使用後のインクカートリッジは、ビニール袋などに入れて燃えないゴミとして処理してください。


# 電池を交換するには

停電のときなど電源が切れているときに、日付・時刻や送信予約の指示内容を保持しています。電池がなくなると、ディスプレイに「デンチャ コウカン シテクダサイ」と表示されます。以下のようにして電池を交換してください。


**1** 「通信を中断／予約解除するには」の操作（←P216）をして送信予約されている内容がないことを確認します。

**2** 電源スイッチを「○」（切）にします。


**3** 電池カバーを取り外します。

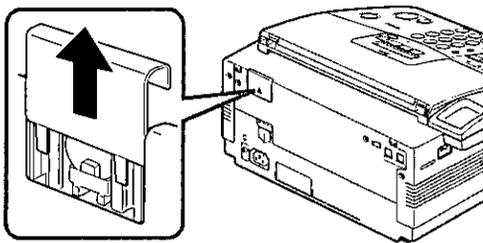


**4** 電池を取り外します。  
電池を下に押し込みながら外側に倒して、取り外します。

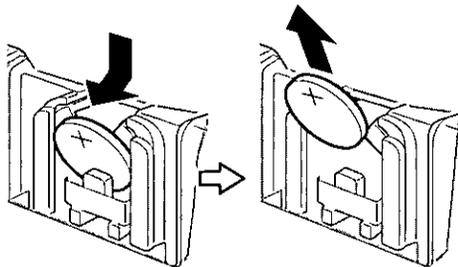

**5** 新しい電池を取り付けます。  
プラス（+）面を外側にして、下に押し込んで取り付けます。

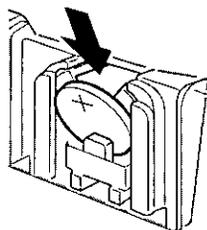

**6** 電池カバーを取り付けます。

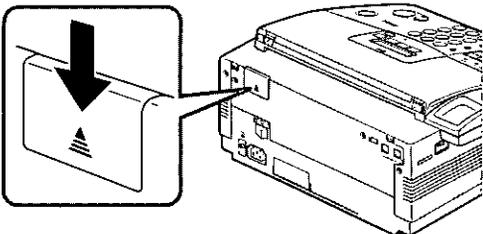

**7** 電源スイッチを「I」（入）にします。  
メモリ受信などの画情報があるときは、自動的にプリントを始めます。

**8** 日付・時刻を合わせます。（←P26）

## ■電池回収のお願い

不要となった電池は、NTT窓口等へご持参いただくか、NTTの販売担当者にお渡しいただければ廃棄します。なお、電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。

## ● お知らせ

- 電池は市販されている電池（CR2032）をご使用ください。
- 送信予約されている内容があるときは、予約されている送信が終わってから電池を交換してください。
- 電源が消えた状態で、約1年間日付・時刻や送信予約の指示内容を保持することができます。

## STOP お願い

- 電池を交換するときは、必ず電源スイッチを「○」（切）にしてください。
- 電池の交換が終わったら、できるだけ早く電源スイッチを「I」（入）にしてください。電源スイッチを「○」（切）のままにすると電池が消耗します。

## ⚠ 警告

- 電池は、充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、発火、発熱、破裂の原因となることがあります。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属と混ざると発火、破裂の原因となることがあります。
- 電池は、幼児の手の届かないところに置いてください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／受ける

5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ／スキャナとして使う

7 より便利に使う

8 こんなときは




# 消耗品・別売品について


消耗品・別売品をお求めになるときは、NTT窓口等にお問い合わせください。

## 消耗品

### ■記録紙

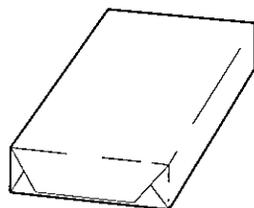


### ■インクカートリッジ

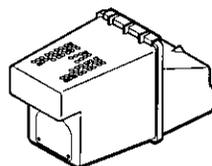

## 別売品

### ■キャリアシート

B4サイズとA4サイズの2種類があります。

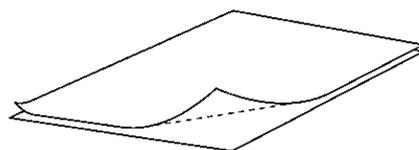

# 停電になったときは

停電中はファクスのディスプレイ表示は消えています。電話をかけたり受けたりすることはできます。ただし、ファクスを送ったり受けたりすること、ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルなどを利用することもできません。

## ●停電時には以下のことに注意してください。

停電になったとき	相手の方とお話し中	そのままお話しできます。
	保留中	保留が解除されます。 受話器を外しているときはそのままお話しできます。 受話器を置いているときは電話が切れます。
	ファクス送信中	通信が切れ、送信は途中で停止します。停電復旧後、もう一度送信してください。
	ファクス受信中	通信が切れ、途中までしか受信できません。停電復旧後、もう一度送信を依頼してください。
停電中	電話をかける	受話器を取りあげてからダイヤルボタンで電話をかけることができます。
	電話を受ける	受話器を取りあげるとお話しできます。ダイヤルインサービスをご利用のときは、特別な操作が必要です。(●P147)
	ファクス送信	ファクスを送信することはできません。
	ファクス受信	ファクスを受信することはできません。

### ワンポイント.....

- ファクスに登録・設定した内容は  
ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、発信元データなどの登録内容、各種機能の設定内容は消えません。
- メモリの内容は  
メモリに蓄積されている画情報は消えません。日付・時刻やタイマ送信などの送信予約の指示内容は、電池で保持されています。電源が消えた状態で、約1年間日付・時刻や送信予約の指示内容を保持することができます。

### お知らせ

- ダイヤル回線をご利用の場合は、停電中に\* ボタンや# ボタンを押すと、正しくダイヤルできないことがあります。

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには



# 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったらときは、修理をご依頼になる前に次の点をご確認ください。

	こんなとき	原因	確認してください	参照ページ
一般	ディスプレイに何も表示されない	電源プラグがコンセントから抜けている	電源プラグをコンセントに正しく接続してください	●P22
		電源スイッチが「O」(切)になっている	電源スイッチを「I」(入)にしてください	●P25
ファクス	原稿が引き込まれない	原稿の紙が厚すぎる	ブックフィーダで原稿を読み取ってください	●P54
		自動給紙圧の調整が合っていない	自動給紙圧の調節をしてください	●P218
		原稿を21枚以上入れている	21枚目からは1枚ずつ入れてください	●P52
		給紙ローラが汚れている	汚れをふき取ってください	●P213
	送信できない	原稿がセットされていない	原稿をセットしてください	●P52
	受信(コピー)ができない または白紙になる	記録紙がない	記録紙をセットしてください	●P24
		セレクト受信を設定している	セレクト受信の設定を解除してください	●P124
		相手先が原稿を表裏逆に入れている	相手先に確認してください	——
		コピー原稿が表向きにセットされている	裏向きにセットしてください	●P52
		受信開閉部が開いている	受信開閉部を正しく閉めてください	——
		インクカートリッジの異常	インクカートリッジを交換してください	●P220
	受信(コピー)したとき黒い筋や点がプリントされる	インクカートリッジの異常	インクカートリッジを交換してください	●P220
	受信(コピー)記録が薄い または部分的にプリントされない	指定の記録紙を使っていない	指定の記録紙をお使いください	●P24
		原稿が薄い鉛筆で書かれている	相手先に確認してください	——
記録紙が湿気を含んでいる、または折り目やシワがある		新しい包装の記録紙を補充してください	●P24	
インクカートリッジの異常		インクカートリッジを交換してください	●P220	

1 お使いになる前に

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う

6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

	こんなとき	原因	確認してください	参照ページ
ファクス	送信した原稿の画質が悪い	読取部が汚れている	汚れをふき取ってください	●P213
	受信（コピー）原稿の画質が悪い	電話回線の状態が悪い	相手先へもう一度送信を依頼してください	—
		ファクス受信中にキャッチホンの着信があった	相手先へもう一度送信を依頼してください	—
		指定の記録紙を使っていない	指定の記録紙をお使いください	●P24
		読取部が汚れている	汚れをふき取ってください	●P213
		インクカートリッジが汚れている	インクカートリッジのお手入れをしてください	●P214
	記録紙が出てこない	記録紙が正しくセットされていない	記録紙を正しくセットしてください	●P24
		記録紙がつかまっている	つまった記録紙を取り除いてください	●P219
		記録紙が無くなっている	新しい記録紙をセットしてください	●P24
		メモリ受信にセットされている	故障ではありません 受信内容はメモリに保存されています	●P120
	サイファ通信ができない	相手先のサイファキーと合っていない	相手先とサイファキーを合わせてください	●P164
		相手先にサイファ通信機能がない	この場合はサイファ通信できません 通常の送信操作をしてください	—
		ファクシミリ通信網を利用してサイファ通信をしている	この場合はサイファ通信できません	—
		サイファキーを登録していない	サイファキーを登録してください	●P166
ID番号を正しく登録していない		ID番号を正しく登録してください	●P164	
メモリに読み込まれている原稿の送信を解除またはプリントしてもメモリの使用量が変わらない	送信を解除またはプリントしたメモリ内容が少ないときはディスプレイのメモリ使用量が変わらない場合があります	故障ではありません	—	



## 故障かな?と思ったら

	こんなとき	原因	確認してください	参照ページ
電話	ファクスが使えない、または受話器を取りあげても「ツー」という発信音が聞こえない	お手持ちの電話機が使用中	お手持ちの電話機が使用中のときは、ファクスは使えません	—
		電話機コードが正しく接続されていない	正しく接続してください	●P22
	呼出音が鳴らない	呼出音が「切」になっている	音量小、音量大ボタンを押して、聞きやすい音量に調節してください	●P47
	モニタボタンを押したとき「ツー」という発信音が聞こえない	モニタ音量が「切」になっている	音量小、音量大ボタンを押して、聞きやすい音量に調節してください	●P47
	電話はかかってくるが、かけても相手につながらない	電話回線の種別が正しく設定されていない	電話回線の種別を正しく設定してください	●P23
	お手持ちの電話機から電話がかけられない	ファクスが使用中	終了後にかけてください	—
	リモート受信できない	お手持ちの電話機がファクスと正しく接続されていない	正しく接続してください	●P22
		リモート受信が「ナシ」に設定されている	リモート受信を「アリ」に設定してください	●P80
		お手持ちの電話機からかけている	この場合はできません	—
	留守番電話機に相手の声が録音されない	留守番電話機の用件がいっぱいになっている	留守番電話機の取扱説明書に従って用件を消去してください	—
		手動送信のファクスを受信している	この場合は相手の声は録音されません	—
		留守受信に設定されていない	留守ランプを点灯させてください	●P48
			留守受信の設定を「留守番電話機接続モード」にしてください	●P72
	電話がかかってきたとき、接続してあるお手持ちの電話機で受けたときに「ブルブル」という音が聞こえる	ダイヤルインサービスをご利用になっていて、親子電話を「アリ」に設定しているときは「ブルブル」という音が聞こえることがあります	故障ではありません	—

# 主なエラー番号

ディスプレイや通信管理レポートなどにエラー番号が表示またはプリントされたときは、番号に対する処置をしてください。それでもエラーが発生し続ける場合は、局番なしの113番へご連絡ください。

エラー番号	原因	処置	参照ページ
001、002、016	記録紙づまり	つまった記録紙を取り除いてください	●P219
010	記録紙がない、または残り少ない	記録紙をセットしてください	●P24
014	インクカートリッジが入っていない	インクカートリッジをセットしてください	●P25
015	インクカートリッジのインクがきれている	インクカートリッジを交換してください	●P220
030	原稿が繰り込まれない	原稿をセットし直してください	●P52
		自動給紙圧を調整してください	●P218
031	原稿の長さが1mを超えている	原稿を1m以内にしてください	●P52
	原稿づまり	つまった原稿を取り除いて、セットし直してください	●P218
060	受信開閉部が開いている	受信開閉部を正しく閉めてください	——
061	送信開閉部が開いている	送信開閉部を正しく閉めてください	——
400、402、404、405、407~410、412、416~495	回線異常、または相手機異常(400または420のときは相手機がファクスでないことがあります)	相手に確認して、もう一度通信してください	——
403	ポーリング受信時、相手にポーリング機能がない	ポーリング受信できません	——
	ポーリング受信時、相手がポーリング送信をセットしていない	相手にポーリング送信をセットしてもらってください	——
406	セレクト受信設定時、相手のID番号が違うため正常に受信できない	セレクト受信を「ナシ」に設定してください	●P124
		相手のID番号を確認してください	●P124
411、414、415	ポーリング通信時、相手とパスワードが一致しない	ポーリング通信用のパスワードを確認して、もう一度通信してください	●P130
564	相手にサイファ通信機能がない	サイファ送信を指定しないで、送信してください	——
566、567	サイファキーが違うため正常に通信できない	サイファキーを相手と合わせてください	——
623	原稿が正しくセットされていない	原稿をセットし直してください	●P52
630、634	自動再ダイヤルをしてもつながらない	もう一度通信してください	——
631	送信中にストップが押された	もう一度送信してください	——
636	サイファキーNo.に対応するサイファキーが登録されていない	サイファキーを登録してください	●P164
638	通信中、電源が切れた	電源が入ってから、もう一度通信してください	——
870	原稿読み取り中、メモリがいっぱいになった	相手に何ページまで送信したかを確認し、残りの原稿を送信し直してください	●P106
879	代行受信またはメモリ受信時、メモリがいっぱいになった	メモリに受信された内容をプリントしてください	●P121

●ここに示した以外エラー番号が表示またはプリントされた場合は、当社のサービス取扱所にお問い合わせください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る／受ける

5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ／スキヤナとして使う


7 より便利に使う

8 こんなときは



# リモートメンテナンスサービスを受けるには

ファクスの登録内容や通信状況などを当社のサービス取扱所の操作で自動的に取り出し保守します。  
リモートメンテナンスを「スル」に設定してください。

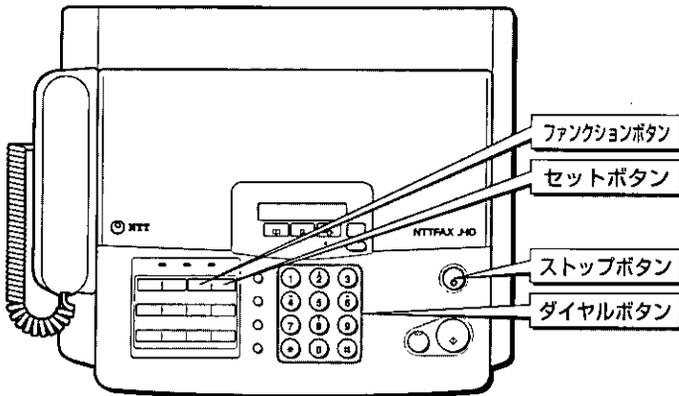

## リモートメンテナンスを設定する


**1** **ファクション** ボタンを押します。

ファクション メニュー (1-7)  
1:キノウ センタク?



**2** **5** を押します。

ファクション メニュー (1-7)  
5:セッテイ モード?

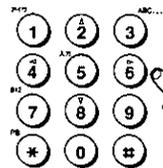


**3** **セット** ボタンを押します。

セッテイ モード (1-4)  
1:レボート セッテイ?



**4** **2** を押します。

セッテイ モード (1-4)  
2:キノウ セッテイ?

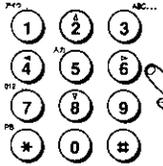

**5** **セット** ボタンを押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
1:リモート ジュジン?



ワンポイント.....

- 設定を中止するには  
 ボタンを押します。

1 お使いになる前

2 電話をかける  
受ける

3 コピーする

4 ファクスを送る  
受ける

5 電話番号や名前を  
登録して使う


6 プリンタ/スキャナ  
として使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

## 6 ⑨を押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
9:リモート メンテナンス?

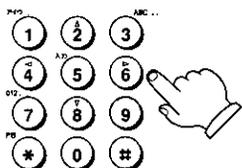


## 7 [セット] ボタンを押します。

リモート メンテナンス  
1:シナイ 2:スル



## 8 ②を押します。

リモート メンテナンス  
1:シナイ 2:スル

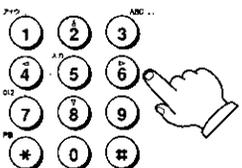

## 9 [セット] ボタンを押します。

キノウ セッテイ (1-9)  
1:リモート ジェシン?



## 10 [ストップ] ボタンを押します。

' 96 09/19 15:00





# 索引

## アルファベット

DP→PB切替	35
FAX情報取出アシスト	134
登録	140
FAX情報ボタン	20
Fネット	150
Fネットアクセス	150
Fネット一般送信	152
Fネット親展受信	162
Fネット親展送信	160
Fネット同報送信	154
Fネット夜間配送	156
Fネット夜間配送を取り消す	158
Fネットボタン	20
ID番号(電話番号)	
登録	29,210
PCスキャナボタン	20
PC接続	100,102,208

## 五十音

### 【ア行】

アース端子	19
宛先カード	212
アラームランプ	21
暗証番号変更	210
インクカートリッジ	17,25,214,220
インクヘッド	215
液晶ディスプレイ	18
エコノミーモード	198,208
親子電話	36,38,40,208
保留転送	42,44
おやすみランプ	21
オンフック受信	77,78,206
オンフックダイヤル	31
オンフックボタン	20
オンフックランプ	21
音量	
受話音量を調節する	30,46
モニタ音量を調節する	31,47
呼出音量を調節する	32,47
音量小ボタン	20
音量大ボタン	20

### 【カ行】

海外通信	118
海外通信ボタン	20
回線種別切替スイッチ	19

回線用差込口	19
画質ボタン	20
切り捨て	194,208
記録紙	
セットする	24
つまったら	219
記録紙カセット	19
記録紙スタッカ	19
クリアボタン	20
グループダイヤル	
登録	86,206
掲示板	132
原稿	
画質を選ぶ	56
原稿の大きさと読み取りできる範囲	53
原稿の読み取り濃度を設定する	188
セットする	52
つまったら	218
原稿ガイド	18
原稿台	18
子機ボタン	20
コピーする	58

### 【サ行】

再ダイヤル	
電話をかける	33
ファクスを送る	64
再ダイヤル送信	64
再ダイヤルボタン	20
サイファキー	
短縮ダイヤルに登録する	169
登録	166,210
登録用暗証番号を登録する	165
ワンタッチダイヤルに登録する	168
サイファキー登録用暗証番号	
登録	165
サイファキーリスト	202,210
サイファ受信	171
サイファ送信	170
サイファ送信ボタン	20
サイファ通信	164
自動再ダイヤル	64,66,210
自動縮小	192,208
自動縮小機能	53
自動受信	68,70,204
自動受信ランプ	21
自動送信	62
受信	
Fネット親展受信	162
おやすみ受信	69
オンフック受信	77
サイファ受信	171

自動受信	68,70
受信モード	142
手動受信	68,76
セレクト受信	124
タイマポーリング受信	127
ページ合成受信	144
ポーリング受信	126
メモリ受信	121
メモリ代行受信	77
リモート受信	80
留守受信	69,72
<b>受信開閉部</b>	19
受信モードタイマ切替	142,204
受信モードボタン	20
手動受信	68,76
手動送信	60
受話音量	30,46
受話器	18
受話器コード	18
受話器コード差込口	19
受話口	18
順次同報送信	108
スーパーファインランプ	21
スキャナとして使う	105
スタートボタン	20
ストップボタン	20
スピーカ	18
スペースボタン	20
<b>接続</b>	
PC接続	102,208
お手持ちの電話機との接続	22
パソコンに接続する	101
ファクスを接続する	22
留守番電話機を接続する	48
<b>設定</b>	
PC接続	102
エコノミーモード	198
親子電話	36
オンフック受信	78
切り捨て	194
自動再ダイヤル	66
自動縮小	192
自動受信	70
受信モードタイマ切替	142
送受信通知	174
ダイヤルイン	148
通信管理レポートのプリント設定	184
通信結果レポートのプリント設定	182
発信元記録	186
分割重ね書き	196
ページ合成受信	144
ベル回数	74
ホームポジション	188
メモリ受信	120

リモート受信	80
リモートメンテナンス	228
留守受信	72
留守録無音検出	50
<b>セットボタン</b>	20
<b>セレクト受信</b>	124,206
<b>操作パネル</b>	18
<b>送受信通知</b>	172,174,208
送信通知	178
通知先を短縮ダイヤルに登録する	177
通知先をワンタッチダイヤルに登録する	176
ポーリング通信	180
<b>送信</b>	
Fネット一般送信	152
Fネット親展送信	160
Fネット同報送信	154
Fネット夜間配送	156
再ダイヤル送信	64
サイファ送信	170
自動送信	62
手動送信	60
順次同報送信	108
送信予約	112
送付書送信	116
タイマ送信	114
ポーリング送信	128
メモリ送信	106
<b>送信開閉部</b>	19
<b>送信通知</b>	178
<b>送信予約</b>	112
<b>送付書送信</b>	116
<b>送付書送信ボタン</b>	20
<b>送話口</b>	18
<b>外付電話機用差込口</b>	19

**【タ行】**

タイマ送信	114
タイマ通信ボタン	20
タイマポーリング受信	127
ダイヤルイン	148,204
ダイヤルインサービス	147
ダイヤルインを設定する	148
ダイヤルボタン	20
ダイヤルリスト	201
ダイヤルリスト出力	200,204,206
<b>短縮ダイヤル</b>	
電話をかける	91
登録	84,206
ファクスを送る	96
<b>短縮ボタン</b>	20
<b>チャイルドロック</b>	146
<b>チャイルドロックボタン</b>	20



## 索引

通信管理レポート	201	<b>【ハ行】</b>	
出力	200,204	ハイフンボタン	20
プリント設定	184,206	パソコンに接続する	101
通信結果レポート		発信元記録	186,208
種類	182	発信元データ	
プリント設定	182,206	登録	28,210
通信の中断/予約解除	216	ハーフトーンランプ	21
停電	223	パラメータリスト	201
電源コード差込口	19	出力	200,204
電源スイッチ	19	日付・時刻を合わせる	26,210
電池カバー	19	ファインランプ	21
電話回線の種別	23	ファクシミリ情報	134
電話がかかってきたとき	32	FAX情報取出アシストを	
相手の方に待っていただく	34	ワンタッチボタンに登録する	140
外からの電話を取りつぐ	42,44	Fネット方式で取り出す	138
電話機呼出回数	68	ガイダンス方式で取り出す	136
電話帳ダイヤル		ポーリング方式で取り出す	135
電話をかける	92	ワンタッチボタンを使って取り出す	139
ファクスを送る	98	ファクシミリ通信網	150
電話帳ボタン	20	ファクスを受ける	68
電話をかける	30	お手持ちの電話機で受ける	81
お手持ちの電話機からかける	37	おやすみ受信	69
再ダイヤル	33	オンフック受信	77
短縮ダイヤルでかける	91	自動受信	68,70
電話帳ダイヤルでかける	92	手動受信	68,76
ワンタッチダイヤルでかける	90	ベル回数を設定する	74
登録		メモリ代行受信	77
FAX情報取出アシストをワンタッチダイヤルに		リモート受信	80
登録する	140	留守受信	69,72
ID番号(電話番号)	29,210	ファクスを送る	
グループダイヤル	86,206	再ダイヤル送信	64
サイファキー	166	自動再ダイヤル	66
サイファキーを短縮ダイヤルに登録する	169	自動送信	62
サイファキーをワンタッチダイヤルに		手動送信	60
登録する	168	短縮ダイヤルで送る	96
サイファキー登録用暗証番号	165	電話帳ダイヤルで送る	98
送受信通知先を短縮ダイヤルに登録する	177	ワンタッチダイヤルで送る	94
送受信通知先をワンタッチダイヤルに		ファクスを接続する	22
登録する	176	ファンクションボタン	20
短縮ダイヤル	84,206	ブックフィーダ	54
発信元データ	28,210	ブッシュホンサービス	35
ポーリングパスワード	130,210	プリンタとして使う	104
メモリ受信リモート取り出し用		分割重ね書き	196,208
パスワード	122,210	ページ合成受信	144,206
ワンタッチダイヤル	82,206	ベル回数	74,210
時計セット	26,210	ポーズボタン	20
		ホームポジション	188,208
		保留	34
		保留転送	42,44
		保留ボタン	20
		ポーリング受信	126
		ポーリング受信ボタン	20
		ポーリング送信	128
<b>【ナ行】</b>			
内線通話	38,40		
内線電話			
送受信通知	172		

ボーリング通信	180
ボーリングパスワード 登録	130,210

## 【マ行】

メモリ受信	120,121,206
メモリ受信リモート取り出し パスワードを登録する	122,210
メモリ送信	106
メモリ送信ボタン	20
メモリ代行受信	77
メモリランプ	21
文字の入力	88
モード選択ボタン	20
モニタ音量を調節する	47,31

## 【ヤ行】

優先通信	110
優先通信ボタン	20
呼出音量を調節する	47,32

## 【ラ行】

ランプ表示	21
リスト・レポート サイファキーリストをプリントする	202
リスト・レポートをプリントする	200
リモート受信	80,81,206
リモートメンテナンス	208,228
留守受信	72,204
留守番電話機 接続して使うには	48
留守録無音検出を設定する	50
留守ランプ	21
留守録無音検出	50,208

## 【ワ行】

ワンタッチダイヤル 電話をかける	90
登録	82,206
ファクスを送る	94
ワンタッチボタン	20



## 主な仕様

外觀・仕様などは改良のため予告なしに変更することがあります。

認定機種名 G3-〈50〉〈J10〉-FAX

型名	NTTFAX J-10
使用回線	一般加入電話回線、ファクシミリ通信網 (*1)
圧縮方式	MH・MR・MMR
通信モード	G3 (*2)、ECM
走査方式	CCDによる固体平面走査
走査線密度	主：8本/mm (標準/ファイン/スーパーファイン) 副：3.85本/mm (標準)、7.7本/mm (ファイン)、15.4本/mm (スーパーファイン：送信時のみ) (*3)
記録方式	インクジェットによる普通紙記録
表示装置	液晶ディスプレイ (20桁×2行)
通信速度	14 400 / 12 000 / 9 600 / 7 200 / 4 800 / 2 400 bit/s : 自動フォールバック
電送時間	約6秒 (*4)
中間調電送	あり (64階調)
記録紙サイズ	A4 (カット紙)
原稿サイズ	最大 257 × 1 000 mm 最小 148 × 105 mm
有効記録幅	203 mm
有効読取幅	252 mm (B4)      208 mm (A4)
外付電話端子出力電流	20 mA
直流抵抗値	277 Ω
大きさ	幅約 380 × 奥行約 374 × 高さ 196 mm (突起部を除く)
重さ	約 8.2 kg (記録紙を除く)
電源	AC 100 ±10 V      50/60 Hz
消費電力	約 11 W (待機時) 約 54 W (最大)
使用環境	温度 5 ~ 35 °C 湿度 15 ~ 85 %

\*1 本装置は 1 300 Hz対応機です。

\*2 本装置で送受信できるのは、相手側もG3規格のファクシミリに限られます。

\*3 ITU-T (国際規格) 準拠

\*4 A4判700字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本/mm) で高速モード (14 400 bit/s) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機、回線の状態によって異なります。

# 保守サービスのご案内

## ■保守サービスのご案内

### ●保証について

保証期間（1年間）中の故障につきましては無償で修理いたしますので、「保証書」は大切に保管してください。（詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。）

### ●保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。

NTTでは、安心してご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。

### 保守サービスの種類は

定額保守サービス	● 毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時にはNTTが無料で修理を行うサービスです。
実費保守サービス	● 修理に要した費用をいただきます。 （修理費として、お客様宅へおうかがいするための費用および修理に要する技術的費用・部品代をいただきます。） （故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください。） ● 当社のサービス取扱所まで本商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へおうかがいするための費用が不要になります。

### ●故障した場合のお問い合わせは

局番なしの113番へご連絡ください。

### ●お話し中調べ

局番なしの114番へご連絡ください。

### ●その他

定額保守サービスの料金については、NTT通信機器お取扱相談センターへお気軽にご相談ください。  
〈NTT通信機器お取扱相談センター：0120-109217〉

### ●補修用部品の保有期間について

この商品の補修用性能部品（商品の性能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後、最低7年間保有しています。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 コピーする

4 ファックスを送る／受ける

5 電話番号や名前を登録して使う

6 プリンタ／スキャナとして使う

7 より便利に使う

8 こんなときには

注 意

本製品は、外国為替および外国貿易管理法が定める戦略物資に該当いたします。  
本製品は、国内でのご利用を前提としたものでありますので、日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続きをお取りください。

NOTICE

This product, which is intended for use in Japan, is a strategic product regulated under the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law. When you plan to export or take this product out of Japan, please obtain a permission, as required by the Law and related regulations from the Japanese Government.



この取扱説明書は、  
エコマーク認定の  
再生紙を使用して  
います。

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センターへお気軽にご相談ください。  
〈NTT通信機器お取扱相談センター：☎0120-109217〉

©1996 NTT



日本電信電話株式会社  
〒163-19 東京都新宿区西新宿3-19-2

本1608-4(96.11)  
J-10トリセツ  
A09961-3116  
DZSD000230-3