

# 最初にお読みください

本書は、UD-コードレス電話機をお使いになるために必要な準備や設定について記載しています。

本商品をご利用いただくにあたり、右の手順で確認・操作などを行ってください。また、取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

本商品のセットアップは、必ずUD-主装置のセットアップが完了してから行ってください。(●『IPテレホンUD UD-主装置取扱説明書②総合編』)

※ご使用になる前に、『IPテレホンUD UD-コードレス電話機取扱説明書』をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。

## セットアップ手順

- STEP 1** セットを確認する  
 UD-コードレス電話機のセットアップを行う前に、セットの内容を確認します。
- STEP 2** 電池パックを入れる  
 UD-コードレス電話機に電池パックを入れます。
- STEP 3** 充電する  
 充電器を使用してUD-コードレス電話機を充電します。  
 ※UD-主装置に登録する前に、5時間以上充電してください。
- STEP 4** UD-主装置に登録する  
 UD-主装置に接続して必要な情報を取得し、UD-コードレス電話機を使用できるように設定します。

### STEP 1 セットを確認する


本商品には、以下のものが含まれています。

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> UD-コードレス電話機 (1台)<br><br><input type="checkbox"/> 電池パック (1個)<br><br><input type="checkbox"/> 電池カバー (1個)<br><br><input type="checkbox"/> 充電器 (1台)<br><br><input type="checkbox"/> 電源アダプタ (1本)<br> | <input type="checkbox"/> USBケーブル (1本)<br><br><input type="checkbox"/> CD-ROM (1枚)<br><br><input type="checkbox"/> 壁掛用木ネジ・ワッシャー (各2個)<br><br><input type="checkbox"/> 取扱説明書 (1部)<br><br><input type="checkbox"/> 最初にお読みください (本紙)(1部)<br><br><input type="checkbox"/> 無線注意シール (1枚)<br><br><input type="checkbox"/> NTT通信機器お取扱相談センターシール (1枚)<br><input type="checkbox"/> 保証書 (1枚) |
|---|--|


### STEP 2 電池パックを入れる

UD-コードレス電話機に電池パックを入れます。

- 1** 下部の電極に押し当てながら (①)、電池パックを入れる (②)  
 電池パックの印刷面が表になるように入れてください。

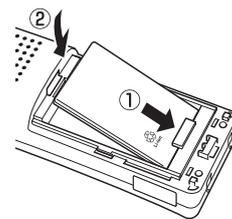

- 2** 電池カバーを取り付ける

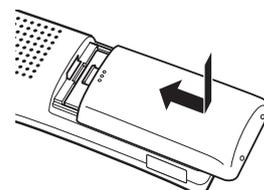


### STEP 3 充電する


付属されている専用の充電器と電源アダプタを使って充電します。

#### 1 電源アダプタを充電器の差し込み口に接続する

電源アダプタコードは、抜けないように充電器底面の溝にはめ込みます。

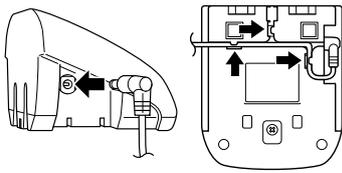


#### 2 電源アダプタを電源コンセント(AC100V)に差し込む

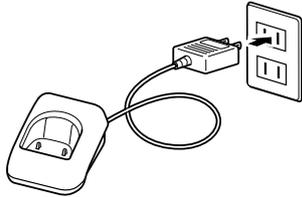

#### 3 UD-コードレス電話機を充電器に置き、5時間以上充電する

電池ピクトが点滅します。充電が完了すると点滅が点灯に変わります。

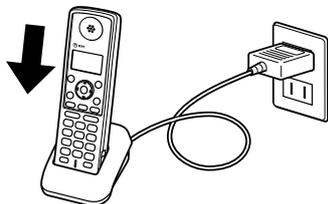

#### お知らせ ㊦

- 充電中は、充電器やUD-コードレス電話機があたたかくなることがありますが故障ではありません。

#### お願い ㊦

- 専用の電源アダプタと充電器以外は、絶対に使用しないでください。

### ■お問い合わせ先

当社ホームページでは、各種製品の最新情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ：<http://web116.jp/ced/>

<http://www.ntt-west.co.jp/kiki/>

使い方でご不明の点がございましたら、以下にお問い合わせください。

■NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

NTT東日本 IP電話対応機器お取扱相談センター

☎ 0120-710444

携帯電話・PHS・050IP電話からのご利用は  
03-5667-7200（通話料金がかかります）


受付時間 9:00~21:00

年末年始 12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

### STEP 4 UD-主装置に登録する

UD-主装置から必要な情報を取得します。UD-主装置の近くでUD-主装置の状態を確認しながら行ってください。


#### 1 UD-主装置が起動していることを確認し、無線登録スイッチを2秒以上押す

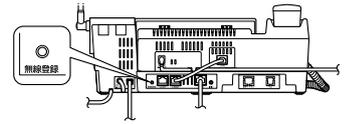


#### 2 UD-主装置の無線登録ランプが赤く点滅していることを確認する



#### 3 UD-コードレス電話機のディスプレイに「自動登録しますか?」が表示されていることを確認して、**1**を押す




自動登録を開始します。

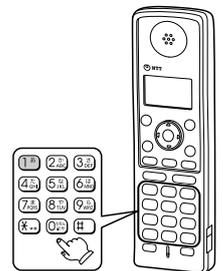

「※メニューから自動登録を行ってください」と表示されている場合は、**1**→**4**→**1**→**1**で自動登録が開始されます。

#### 4 再起動し、待ち受け状態になることを確認する



再起動し、待ち受け状態になります。



■NTT西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

NTT西日本 通信機器取扱相談センター

☎ 0120-109217

携帯電話・PHS・050IP電話からのご利用は  
東海・北陸・近畿・中国・四国地区

06-6341-5411（通話料金がかかります）  
九州地区

092-720-4862（通話料金がかかります）

受付時間 9:00~21:00

年末年始 12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。