

■HGW設定内容確認および設定手順＜PR-S300NE＞

1. PCとHGWをLANケーブルで接続

2. Webブラウザ(インターネットエクスプローラ等)を起動し、URL欄に「http://ntt.setup/」を入力

ntt.setupに接続が表示される。「ユーザー名」に「user」と入力し、「パスワード」に初期設定時に設定した機器設定用パスワードを入力し、「OK」をクリック。



3. 新しいファームウェアの確認

設定画面左下(下図破線枠部分)に

- (1)「新しいファームウェアがあります」と表示がある場合は、「ファームウェア更新」をクリックし
4. ファームウェアの更新(バージョンアップ)へ移動

- (2)「新しいファームウェアがあります」の表示がない場合は、最新のファームウェアが適用されています。
5. IPv6PPPoE自動接続設定の確認へ移動

PR-S300NE
ファームウェアバージョン
[保存](#)

- 基本設定
 - 接続先設定(IPv4 PPPoE)
 - 接続先設定(IPv6 PPPoE)
- 電話設定
- 無線LAN設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

新しいファームウェアがあります。現在のファームウェア設定は自動更新に設定されています。
最新ファームウェアに更新する場合は、[ファームウェア更新](#)をクリックしてください。

←クリック

トップページ > 基本設定 > 接続先設定(IPv4 PPPoE)

接続先設定(IPv4 PPPoE)

接続先の選択設定

接続可	接続先名	接続方法	優先接続	UPnP優先	状態	操作
☐	接続設定1	常時接続	☒	☒	未接続(接続不可)	接続
☐	接続設定2	要求時接続(自動切断する)	☐	☐	未接続(接続不可)	接続
☐	接続設定3	要求時接続(自動切断する)	☐	☐	未接続(接続不可)	接続
☐	接続設定4	要求時接続(自動切断する)	☐	☐	未接続(接続不可)	接続
☐	接続設定5	要求時接続(自動切断する)	☐	☐	未接続(接続不可)	接続

[更新](#)

4. ファームウェアの更新（バージョンアップ）

「ファームウェア更新」をクリック。ファームウェア更新後、HGWが自動再起動される。

トップページ > メンテナンス > ファームウェア更新

ファームウェア更新

現在のバージョン
現在のファームウェアバージョン 19.41

ファイル指定
ファームウェアファイル 参照...

更新

アップデート設定
自動更新時間 00:00
※更新がある場合は指定された時間帯に更新を実行します。通話および通信状況によっては更新時間がずれることがあります。

設定

手動アップデート
ファームウェア更新情報
ファームウェアのダウンロードに失敗しました。

更新確認 ファームウェア更新 ←クリック
最新状態に更新

トップページへ戻る

新しいファームウェアがあります。現在のアップデート設定は手動更新に設定されています。最新ファームウェアに更新する場合は「ファームウェア更新」をクリックしてください。

ファームウェア更新準備中

ファームウェア更新準備中

ファームウェア更新準備中です。
Webブラウザ画面が更新されるまで4分程度お待ちください。


自動再起動

再起動完了後、Webページからのメッセージ画面の「OK」をクリック

ファームウェア更新完了

ファームウェア更新完了

ファームウェア更新が完了しました。
本商品の再起動を行っています。2分ほどお待ちください。

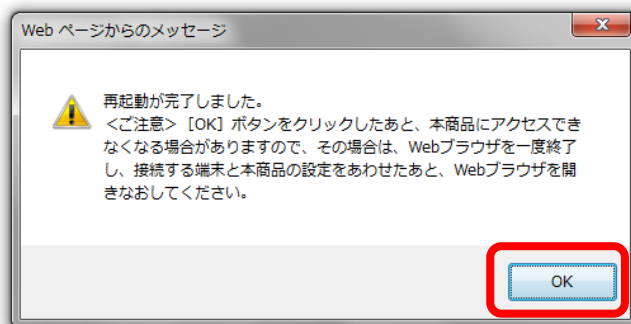

最新ファームが適用され、画面左下(下図破線枠部分)の表示がないことを確認。

PR-S300NE
ファームウェアバージョン

保存

- 基本設定
 - 接続先設定(IPv4 PPPoE)
 - 接続先設定(IPv6 PPPoE)
- 電話設定
- 無線LAN設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

トップページ > 基本設定 > 接続先設定(IPv4 PPPoE)

接続先設定(IPv4 PPPoE)

接続先の選択設定

接続可	接続先名	接続方法	優先接続	UPnP優先	状態	操作
☐	接続設定1	常時接続	☒	☒	未接続(接続不可)	接続
☐	接続設定2	要求時接続(自動切断する)	☐	☐	未接続(接続不可)	接続
☐	接続設定3	要求時接続(自動切断する)	☐	☐	未接続(接続不可)	接続
☐	接続設定4	要求時接続(自動切断する)	☐	☐	未接続(接続不可)	接続
☐	接続設定5	要求時接続(自動切断する)	☐	☐	未接続(接続不可)	接続

設定 最新状態に更新

表示なし

5. IPv6 PPPoE自動接続設定の確認

- ①メニューより「基本設定」→「接続先設定(IPv6 PPPoE)」クリックで設定画面へ移動
- ②設定確認(設定画面上破線枠部分)
 - 以下の設定表示の場合は 必要な設定がされているため、8. 設定・確認の終了 にて完了となります。
「接続先の情報」の「IPv6セッション」-「状態」⇒「停止」
「拡張設定」の「LAN側プレフィックスの選択」 ⇒「手動設定(NGNプレフィックス固定)」
 - 設定内容が異なる場合は、6. IPv6 PPPoE自動接続設定の停止 へ移動

PR-S300NE
ファームウェアバージョン

保存

- 基本設定
 - 接続先設定(IPv4 PPPoE)
 - 接続先設定(IPv6 PPPoE)
- 電話設定
- 無線LAN設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

トップページ > 基本設定 > 接続先設定(IPv6 PPPoE)

接続先設定(IPv6 PPPoE)

設定内容を更新しました。
現在の設定内容を保存する場合は、左メニューの[保存]ボタンをクリックしてください。

本機能は、ご契約のプロバイダが、インターネット(IPv6 PPPoE)を提供している場合にのみご利用いただけます。
ご契約のプロバイダが、本商品を利用したインターネット(IPv6 PPPoE)を提供していない場合は、「待機中」と表示されます。
本機能の設定は、接続先設定(IPv4 PPPoE)メインセッションの設定をもとに自動で行われます。

①ご注意ください
設定変更を行うと、一時的に本設定画面にアクセスできなくなることがあります。その場合には、一度ブラウザを閉じて本設定画面を開き直すか、PC等の再起動を行ってください。

IPv6対応機器によっては、本設定の変更により利用できなくなることがあります。その場合には、[LAN側プレフィックスの選択]を「手動設定(NGNプレフィックス固定)」に変更し、IPv6対応機器を再起動してください。

通話中に設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

接続先の情報

セッション名	接続先名	状態	操作
IPv6セッション	接続設定1 (IPv6)	停止	接続 切断・停止 詳細設定

最新状態に更新

拡張設定

LAN側プレフィックスの選択: 手動設定(NGNプレフィックス固定)

転送モード: 光ネクスト 優先

←①クリック

←②確認

6. IPv6PPPoE自動接続設定の停止

「接続先の情報」の「IPv6セッション」-「操作」の「切断・停止」をクリック

トップページ > 基本設定 > 接続先設定(IPv6 PPPoE)

接続先設定(IPv6 PPPoE)

本機能は、ご契約のプロバイダが、インターネット(IPv6 PPPoE)を提供している場合にのみご利用いただけます。
ご契約のプロバイダが、本商品を利用したインターネット(IPv6 PPPoE)を提供していない場合は、「待機中」と表示されます。
本機能の設定は、接続先設定(IPv4 PPPoE)メインセッションの設定をもとに自動で行われます。

① ご注意ください
設定変更を行うと、一時的に本設定画面にアクセスできなくなることがあります。その場合には、一度ブラウザを閉じて本設定画面を開き直るか、PC等の再起動を行ってください。
本商品に接続してご利用されるIPv6対応機器によっては、本設定の変更により利用できなくなることがあります。その場合には、[LAN側プレフィックスの選択]を、「手動設定(NGNプレフィックス固定)」に変更し、IPv6対応機器を再起動してください。
通話中に設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

セッション名	接続先名	状態	操作
IPv6セッション	接続設定1 (IPv6)	待機中	接続 切断・停止

最新状態を更新

拡張設定

LAN側プレフィックスの選択: 自動設定(推奨)
転送モード: 光ネクスト優先

Webページからのメッセージ画面の「OK」をクリック

トップページ > 基本設定 > 接続先設定(IPv6 PPPoE)

接続先設定(IPv6 PPPoE)

本機能は、ご契約のプロバイダが、インターネット(IPv6 PPPoE)を提供している場合にのみご利用いただけます。
ご契約のプロバイダが、本商品を利用したインターネット(IPv6 PPPoE)を提供していない場合は、「待機中」と表示されます。
本機能の設定は、接続先設定(IPv4 PPPoE)メインセッションの設定をもとに自動で行われます。

① ご注意ください
設定変更を行うと、一時的に本設定画面にアクセスできなくなることがあります。その場合には、一度ブラウザを閉じて本設定画面を開き直るか、PC等の再起動を行ってください。
本商品に接続してご利用されるIPv6対応機器によっては、本設定の変更により利用できなくなることがあります。その場合には、[LAN側プレフィックスの選択]を、「手動設定(NGNプレフィックス固定)」に変更し、IPv6対応機器を再起動してください。
通話中に設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

セッション名	接続先名	状態	操作
IPv6セッション	接続設定1 (IPv6)	待機中	接続 切断・停止

最新状態を更新

拡張設定

LAN側プレフィックスの選択: 自動設定(推奨)
転送モード: 光ネクスト優先

「接続先の情報」の「IPv6セッション」の「状態」が「停止」となっていることを確認

トップページ > 基本設定 > 接続先設定(IPv6 PPPoE)

接続先設定(IPv6 PPPoE)

本機能は、ご契約のプロバイダが、インターネット(IPv6 PPPoE)を提供している場合にのみご利用いただけます。
ご契約のプロバイダが、本商品を利用したインターネット(IPv6 PPPoE)を提供していない場合は、「待機中」と表示されます。
本機能の設定は、接続先設定(IPv4 PPPoE)メインセッションの設定をもとに自動で行われます。

① ご注意ください
設定変更を行うと、一時的に本設定画面にアクセスできなくなることがあります。その場合には、一度ブラウザを閉じて本設定画面を開き直るか、PC等の再起動を行ってください。
本商品に接続してご利用されるIPv6対応機器によっては、本設定の変更により利用できなくなることがあります。その場合には、[LAN側プレフィックスの選択]を、「手動設定(NGNプレフィックス固定)」に変更し、IPv6対応機器を再起動してください。
通話中に設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

セッション名	接続先名	状態	操作
IPv6セッション	接続設定1 (IPv6)	停止	切断・停止 詳細設定

最新状態を更新

拡張設定

LAN側プレフィックスの選択: 自動設定(推奨)
転送モード: 光ネクスト優先

7. LAN側プレフィックスの変更

- ④「設定」をクリックし変更設定を反映

PR-S300NE
ファームウェアバージョン

保存

- 基本設定
 - 接続先設定(IPv4 PPPoE)
 - 接続先設定(IPv6 PPPoE)
- 電話設定
- 無線LAN設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

トップページ > 基本設定 > 接続先設定(IPv6 PPPoE)

接続先設定(IPv6 PPPoE)

本機能は、ご契約のプロバイダが、インターネット(IPv6 PPPoE)を提供している場合にのみご利用いただけます。ご契約のプロバイダが、本商品を利用したインターネット(IPv6 PPPoE)を提供していない場合は、「待機中」と表示されます。本機能の設定は、接続先設定(IPv4 PPPoE)メインセッションの設定をもとに自動で行われます。

①ご注意ください
設定変更を行った、一時的に本設定画面にアクセスできなくなることがあります。その場合には、一度ブラウザを閉じて本設定画面を開き直すか、PC等の再起動を行ってください。
本画面に接続してご利用されるIPv6対応機器によっては、本設定の変更により利用できなくなることがあります。その場合には、[LAN側プレフィックスの選択]を、[手動設定(NGNプレフィックス固定)]に変更し、IPv6対応機器を再起動してください。

通話中に設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

接続先の情報

セッション名	接続先名	状態	操作
IPv6セッション	接続設定1 (IPv6)	停止	接続 切断/停止 詳細設定

[最新状態に更新](#)

拡張設定

LAN側プレフィックスの選択

転送モード

自動設定(推奨)

手動設定(NGNプレフィックス固定)

元インストール優先

←③選択

☐ 13				編集
☐ 14				編集
☐ 15				編集
☐ 16				編集

設定

←④クリック

01～16 | 17～32 | 33～48 | 49～64 | 65～80 | 81～96 | 97～112 | 113～128

- ⑤「保存」をクリックし変更設定を保存
⑥変更設定が反映されていることを確認
- ・「接続先の情報」の「IPv6セッション」－「状態」⇒「停止」
 - ・「拡張設定」の「LAN側プレフィックス」⇒「手動設定（NGNプレフィックス固定）」



PR-S300NE
ファームウェアバージョン

保存

現在の設定を保存する場合は、左メニューの「保存」ボタンをクリックしてください。

トップページ > 基本設定 > 接続先設定(IPv6 PPPoE)

接続先設定(IPv6 PPPoE)

設定内容を更新しました。
現在の設定内容を保存する場合は、左メニューの「保存」ボタンをクリックしてください。

⑤ クリック

が、インターネット(IPv6 PPPoE)を提供している場合にのみご利用いただけます。
を利用したインターネット(IPv6 PPPoE)を提供していない場合は、「待機中」と表示されます。
(IPv4 PPPoE)メインセッションの設定をもとに自動で行われます。

⑥ 確認

① ご注意ください

設定変更を行うと、一時的に本設定画面にアクセスできなくなることがあります。その場合には、一度ブラウザを閉じて本設定画面を開き直すか、PC等の再起動を行ってください。

本商品に接続してご利用されるIPv6対応機器によっては、本設定の変更により利用できなくなることがあります。その場合には、[LAN側プレフィックスの選択]を、「手動設定(NGNプレフィックス固定)」に変更し、IPv6対応機器を再起動してください。

通話中に設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

接続先の情報

セッション名	接続先名	状態	操作
IPv6セッション	接続設定1 (IPv6)	停止	接続 切断(停止) 詳細設定

[最新状態に更新](#)

接続設定

LAN側プレフィックスの選択 手動設定(NGNプレフィックス固定) ▾

転送モード 先インストール優先 ▾

8. 設定・確認の終了

Webブラウザ(インターネットエクスプローラ等)を閉じてHGWの設定・確認を終了
必要な対応は以上となります。