

Web Caster 700

ファームウェア更新ユーティリティについて


本書では、ファームウェア更新ユーティリティについて説明いたします。

注意! ファームウェアを更新すると設定していた情報がすべて消えてしまいます。設定の内容を書き残すなどして、後で再設定できるようにしておいてください。

STEP1 ソフトウェアをインストールする

ダウンロードした「700_uu.exe」をダブルクリックで解凍すると、「C:\¥ntte-nttw」に「ファームウェア更新ユーティリティ」のインストールファイルが保存されます。

- 1 「スタート」ボタン - 「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- 2 「名前」の欄に「C:\¥ntte-nttw¥SETUP.EXE」と入力して「OK」ボタンをクリックします。

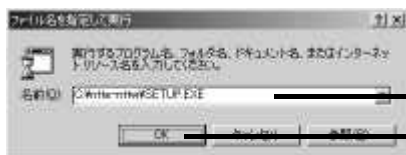

「参照」をクリックして入力します。

「OK」ボタンをクリックします。

- 3 「次へ」をクリックします。



「次へ」をクリックします。

- 4 「次へ」をクリックします。



「次へ」をクリックします。

メモ インストール先のフォルダーを変更したい場合は、「参照」をクリックし、インストールするフォルダを選択してください。通常は、変更する必要はありません。

インストールが行われ、しばらくすると「セットアップが終了しました。」が表示されます。

- 5 「OK」ボタンをクリックします。



「OK」ボタンをクリックします。

これでソフトウェアのインストールは完了です。

STEP2 ファームウェアを更新する

パソコンと本製品を接続する

- 1 本製品、モデム、パソコンなどネットワーク接続している機器の電源をすべて切るかコンセントから抜いてください。
- 2 本製品背面の LAN ポートおよび WAN ポートに接続している LAN ケーブルを、一旦すべて抜いてください。
- 3 本製品背面の LAN ポートに LAN ケーブルを接続します。
- 4 LAN ケーブルのもう一方をパソコンの LAN コネクタに接続します。
- 5 本製品の AC アダプターをコンセントに接続し、本製品の電源を入れます。
- 6 本製品前面の Status LED が点滅します。
- 7 パソコンの電源を入れます。

本製品前面の LAN 側の Link / Act LED が点灯していることを確認します。

注意! 本製品には必ずパソコン 1 台だけを接続し、他の機器は接続しないでください。

ファームウェア更新ユーティリティを実行する

ここでは例として「C:\ntte-nttw」に「firm.bin」を保存した場合で説明します。

注意! ファームウェアを更新すると設定していた情報がすべて消えてしまいます。設定の内容を書き残すなどして、後で再設定できるようにしておいてください。

- 1 「スタート」ボタン - 「プログラム」または「すべてのプログラム」 - 「Web Caster 700」 - 「Upgrade Utility」をクリックします。



Upgrade
Utility

「Upgrade Utility」をクリックします。

メモ

パソコンに複数のネットワークアダプターが搭載されている場合は「検出されたネットワークアダプタ」が表示されます。LAN ケーブルで本製品背面の LAN ポートと接続しているネットワークアダプタを選択して、「OK」ボタンをクリックしてください。

- 2 「デバイスの検出...」ボタンをクリックします。



「デバイスの検出...」ボタンをクリックします。


「ネットワーク上のデバイス」が表示されます。

- 3 「ファイル」をクリックします。



「ファイル」をクリックします。

- 4 「C:\ntte-nttw」内の「firm.bin」を選択し、「開く」をクリックします。

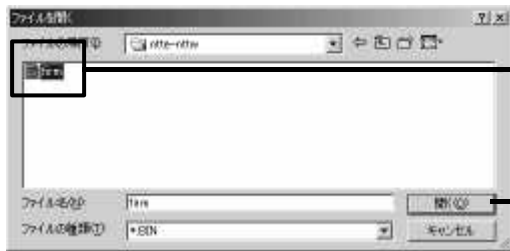

「firm.bin」を選択します。

「開く」をクリックします。

「BIN ファイル情報」が表示されます。

- 5 「OK」ボタンをクリックします。



「OK」ボタンをクリックします。

- 6 「更新」をクリックします。



「更新」をクリックします。

ファームウェアの更新が行われます。



ファームウェアの更新が終了すると「更新完了」が表示されます。

- 7 「OK」ボタンをクリックします。



「OK」ボタンをクリックします。

これでファームウェア更新ユーティリティでの作業は完了です。ユーティリティは「終了」ボタンをクリックして終了してください。

本体前面の Status LED が消灯していることを確認し、続けて「Init スイッチによる初期化」を行ってください。

Init スイッチによる初期化

- 1 本製品の AC アダプターをコンセントから抜き、本製品の電源を切ります。
- 2 本製品背面の Init スイッチを押しながら、AC アダプターをコンセントに接続し、本製品の電源を入れます。Init スイッチはゼムクリップなど堅くて先の細いもので押してください。
- 3 Status LED が点灯し、しばらくして消えたら、Init スイッチを離します。

これでファームウェアの更新は完了です。