

# 接続早わかりガイド for INSメイトV70G-MAX

INSメイトV70G-MAXを、安全に正しくお使いいただくために、接続の前に取扱説明書のP2以降を必ずお読みください。

まず、  
お読みください




お知らせ

以下の接続作業は、INSネット64回線の工事完了後に行ってください。

## ▼ STEP 1 電話機の接続と動作の確認 ▼

### 1 回線に接続しましょう（内蔵DSUをご使用の場合）（取扱説明書➡P36）


- 1 電話機コードを接続します。**  
付属の電話機コードを本体背面の「回線」につなぎます。さらに、この線の反対側を、壁などにあるINSネット64用モジュラジャックにつなぎます。
- 2 アース線を接続します。**  
アース線を本体背面の「FG」につなぎます。落雷などの電撃事故による人身や本商品の損傷を防ぐため、必ず行ってください。アース線はお手元の環境に合った長さのものを、別途お買い求めください。
- 3 電源プラグを接続します。**  
本体背面から出ている電源プラグを、電源コンセントに差し込みます。電源スイッチはまだ入れないでください。

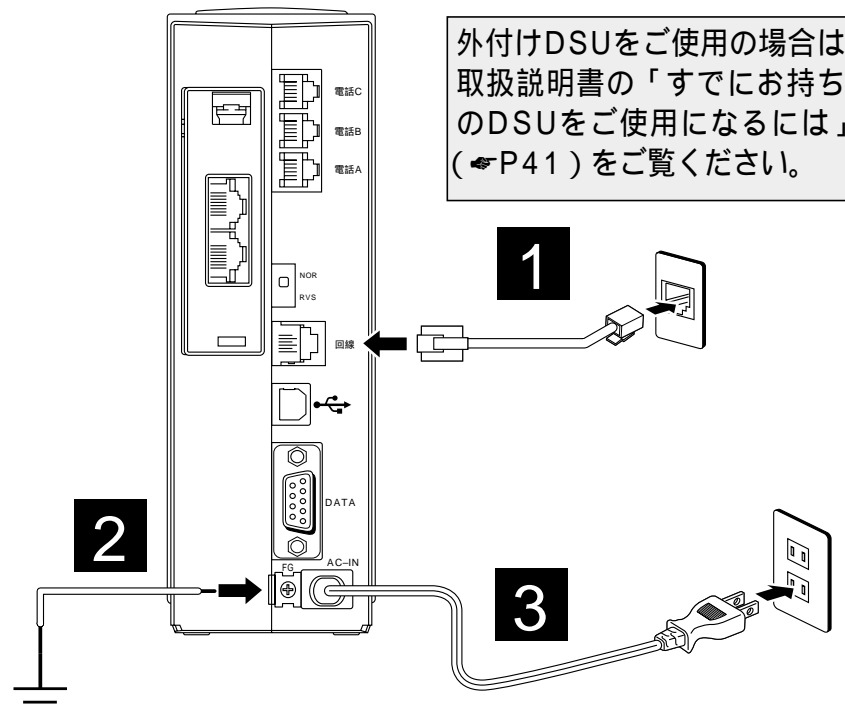


### 2 電話機を接続しましょう （取扱説明書➡P37）

- 1 アナログ通信機器の電話機コードを、アナログポート（電話A、電話B、電話C）につなぎます。**

本商品には、一般の電話回線に接続するプッシュ式（PB）のアナログ通信機器（電話機、ファクスなど）を接続できます。  
本商品に電池をセットしておくと、停電時には自動的に電池動作モードに切り替わり、電話Aポートが使用できます。電話機は電話Aポートに接続することをお勧めします。

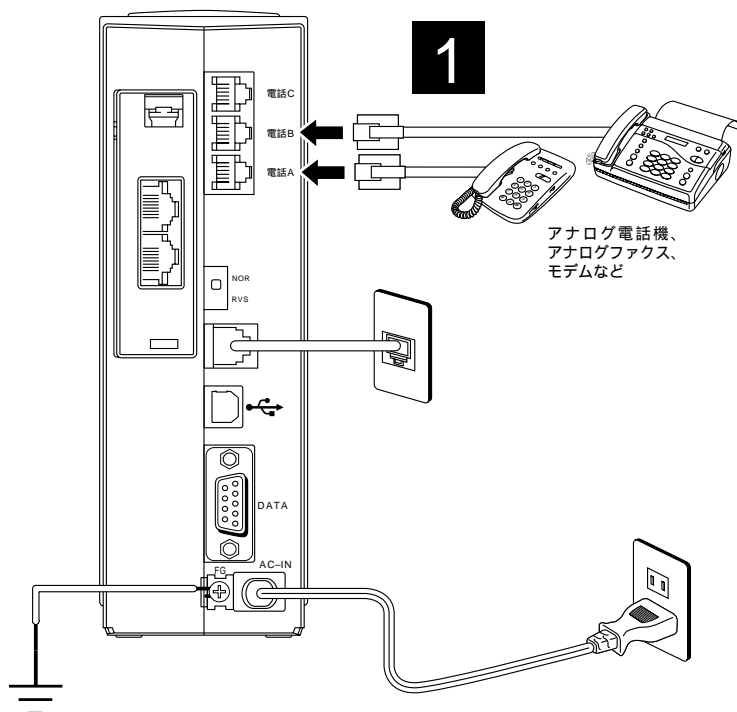

### 3 動作の確認をしましょう （取扱説明書➡P39）

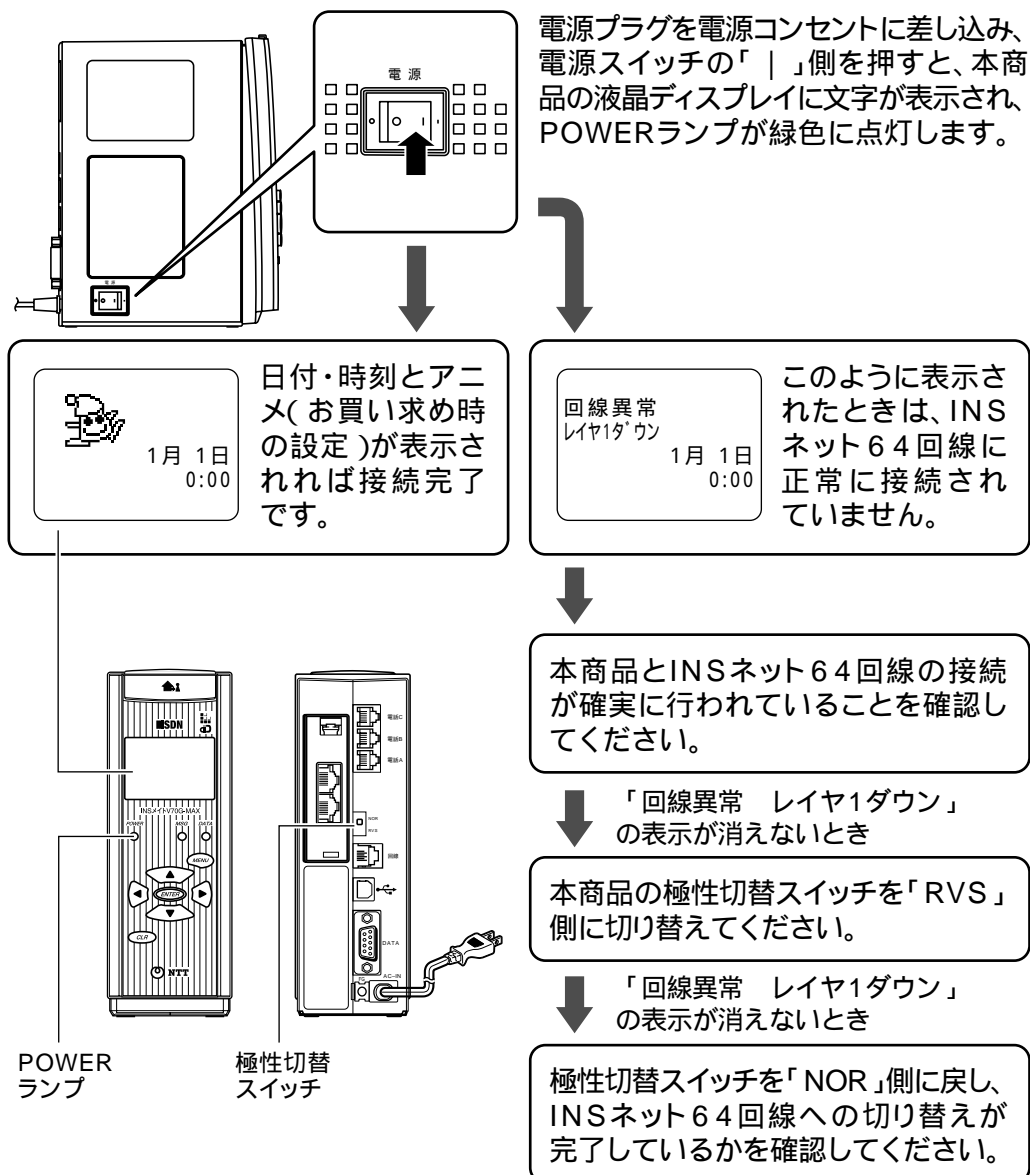


ウラへ



# 4 電話がかかってくることを確認 しましょう（取扱説明書➡P40）

**1** 電話機のハンドセットを  
取りあげます。

「ツー」という発信音が聞こえます。

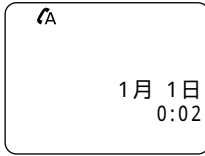


**2** 117（時報サービス）  
をダイヤルボタンで押し、  
続けて#ボタンを押  
します。

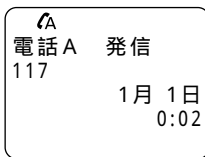

**3** 時報が聞こえることを確  
認します。



**4** ハンドセットを置きます。

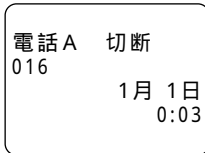

お知らせ

117番に電話をかけると通話料金がかかります。つな  
がない場合は、電話機の接続と、電話機のダイヤル種別  
が「トーン」（プッシュ対応）に切り替わっているかを、ご  
確認ください。

アナログポートの装置を設定しましょう。

（取扱説明書➡P204）

接続する機器が1台または2台の場合は空いているポートに着信し  
ないように設定します。

ファクスやモデム、Lモード対応電話機を接続する場合はアナログ  
ポートを「FAX/モデム/Lモード対応電話機」（電話Cポートは  
「FAX/モデムを接続」）に設定します。

Lモード対応アナログ通信機器を接続する場合は電話Aポートまた  
は電話Bポートに接続してください。

日付・時刻を設定しましょう。

（取扱説明書➡P45）

## ▼STEP2 パソコンの利用▼

本商品とパソコンを接続する前に、次の作業を行ってください。

**1** パソコンの基本ソフト（OS）を確認します。

パソコンのOSがわからないときは（取扱説明書➡P50）

**2** パソコンとの接続のしかたを決めます。

本商品は、パソコンのUSBポート、RS-232Cポートのどちらにも接続できます。パソコンの機種によっては、両方のポートがあるもの、  
どちらか一方しかないものがあります。

Windows® Me、Windows® 2000をお使いの場合は、USBポートの通信モードを選択してください。（取扱説明書➡P49）

**3** パソコンの設定をします。

パソコンのOSと接続するポートによって、設定方法が異な  
ります。設定方法については、取扱説明書を参照してくだ  
さい。（取扱説明書➡P48）



お知らせ

パソコンにUSBポートがあっても、OSが対応していない場合  
はUSBポートに本商品を接続して使用することはできません。

**4** インターネットへ接続します。

INSメイトV70G-MAXを使ってパソコンからインターネットへ接続するときは、別冊「インターネット接続ガイド」をご覧ください。

## ▼STEP3 機器の利用▼

# 1 便利な機能を使いましょう

INSメイトV70G-MAXの主な機能は取扱説明書（➡P20）をご覧ください。

ご利用いただくINSメイトV70G-MAXの機能によっては設定を変更する必要があります。設定方法には、以下の2種類があります。

イージーアシスタントを使ってパソコンから設定する方法（取扱説明書➡P82）

本商品に接続した電話機から設定する方法（取扱説明書➡P202）

以上