フレッツ 光ネクストでのご利用について

この度は、PLCアダプタ（本商品）をご購入いただきありがとうございます。
本商品での「ひかり電話」、「ひかりTV」利用については、これまでフレッツ・光プレミアム、Bフレッツのみ対応していましたが、新たにフレッツ 光ネクストでの利用にも対応いたしました。
フレッツ 光ネクストに接続の際は、本紙を良くお読みの上、本商品をご利用ください。

＜導入編＞フレッツ 光ネクストでのホームネットワーク構築例

フレッツ 光ネクストで、本商品を利用する場合は、本商品のマスターアダプタをHGW（ひかり電話対応ホームゲートウェイ）に接続し、IP電話端末（フレッツフォン等）、STB（セットトップボックス：ひかりTV映像受信端末）、パソコン等はターミナルアダプタに接続してください。
IP電話端末、STB、パソコンを同時に利用した例を以下に示します。

＜フレッツ 光ネクストでの接続イメージ＞

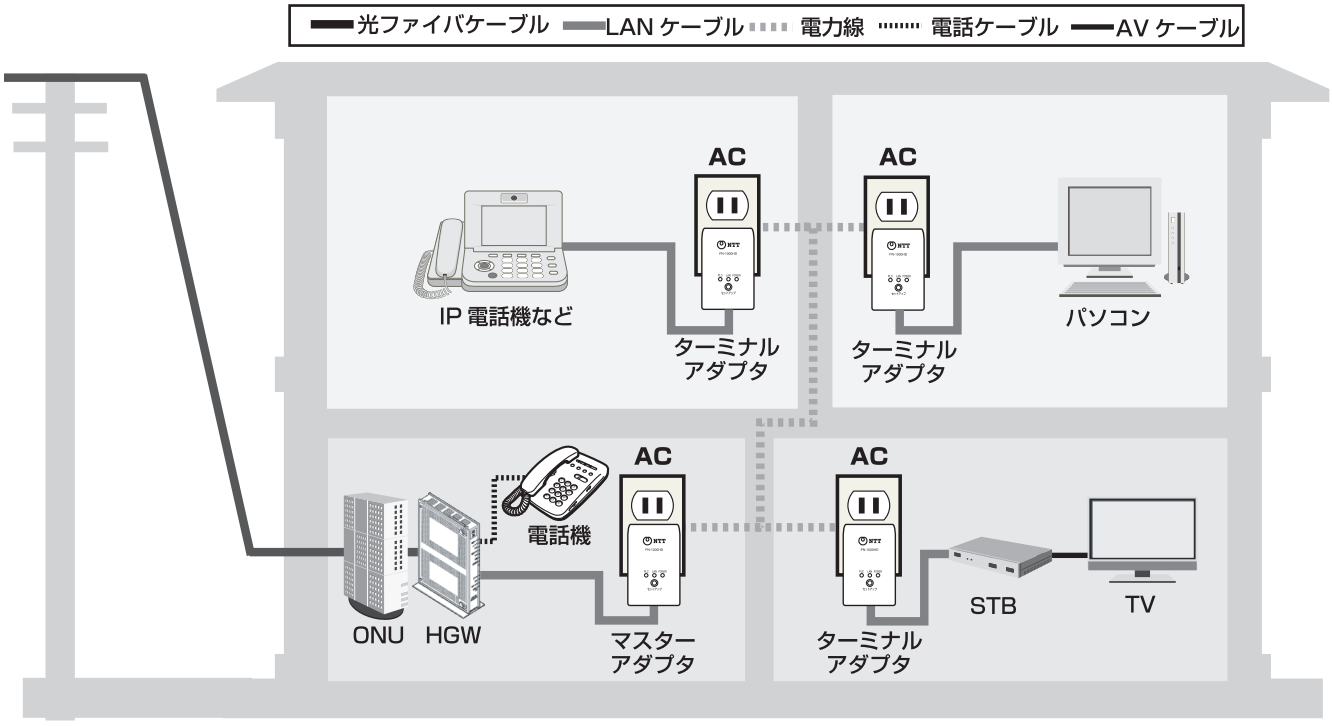

＜注意点＞
※アナログ電話機をご使用になる場合には、HGW に直接接続してください。
※HGW から ONU（回線終端装置）との区間には接続できません。
（ただし、HGW の種類によっては ONU が HGW に内蔵されているものもあります）

＜増設編＞増設時の注意点について

過去に本商品をご購入いただいており、PLCアダプタの増設を実施されるお客様は、既にご利用のPLCアダプタを最新バージョンに更新していただく必要があります。
最新バージョンについては、当社のホームページにてご確認ください。

当社ホームページ：『情報機器ナビゲーション』
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

＜注意点＞
※この度ご購入いただきました本商品については、既にバージョンアップ済です。既にご利用いただいている PLC アダプタのみ、ご確認をお願いします。
※バージョンアップの確認方法については、裏のページをご覧ください。
※利用する PLC アダプタのバージョンはすべて最新にしていただきますようお願いします。