



パターン A

1 取り付け時間の確認


工事当日
8時～22時の間に
機器接続してください。

(22時を過ぎて接続した場合は、翌日8時にご利用開始となります)

光コンセントについては、P03-04をご覧ください。

光コードの取り扱いについて

光コンセントと小型ONUに光コードをしっかりと差し込みます。

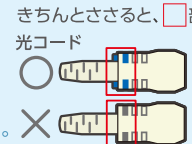


きちんとささると、部分が青くなります
光コード

※形状は、異なる場合があります。


- コネクタの先端を引き出さない!
- 接続口に 触らない!
- 折り曲げない!

使うケーブルは2種類!
光コード
LANケーブル

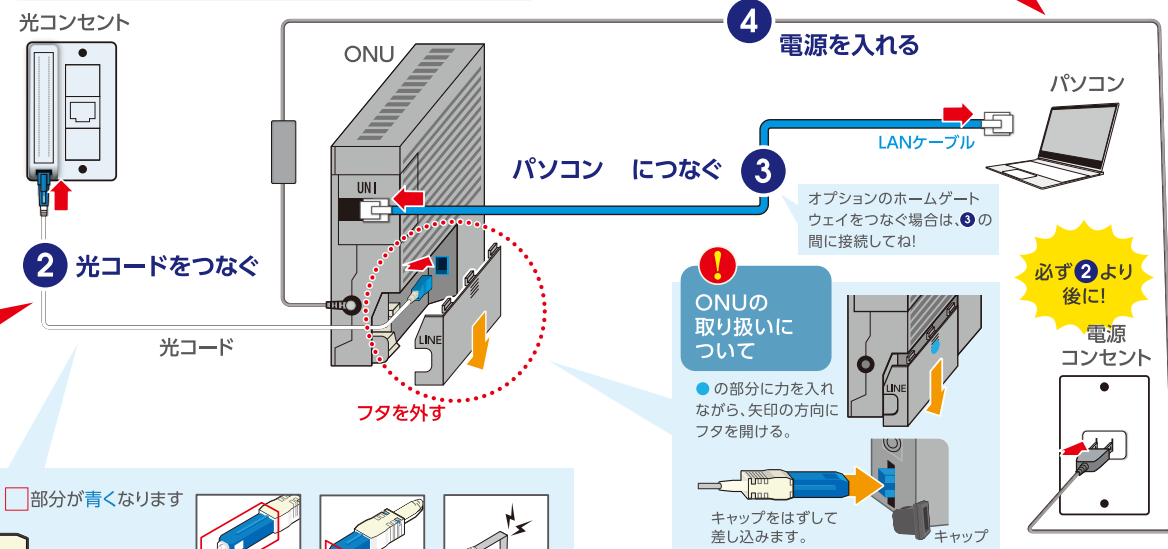

5 接続を確認する

ONUのランプを見て、正しく接続されていることを確認します。

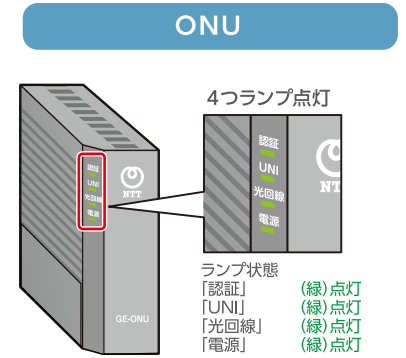

STEP 3 インターネット接続設定は P11へ



パターン B

1 取り付け時間の確認

加入電話等で利用されていた電話番号を引き続きご利用のお客さま

工事当日
8時～12時の間に
機器接続してください。

(8時までに接続した場合は、8時よりご利用開始となります。なお、12時を過ぎて接続した場合は当日からのご利用開始ができなくなり、再度、数日後の工事日の調整が必要となる場合がありますのでご注意ください。)

ひかり電話専用番号でひかり電話をご利用のお客さま

工事当日
8時～22時の間に
機器接続してください。


(22時を過ぎて接続した場合は、翌日8時にご利用開始となります。)

光コンセントについては、P03-04をご覧ください。

ホームゲートウェイの取り扱いについて


●の部分に力を入れながら、矢印の方向にフタを開ける。

使うケーブルは3種類!
光コード
LANケーブル
電話機コード

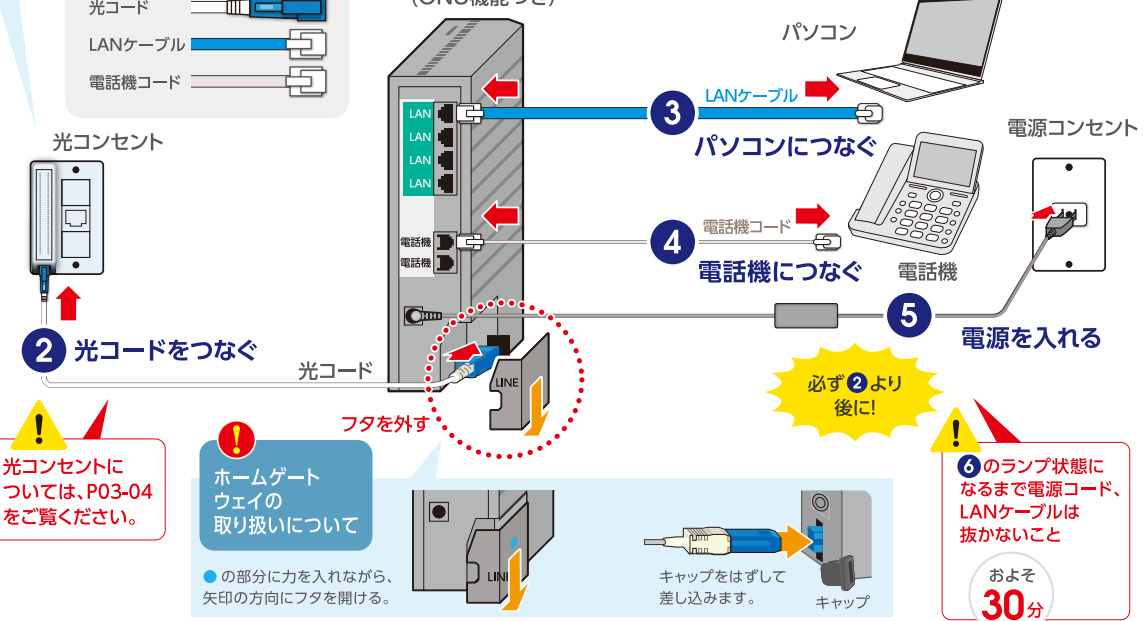

6 接続を確認する

ホームゲートウェイのランプを見て、正しく接続されていることを確認します。

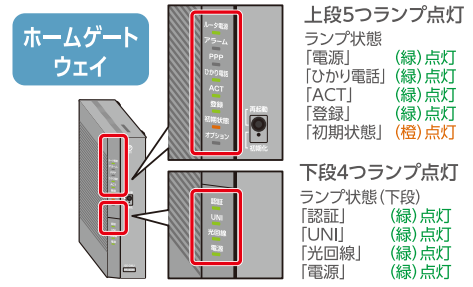

加入電話等で利用されていた電話番号を引き続きご利用のお客さま
携帯電話等からお電話をかけていただき、呼び出し音が鳴れば、電話番号の移行も完了です!

STEP 3 インターネット接続設定は P11へ