

「INS メイト V70G-MAX 取扱説明書」正誤表

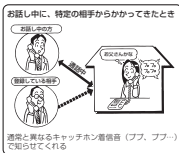
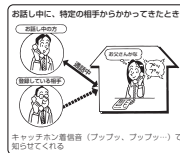
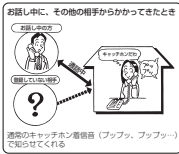
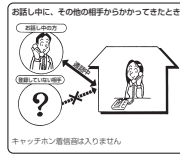
このたびは、INS メイト V70G-MAX をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
 ございます。

添付されております取扱説明書の 156 ページには、下記の誤りがあります。

お手数ですが、下記の「誤」に記載されている内容を「正」に読み替えてくださるようお願いいたします。

また本正誤表の裏面が正しい 156 ページとなっております。

添付されております取扱説明書の 156 ページと差し替えてくださるようお願いいたします。

No.	記載箇所	誤	正
1	156 ページ 冒頭文章	なりわけ (INS なりわけサービス または疑似なりわけ) と、キャッ チホン (INS キャッチホンまたは 疑似キャッチホン) の機能を組み 合わせて利用することができます。 外線または内線でお話中に、あ らかじめ登録した電話番号から電 話がかかってきたとき、 <u>通常とは 異なるキャッチホン着信音 (ブブ …、ブブ…)</u> でお知らせします。	なりわけ (INS なりわけサービス または疑似なりわけ) と、キャッ チホン (INS キャッチホンまたは 疑似キャッチホン) の機能を組み 合わせて利用することができます。 外線または内線でお話中に、あ らかじめ登録した電話番号から電 話がかかってきたとき、 <u>キャッチ ホン着信音 (ブブブ、ブブブ…)</u> でお知らせします。
2	156 ページ 左側イラ スト「お話 し中に、特 定の相手 からかか ってきた とき」	<ul style="list-style-type: none"> 通常と異なるキャッチホン着信音 (ブブ、ブブ…) で知らせて くれる イラストの吹き出し (ブブ ブブ)  <p>お話し中に、特定の相手からかかってきたとき</p> <p>お話し中の方 お話ししている相手</p> <p>通常と異なるキャッチホン着信音 (ブブ、ブブ) で知らせてくれる</p>	<ul style="list-style-type: none"> キャッチホン着信音 (ブブブ、 ブブブ…) で知らせてくれ る イラストの吹き出し (ブブブ)  <p>お話し中に、特定の相手からかかってきたとき</p> <p>お話し中の方 お話ししている相手</p> <p>キャッチホン着信音 (ブブブ、ブブブ…) で知らせてくれる</p>
3	156 ページ 右側イラ スト「お話 し中に、そ 他の相手 からかか ってきた とき」	<ul style="list-style-type: none"> 通常のキャッチホン着信音 (ブブ ブ、ブブブ…) で知らせ てくれる イラスト「登録していない相手」 から矢印が出ている イラストの吹き出し 「キャッチホンだわ」(ブブブ)  <p>お話し中に、その他の相手からかかってきたとき</p> <p>お話し中の方 お話ししている相手</p> <p>通常のキャッチホン着信音 (ブブブ、ブブブ…) で知らせてくれる</p>	<ul style="list-style-type: none"> キャッチホン着信音は入りません イラスト「登録していない相手」 から出ている矢印に×印 (追加) イラストの吹き出し (削除)  <p>お話し中に、その他の相手からかかってきたとき</p> <p>お話し中の方 お話ししている相手</p> <p>キャッチホン着信音は入りません</p>

下記は正しい 156 ページです。

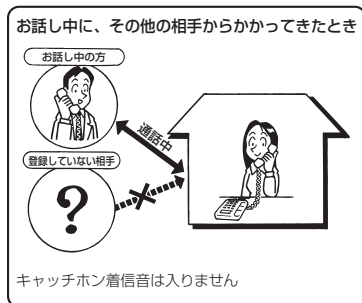
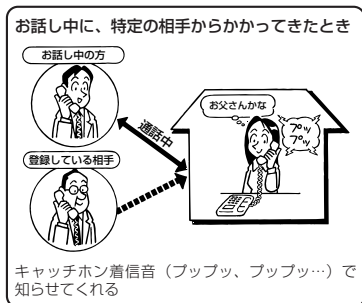
添付されております取扱説明書の 156 ページと差し替えてくださるようお願いいたします。

2 電話のいろいろな使いかた

お話し中に特定の相手からかかってきた電話を識別するには（選択キャッチホン）



なりわけ（INSなりわけサービスまたは疑似なりわけ）と、キャッチホン（INSキャッチホンまたは疑似キャッチホン）の機能を組み合わせて利用することができます。外線または内線でお話し中に、あらかじめ登録した電話番号から電話がかかってきたとき、キャッチホン着信音（ブツッ、ブツッ…）でお知らせします。



● 必要な契約

INSなりわけサービス、INSキャッチホンを組み合わせる場合は、両方の契約（有料）が必要です。
INSなりわけサービスと疑似キャッチホンを組み合わせる場合は、INSなりわけサービスの契約（有料）が必要です。
疑似なりわけとINSキャッチホンを組み合わせる場合は、INSキャッチホンの契約（有料）が必要です。

● 必要な設定

「なりわけ」と「キャッチホン」の設定を行います。
識別着信で「選択キャッチホン」を設定します。
INSキャッチホン／疑似キャッチホン（➡P148、149）
INSなりわけサービス／疑似なりわけ（➡P152、154）

選択キャッチホンを設定する

TELで設定

どのアナログポートに接続している電話機からでも設定できます。

- ① ハンドセットを取りあげる。
- ② * * ① * と押す。
- ③ ① (~ ③) * ① ③ * と押す。



(① : 電話Aポート ② : 電話Bポート ③ : 電話Cポート)

- ④ ③ (INSなりわけ (選択キャッチホン)) または ④ (疑似選択キャッチホン) を押す。
- ⑤ # # と押す。
- ⑥ ハンドセットを置く。