


なりわけサービス

使用説明書

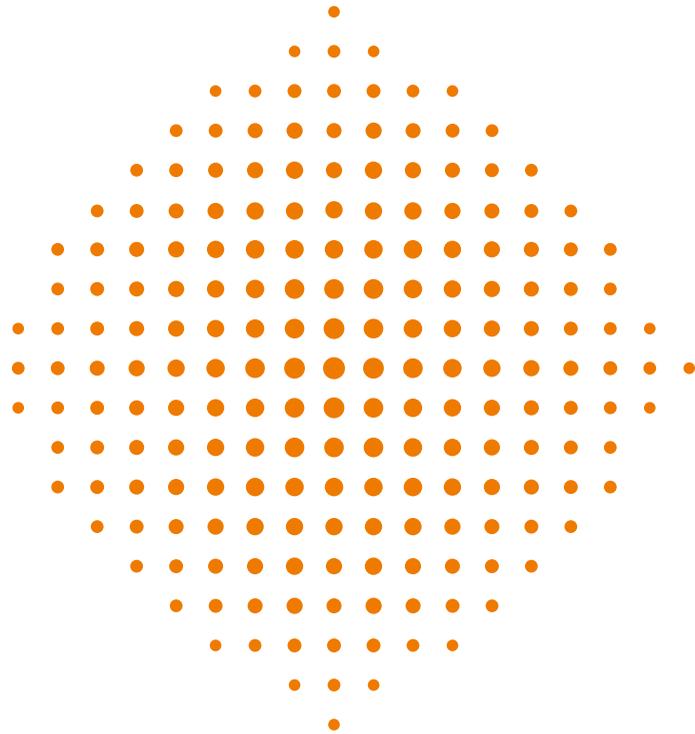

●お問い合わせ●

局番
なしの116へ

営業時間
午前9時～午後5時 土・日・祝も受付中
年末年始(12月29日～1月3日)は除く

携帯電話・PHSからは

通信料
無料  0800-2000116

※NTT西日本エリア以外からはご利用になれません。 ※かけ間違いにご注意ください。

なりわけサービス

目次 CONTENTS

電話のベル音の違いがあなたの暮らしをより便利に！

■なりわけサービスとは？

※1
あらかじめ登録リストに電話番号を登録しておく、その電話番号から電話がかかってきた場合、通常の呼び出し音（リーン リーン）とは異なる短い音（リンリンリンリン）で呼び出すサービスです。また、キャッチホンと重複してご契約のお客さまの場合、通話中に登録リストに登録している電話番号から電話がかかってくると、割り込み音は通常の割り込み音（トゥルル ププッ ププッ）とは異なる高い割り込み音（トゥルル ピピピピピピピピ）で呼び出します。料金もお手頃で、ベル音の違いがお客さまの暮らしをより便利にします。

※1：登録リストとは交換機上になりわけさせたい電話番号を登録するところです。登録できる数は最大10番号です。

ご利用上の注意点

- ご契約できるのは加入電話（事務所集団電話、共同電話を除く）のご契約者です。
- 着信用電話のご契約者については代表回線に取容されており、さらにその代表内になりわけサービス（もしくはボイスワープセレクト）を契約している加入電話と登録リストを共用（共用リスト方式）している場合、ご契約できます。
- なりわけサービスは交換機の機種によって、ご契約できない場合があります。
- お客さまの通信機器（電話機）の機種や設定によっては、ベルのなりわけができず、ご契約できない場合があります。
- ダイヤルインと重複してのご契約はできません。
- 当社以外の電話会社の回線を経由した通話については、なりわけサービスが作動しない場合があります。
- 迷惑電話おことわりサービス、でんわばん、二重番号サービス、トリオホン、転送でんわ、ボイスワープ、ボイスワープセレクトのご利用中になりわけサービスが作動しない場合があります。
- 代表回線において、登録する電話番号を共用する場合、登録できる数はなりわけサービス契約回線数に関わらず、最大10番号です。
- 発信者については、結果的に発信場所を相手に知らせることになる場合があります。

※1

1. ご利用にあたっての設定方法

- (1) 登録リストに電話番号を登録するとき……P.3
- (2) 登録リストから登録されている電話番号を削除するとき……P.4
- (3) 登録リストに登録されている電話番号を確認するとき……P.5

2. 他のネットワークサービスと合わせてご利用いただく場合の留意事項……P.6

3. 設定方法早見表 ……P.7

※1：登録リストへの各種設定は「なりわけサービス」をご契約いただいた回線に接続している電話機（通信機器）から行っていただけます。

1. ご利用にあたっての設定方法

登録リストに関する設定

(1) 登録リストに電話番号を登録するとき

- ① **147**
↓
① 受話器をあげて **147** をダイヤルします。

なお、147と2を連続してダイヤルすると、②のガイダンスが省略でき、④のガイダンスから始まります。
- ② ガイダンス
↓
② 「電話番号の登録は数字の2、登録されている電話番号の確認は数字の8、登録されている電話番号の削除は数字の9を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ③ **2**
↓
③ **2** をダイヤルして下さい。
- ④ ガイダンス
↓
④ 「電話番号の登録を行います。登録する電話番号を市外局番から押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ⑤ **登録する電話番号**
↓
⑤ 登録する電話番号を市外局番からダイヤルして下さい。
- ⑥ ガイダンス
↓
⑥ 「△△△△△△-△△△△を登録いたしました。続けて登録する場合は数字の2を押して下さい。操作を終了するときは受話器を置いて下さい。」というガイダンスが流れます。

なお、⑥のガイダンスの途中で次の数字をダイヤルすると連続して別の操作ができます。
登録されている電話番号の確認 **8**
登録されている電話番号の削除 **9**
- ⑦ ブーツ、ブーツ… (登録完了)

●104番など3ケタの番号、フリーダイヤル*、ナビダイヤル*、フリーホン、テレゴング*、テレドーム*、伝言ダイヤル*、#ダイヤル、国際電話の番号、0070、0077、0088で始まる番号等は登録リストに登録することができません。

*NTTコミュニケーションズの提供商品です。

●登録リストに登録されている電話番号が満杯の場合、**2**をダイヤル後「登録リストはすべて登録されております。登録されているいずれかの番号を削除してから登録して下さい。」というガイダンスが流れます。

●ダイヤルイン追加番号、二重番号サービスの副番号等は登録リストに登録しても、なりわけサービスは作動しません。

●**147**と**2**・**8**・**9**のいずれかをつけてダイヤルすると、通常**147**をダイヤルした後に流れるガイダンスを省略することができます。

(注)ダイヤル回線をご利用の場合は、ガイダンスに基づいて操作して下さい。

(2) 登録リストから登録されている電話番号を削除するとき

- ① **147**
↓
① 受話器をあげて **147** をダイヤルします。

なお、147と9を連続してダイヤルすると、②のガイダンスが省略でき、④のガイダンスから始まります。
- ② ガイダンス
↓
② 「電話番号の登録は数字の2、登録されている電話番号の確認は数字の8、登録されている電話番号の削除は数字の9を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ③ **9**
↓
③ **9** をダイヤルして下さい。
- ④ ガイダンス
↓
④ 「電話番号の削除を行います。削除する電話番号を市外局番から押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ⑤ **削除する電話番号**
↓
⑤ 削除する電話番号を市外局番からダイヤルして下さい。
- ⑥ ガイダンス
↓
⑥ 「△△△△△△-△△△△を削除いたしました。続けて削除する場合は数字の9を押して下さい。操作を終了するときは受話器を置いて下さい。」というガイダンスが流れます。

なお、⑥のガイダンスの途中で次の数字をダイヤルすると連続して別の操作ができます。
電話番号の登録 **2**
登録されている電話番号の確認 **8**
- ⑦ ブーツ、ブーツ… (削除完了)

●登録者リストに登録されている電話番号がない場合は、**9**をダイヤル後「電話番号の登録はありません。」というガイダンスが流れます。

●未登録の電話番号をダイヤルした場合、「電話番号の登録はありません。」というガイダンスが流れます。

(3) 登録リストに登録されている電話番号を確認するとき

① **147**



② ガイダンス



③ **8**



④ ガイダンス



⑦ ブーツ、ブーツ…
(確認完了)

① 受話器をあげて **147** をダイヤルします。

なお、147と8を連続してダイヤルすると、②のガイダンスが省略でき、④のガイダンスから始まります。

② 「電話番号の登録は数字の2、登録されている電話番号の確認は数字の8、登録されている電話番号の削除は数字の9を押して下さい。」というガイダンスが流れます。

③ **8** をダイヤルして下さい。

④ 「△△△△△△-△△△△、△△△△△△-△△△△…が登録されております。続けて登録する場合は数字の2を、続けて削除する場合は数字の9を押して下さい。操作を終了するときは受話器を置いて下さい。」というガイダンスが流れます。

なお、④のガイダンスの途中で次の数字をダイヤルすると連続して操作ができます。

電話番号の登録	2
登録されている電話番号の削除	9
登録されている電話番号の再確認	8

⑤ これで確認は完了です。受話器をおかけ下さい。

●登録リストに登録されている電話番号がない場合、**8**をダイヤル後「電話番号の登録はありません。」というガイダンスが流れます。

2. 他のネットワークサービスと合わせてご利用いただく場合の留意事項

■迷惑電話おことわりサービス

●迷惑電話おことわりサービスが優先して作動するため、迷惑電話として登録されている電話番号からは着信しません。

■でんわばん

●でんわばん開始中は発信者に対してでんわばんのメッセージが流れ、なりわけサービスは作動しません。

■二重番号サービス

●二重番号開始中に主番号に電話がかかってきた場合は二重番号のサービスのメッセージが流れ、副番号に電話がかかってきた場合はなりわけサービスが作動します。

●二重番号停止中に主番号、副番号に電話がかかってきた場合はともになりわけサービスは作動します。

■トリオホン

●通話中になりわけサービスの登録リストに関する各種設定はできません。

■転送でんわ

●転送でんわ開始中の転送時はなりわけサービスは作動しません。

●転送した電話については転送先の契約条件によりなりわけサービスが作動します。

■ボイスワープ

●無条件転送に設定している場合、転送元の電話はなりわけサービスが作動しません。

●無応答時転送に設定している場合、転送元に電話がかかってくると、指定したベルの回数(1回~9回)なりわけした後、転送します。

●転送した電話については転送先の契約条件によりなりわけサービスが作動します。

■ボイスワープセレクト

●登録番号転送かつ無条件転送に設定している場合、転送元の電話はなりわけサービスが作動しません。

●登録番号転送かつ無応答時転送に設定している場合、登録リストに登録されている電話番号からかかってくるとなりわけサービスが作動します。

●登録番号着信に設定している場合、登録リストに登録されている電話番号から電話がかかってくるとなりわけサービスが作動します。

●転送した電話については転送先の契約条件によりなりわけサービスが作動します。

●なりわけサービスとボイスワープセレクトは登録リストおよび登録されている電話番号は共用しているため、登録できる電話番号は最大10番号です。

<p>■代表回線</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●代表回線での登録リストの利用方法として、登録された電話番号を共用して使う共用リスト方式と回線毎に電話番号を登録する個別リスト方式の2通りからお選びいただけます。またその代表内での共用リスト方式と個別リスト方式の混在でもご利用できます。 ●共用リスト方式は、同一代表内の代表親回線と任意の代表子回線で1つの登録リストを共用します。 ●共用リスト方式の場合、登録リストに登録できる電話番号の数はなりわけサービスの契約回線数に関らず、最大10番号です。 ●共用リスト方式の場合、登録リストに関する各種設定は共用リスト方式を利用している契約回線ならどの回線からも可能です。
--------------	--

3. 設定方法早見表

各種設定	操作方法	ページ
登録リストへの電話番号の登録	1 4 7 + 2 + 電話番号	P.3
登録リストに登録されている電話番号の削除	1 4 7 + 9 + 電話番号	P.4
登録リストに登録されている電話番号の確認	1 4 7 + 8	P.5

登録リストへ登録している電話番号		
1	()	-
2	()	-
3	()	-
4	()	-
5	()	-
6	()	-
7	()	-
8	()	-
9	()	-
10	()	-

※ボイスワープセレクトと重複してご利用いただく場合、登録リストおよび登録された電話番号は、共用しているため、登録できる電話番号は、最大10番号となります。

登録リストへ登録している電話番号

1	()	-
2	()	-
3	()	-
4	()	-
5	()	-
6	()	-
7	()	-
8	()	-
9	()	-
10	()	-

※ボイスワープセレクトと重複してご利用いただく場合、登録リストおよび登録された電話番号は、共用しているため、登録できる電話番号は、最大10番号となります。

登録リストへ登録している電話番号

1	()	-
2	()	-
3	()	-
4	()	-
5	()	-
6	()	-
7	()	-
8	()	-
9	()	-
10	()	-

※ボイスワープセレクトと重複してご利用いただく場合、登録リストおよび登録された電話番号は、共用しているため、登録できる電話番号は、最大10番号となります。